


Schemat programowania

KOMUNIKATY

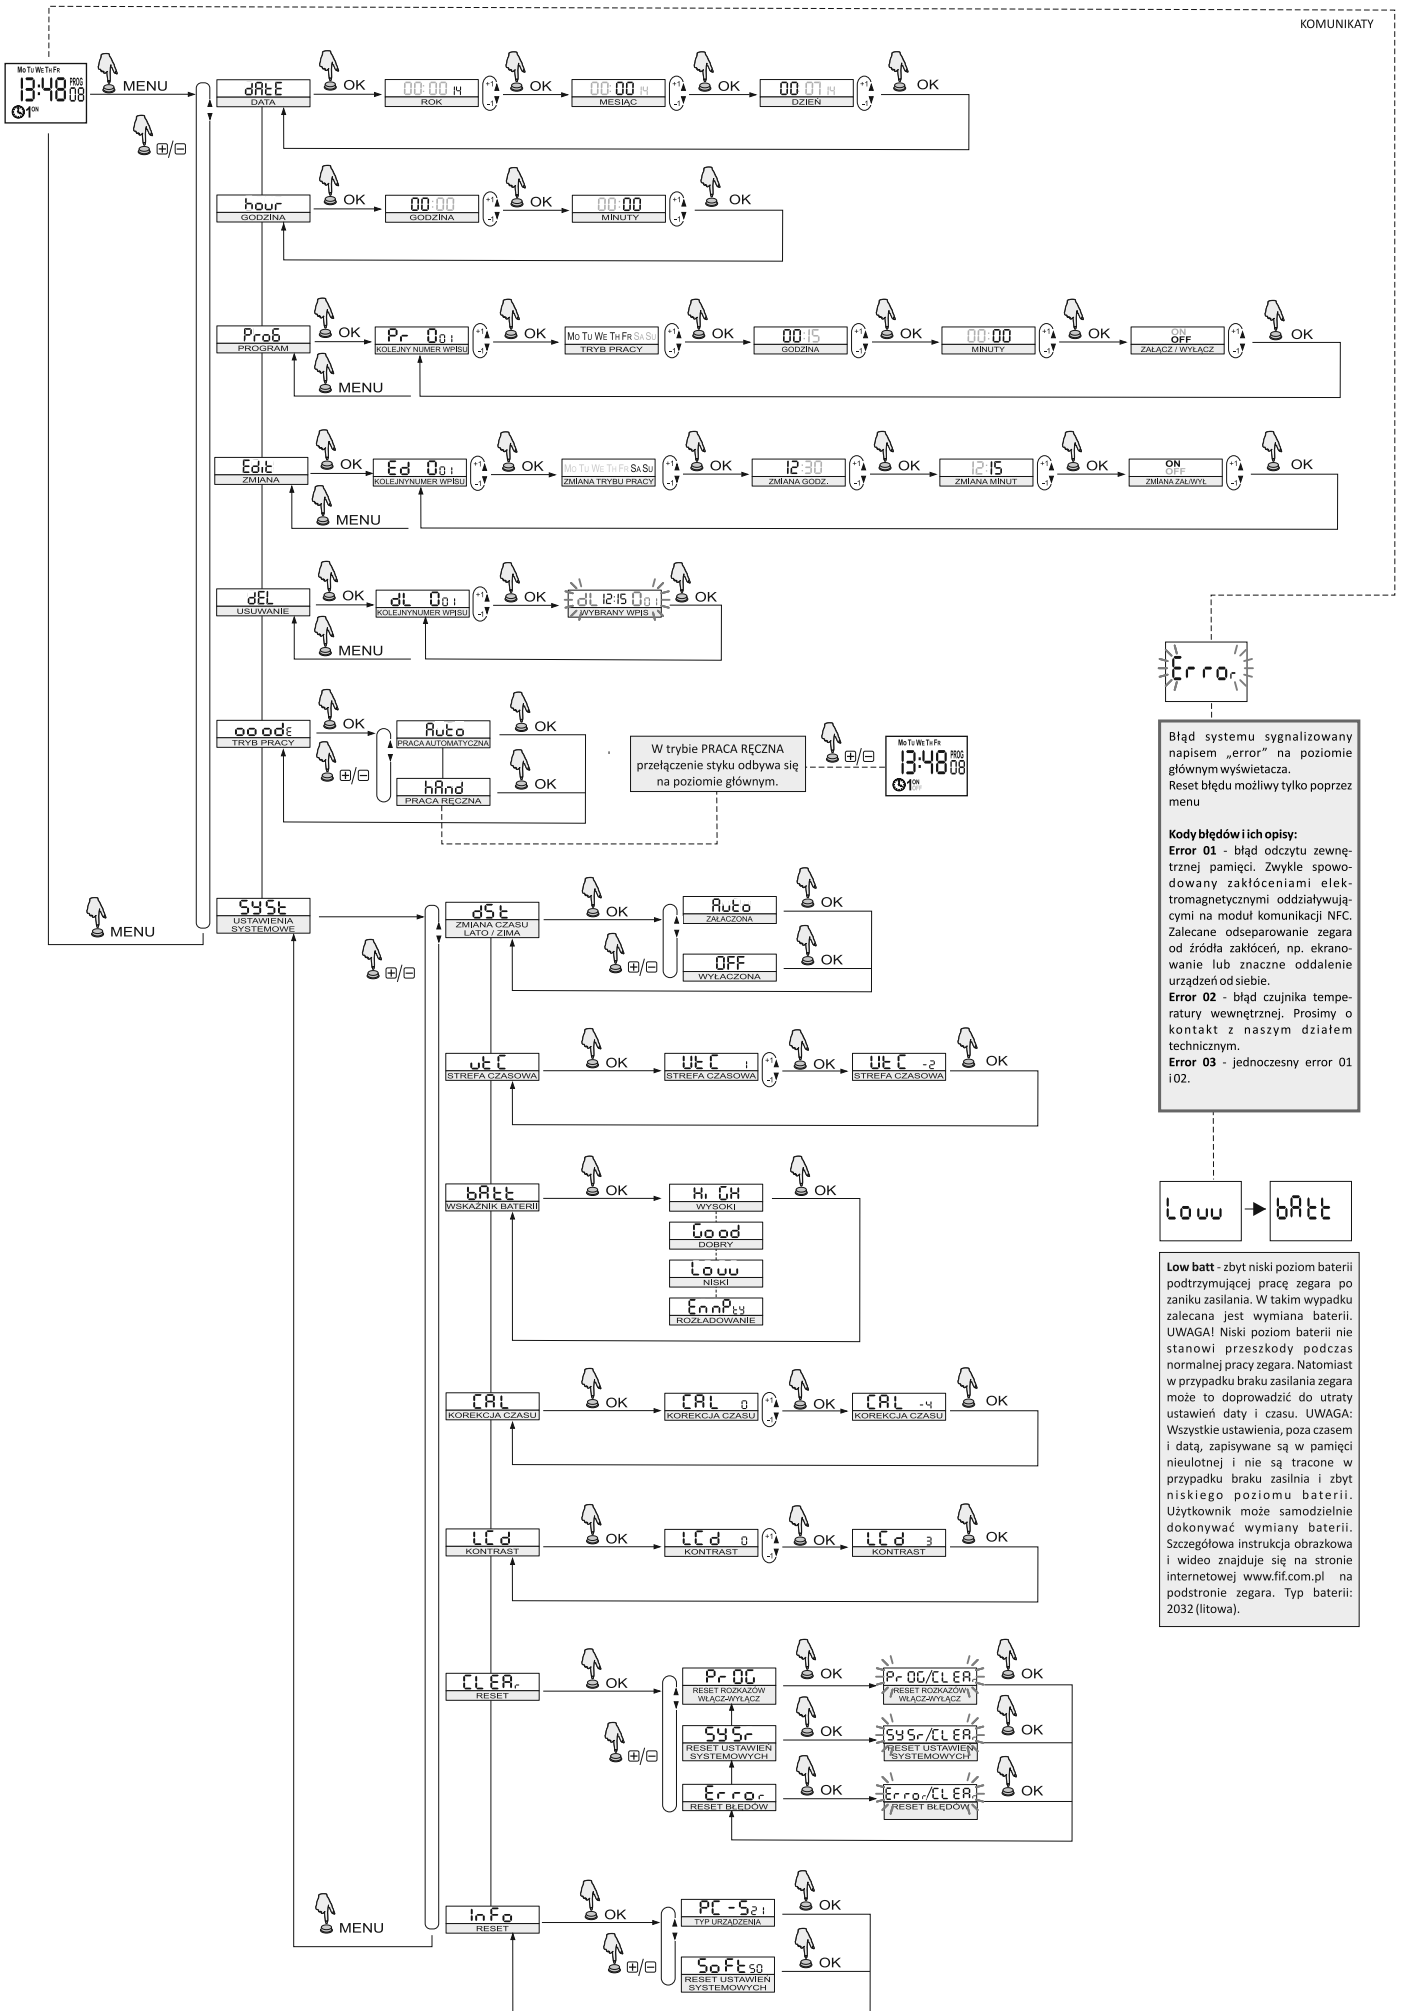

Błąd systemu sygnalizowany napisem „error” na poziomie głównym wyświetacza. Reset błędu możliwy tylko poprzez menu.

**Kody błędów i ich opisy:**  
**Error 01** - błąd odczytu zewnętrznej pamięci. Zwykle spowodowany zakłóceniami elektromagnetycznymi oddziaływującymi na moduł komunikacji NFC. Zalecane odseparowanie zegara od źródła zakłóceń, np. ekranowanie lub znaczne oddalenie urządzeń od siebie.  
**Error 02** - błąd czujnika temperatury wewnętrznej. Prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.  
**Error 03** - jednoczesny error 01 i 02.

Low → bAtt

**Low batt** - zbyt niski poziom baterii podtrzymującej pracę zegara po zaniku zasilania. W takim wypadku zalecana jest wymiana baterii. UWAGA! Niski poziom baterii nie stanowi przeszkody podczas normalnej pracy zegara. Natomiast w przypadku braku zasilania zegara może to doprowadzić do utraty ustawień daty i czasu. UWAGA: Wszystkie ustawienia, poza czasem i datą, zapisywane są w pamięci nieulotnej i nie są traczone w przypadku braku zasilania i zbyt niskiego poziomu baterii. Użytkownik może samodzielnie dokonywać wymiany baterii. Szczegółowa instrukcja obrazkowa i wideo znajduje się na stronie internetowej [www.fif.com.pl](http://www.fif.com.pl) na podstronie zegara. Typ baterii: 2032 (litowa).