








ul. Konstantynowska 79/81
95-200 Pabianice
tel/fax 42-2152383, 2270971
e-mail: biuro@fif.com.pl

Uniwersalny zegar programowalny **PCZ-528.3**

Instrukcja obsługi

v. 1.0.1

Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sterownika oznaczone są poniższymi symbolami. Wszystkich informacji i zaleceń opatrzonych tymi symbolami należy bezwzględnie przestrzegać.

	Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
	Potencjalnie niebezpieczna sytuacja, która może doprowadzić do zagrożenia dla personelu obsługującego lub do uszkodzenia urządzenia.
Informacje dotyczące budowy, działania i obsługi sterownika wskazywane są przez symbole:	
	Ważna informacja, cenna wskazówka.
	Praktyczna porada, rozwiązanie problemu.
	Przykład zastosowania lub działania.

Spis treści

Część 1. Wstęp.....	8
Część 2. Instalacja.....	9
Środki bezpieczeństwa.....	9
Montaż.....	9
Obciążalność.....	10
Ograniczenie prądu rozruchowego.....	12
Wykorzystanie stycznika pomocniczego.....	13
Część 3. Zasada działania.....	14
Tryby pracy.....	14
Tryb automatyczny.....	14
Programy.....	14
Okresy pracy.....	15
Dni świąteczne.....	15
Tryb półautomatyczny.....	16
Tryb ręczny.....	16
Część 4. Obsługa.....	17
Wyświetlacz.....	17
Przyciski sterownicze.....	18
Ekran główny.....	19
Komunikaty.....	19
Niski stan baterii.....	19
Usterki.....	20
Blokada załączenia przekaźnika.....	21
Menu szybkiego dostępu.....	22
Data.....	22
Bieżący program.....	22
Statystyki czasu pracy.....	25
Sterowanie ręczne.....	27
Część 5. Konfiguracja.....	28
Struktura menu.....	28

Data.....	29
Czas.....	30
Programy.....	32
Dodawanie programu.....	32
Edycja programu.....	38
Usuwanie programu.....	39
Okresy czasu.....	41
Edycja okresu czasu.....	41
Przywrócenie domyślnego okresu czasu.....	44
Dni świąteczne.....	45
Dodawanie nowego dnia świątecznego.....	47
Edycja dnia świątecznego.....	48
Usuwanie dnia świątecznego.....	49
Lokalizacja.....	50
Lokalizacja na podstawie tablicy miejscowości.....	50
Lokalizacja na podstawie współrzędnych geograficznych.....	52
Wybór trybu pracy.....	55
Ustawienia systemowe.....	55
Zabezpieczenie PIN.....	56
Automatyczna zmiana czasu.....	57
Podświetlenie ekranu.....	58
Podświetlenie w stanie bezczynności.....	58
Podświetlenie w stanie aktywnym.....	59
Kontrast wyświetlacza.....	60
Kalibracja zegara.....	61
Ograniczenie czasu pracy.....	62
Czyszczenie ustawień.....	64
Zerowanie statystyk czasu pracy.....	64
Zerowanie limitu czasu pracy.....	65
Usuwanie wszystkich ustawień.....	66
Historia czasu pracy.....	67
Informacje o urządzeniu.....	67

Część 6. Aplikacja mobilna.....	68
Ekran główny.....	69
Nowa konfiguracja.....	70
Otwórz konfigurację.....	73
Moje urządzenia.....	73
Informacje.....	74
Ekran urządzenia.....	75
O urządzeniu.....	75
Wczytaj z PCZ.....	76
Zapisz do PCZ.....	77
Wczytaj z pliku.....	78
Zapisz do pliku.....	78
Przywróć.....	80
Edycja.....	80
Programy.....	82
Okres.....	86
Święta.....	87
Statystyka.....	88
Lokalizacja.....	89
Ustawienia.....	92
Część 7. Lista zdefiniowanych lokalizacji.....	96
Albania.....	96
Armenia.....	96
Austria.....	96
Azerbejdżan.....	97
Belgia.....	97
Bułgaria.....	98
Bośnia i Hercegowina.....	98
Białoruś.....	98
Kazachstan.....	99
Kirgistan.....	100
Szwajcaria.....	100

Cypr.....	101
Czechy.....	101
Dania.....	101
Niemcy.....	102
Hiszpania.....	104
Estonia.....	106
Finlandia.....	106
Francja.....	107
Wielka Brytania.....	109
Gruzja.....	110
Grecja.....	110
Chorwacja.....	111
Węgry.....	111
Irlandia.....	112
Islandia.....	112
Włochy.....	112
Lichtenstein.....	114
Litwa.....	114
Luksemburg.....	114
Łotwa.....	115
Macedonia.....	115
Monako.....	115
Mołdawia.....	115
Malta.....	115
Mongolia.....	115
Holandia.....	116
Norwegia.....	116
Polska.....	117
Portugalia.....	119
Rumunia.....	120
Rosja.....	120
San Marino.....	122
Serbia.....	122

Słowacja.....	123
Słowenia.....	123
Szwecja.....	124
Tadżykistan.....	125
Turkmenistan.....	125
Ukraina.....	125
Uzbekistan.....	127
Część 8. Dane techniczne.....	129
Część 9. Historia zmian.....	130
Część 10. Gwarancja.....	131
Część 11. Deklaracja CE.....	132

Część 1. Wstęp

PCZ-528.3 jest uniwersalnym zegarem programowalnym łączącym w sobie cechy zegara astronomicznego, tygodniowego oraz rocznego. Podstawowe cechy zegara:

- 256 programów załączania/wyłączania przekaźnika;
- Każdy z programów może być wykonywany w jednym z siedmiu, zdefiniowanych w cyklu rocznym, przedziałów dat;
- Możliwość wprowadzenia do 32 dni świątecznych i wybrania które z programów wykonywane będą w święta;
- Dla każdego z programów pracy można niezależnie ustalić czy program wykonywany będzie w cyklu godzinowym (stała godzina i minuta), czy w cyklu astronomicznym (powiązany z położeniem słońca względem horyzontu);
- W każdym z programów astronomicznych można ustawić niezależnie przesunięcie załączenia/wyłączenia względem wybranego punktu astronomicznego (np. włącz godzinę przed zachodem słońca, wyłącz dwie godziny po zmierzchu);
- Dla każdego z programów można wybrać swobodnie w jakie dni tygodnia będzie on wykonywany;
- Możliwość programowania zegara przy pomocy bezpłatnej aplikacji mobilnej PCZ Konfigurator przy wykorzystaniu mechanizmu komunikacji radiowej bliskiego zasięgu NFC^(*);
- Możliwość zabezpieczenia nastaw zegara za pomocą kodu PIN;
- Zaawansowany licznik czasu pracy umożliwiający pomiar czasu załączenia odbiornika:
 - w bieżącym dniu i miesiącu,
 - miesięcznie, z ostatnich 12-tu miesięcy,
 - całkowity od momentu pierwszego uruchomienia zegara,
- Pomocniczy, kasowalny, licznik czasu pracy;
- Możliwość ograniczenia sumarycznego czasu załączenia odbiornika (maksymalnie do 99999 godzin);
- Wejście sterujące umożliwiające podłączenie zewnętrznego przycisku chwilowego;
- Podświetlany wyświetlacz LCD z możliwością regulacji poziomu jasności i kontrastu;
- Wymienna bateria typu 2032 podtrzymująca pracę zegara przy braku zasilania^(**).

(*) Do zdalnego programowania niezbędny jest telefon z systemem Android, wbudowaną obsługą komunikacji NFC i zainstalowaną darmową aplikacją PCZ Konfigurator (do pobrania ze sklepu Google Play). Zasięg komunikacji NFC ograniczony jest do kilku centymetrów, w związku z tym do przekazania konfiguracji z aplikacji do zegara wymagane jest bezpośrednie przyłożenie telefonu do zegara.

(**) W przypadku braku zasilania wewnętrzna bateria podtrzymuje wyłącznie pracę wewnętrznego zegara w taki sposób aby nie nastąpiła utrata bieżącego czasu i daty. Przy braku zasilania wszystkie zewnętrzne funkcje zegara, takie jak wyświetlacz czy przekaźnik, pozostają wyłączone.

Część 2. Instalacja


Środki bezpieczeństwa

	Montaż urządzenia może być wykonywany przez wykwalifikowanych instalatorów dysponujących wiedzą i doświadczeniem z zakresu instalacji elektrycznych. Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.	
	Wszystkie prace montażowe muszą być wykonywane przy wyłączonym napięciu zasilania. Należy zwrócić uwagę na staranne dokręcenie przewodów – luźne przewody mogą prowadzić do iskrzenia, lub w skrajnym wypadku do zapalenia urządzenia.	

Montaż

Struktura zegara PCZ-528 przedstawiona jest na Rys. 1. Do działania zegara niezbędne jest podłączenie zasilania do zacisków 2 i 3. Przykładowy schemat aplikacyjny pokazany jest na Rys. 2.

	Zalecane jest zabezpieczenie zegara zwłocznym bezpiecznikiem topikowym o wartości 100 mA (dla zasilania 230V), lub 250 mA (dla zasilania 24V)	
<p style="text-align: center;">PCZ-528 <i>Rys. 1: Schemat sterownika</i></p>		
Funkcja zacisków sterownika		
1	COM	Przełącznik – styk wspólny
2	L	Zasilanie sterownika 24 – 265 V AC/DC
3	N	
4	INPUT	Wejście sterujące Wyzwalanie poziomem L/N/+
5	NC	Przełącznik – styk normalnie zamknięty
6	NO	Przełącznik – styk normalnie otwarty
	Maksymalny dopuszczalny prąd płynący przez styki przełącznika nie może przekroczyć 16 A. Zalecane jest zabezpieczenie obwodu obciążenia sterownika bezpiecznikiem o wartości dostosowanej do prądu obciążenia, lecz nie większej niż 16 A.	

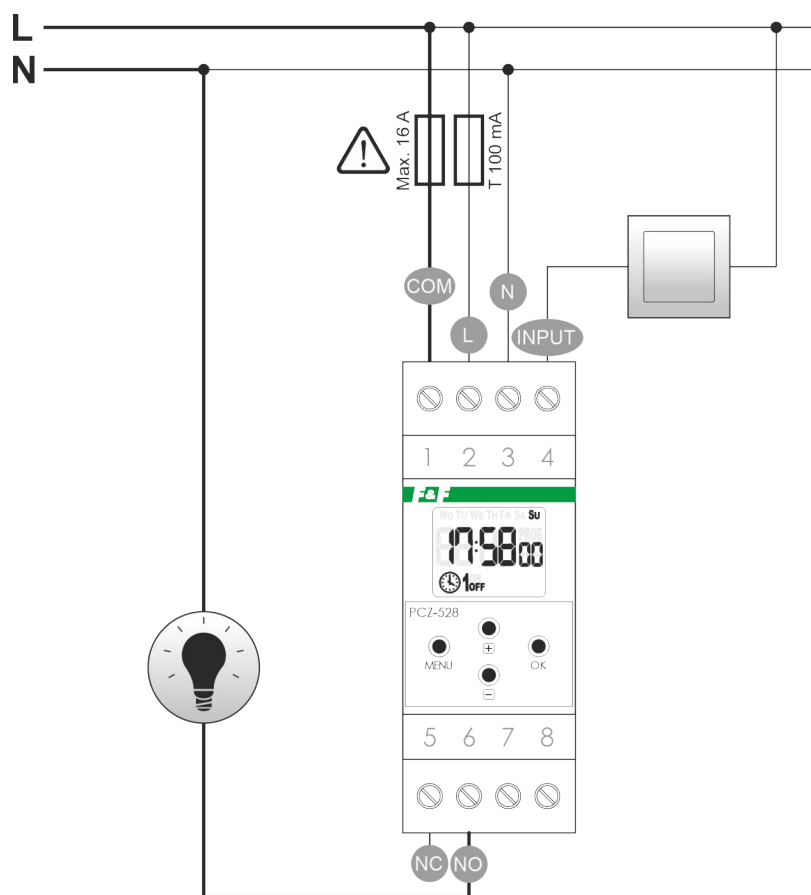

Rys. 2: Przykładowy schemat połączeń

Obciążalność


	Maksymalna obciążalność styków przekaźnika uzależniona jest od charakteru obciążenia oraz napięcia zasilania. Instalując sterownik należy zwrócić uwagę na przedstawione poniżej orientacyjne tabele obciążalności.							
Źródło światła 230 V AC								
	Żarowe	Halogenowe	Jarzeniowe	Energooszczędne	LED			
Obciążalność (*)	2000 W	1250 W	1000 W	500 W	250 W			
Charakter obciążenia	Prąd zmienny			Prąd stały				
	AC-1	AC-3	AC-15	DC-1				
	Obciążenie bezindukcyjne lub rezystancyjne	Wirujące urządzenia indukcyjne	Zmienne obciążenia elektromagnetyczne	Obciążenie bezindukcyjne lub rezystancyjne				
Napięcie	230 V	230 V	230 V	24 V	115 V	230 V		
Obciążalność (*)	4000 W	500 W	750 VA	16 A	0.5 A	0.25 A		

<p>(*) Tabele obciążalności mają charakter orientacyjny i uzależnione są od konstrukcji podłączonego odbiornika. Dobierając maksymalne obciążenie dla danego typu przełącznika należy uwzględnić:</p>	
<p>Żarówki</p>	<p>Rezystancja zimnej żarówki jest zwykle przynajmniej 10-12 razy mniejsza niż rezystancja pracującej żarówki. Na przykład zimna żarówka 230V/100W ma rezystancję ok. 40 Om co oznacza że w najbardziej niekorzystnym przypadku w momencie załączenia, przez przynajmniej kilka milisekund płynie, przez nią prąd o wartości ok. 5,5 A, który po rozgrzaniu żarówki maleje do znamionowej wartości ok. 0,4 A.</p>
<p>Halogeny</p>	<p>Podobnie jak w przypadku zwykłej żarówki rezystancja zimniej żarówki halogenowej jest 16-20 razy mniejsza od rezystancji pracującej żarówki. Oznacza to że dla żarówki 230V/100W w momencie załączenia żarówki może popłynąć prąd o wartości 6.5-8 A.</p>
<p>Silnik indukcyjny 1-fazowy (np. pompa)</p>	<p>Prąd rozruchowy silnika może wynieść do 5-10-krotności prądu znamionowego. Ponadto silniki takie wyposażone są w dodatkowe kondensatory rozruchowe które jeszcze mogą zwiększyć wartość prądu rozruchowego.</p>
<p>Zasilacz impulsowy (np. do oświetlenia LED)</p>	<p>Zasilacze impulsowe znajdują się na wyposażeniu coraz większej ilości urządzeń elektrycznych, w tym między innymi w żarówkach LED, żarówkach energooszczędnych, sterownikach świetlówek. Jest to jednocześnie najgorszy możliwy typ obciążenia. Wynika to z faktu że na wejściu takich zasilaczy znajdują się kondensatory które w momencie załączenia zasilania stanowią praktycznie zwarcie – przez czas kilku milisekund mogą płynąć tam prądy o wartościach 100-200-krotnie wyższych niż znamionowe prądy takiego zasilacza.</p>

<p>W przypadku konieczności sterowania obciążeniem o parametrach przekraczających graniczną obciążalność przełącznika należy zastosować jedno z poniższych rozwiązań</p>
--

Ograniczenie prądu rozruchowego

W przypadku gdy znamionowy prąd odbiornika jest mniejszy od granicznego prądu przekaźnika, prądy udarowe pojawiające się w momencie włączenia odbiornika można ograniczyć przy pomocy układów miękkiego startu MST. Przykładowy schemat takiej aplikacji pokazany jest na Rys. 3. Układ MST ogranicza zasilanie i prąd poprzez włączenie w szereg z odbiornikiem dodatkowego rezystora NTC. Po upływie jednej sekundy element NTC zostaje odłączony i pełne zasilanie zostaje przekazane do odbiornika.

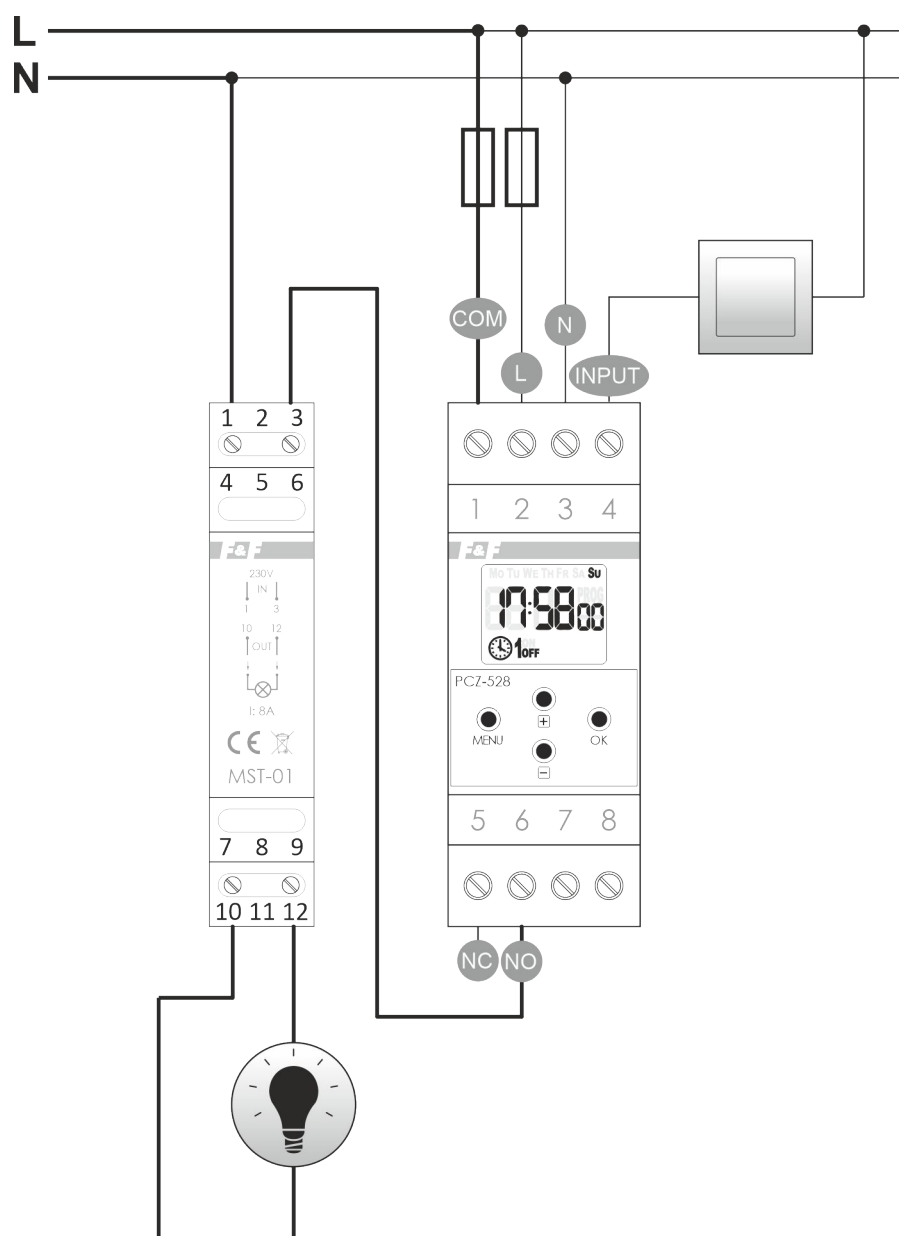


Rys. 3: Wykorzystanie układu miękkiego startu do ograniczenia prądu startowego

Gdy prąd znamionowy nie przekracza 8 A, można zastosować ograniczniki **MST-01** lub **MST-02**. Jeżeli prąd znamionowy jest większy od 8 A, lecz nie przekracza 16 A należy zastosować ogranicznik **MST-03**.

Wykorzystanie stycznika pomocniczego

W przypadku gdy prąd odbiornika przekracza wartość 16 A, to jedyną możliwością sterowania takim odbiornikiem jest wykorzystanie stycznika pomocniczego załączanego przez styki przełącznika zegara PCZ. Przykładowy schemat takiego układu pokazany jest na Rys. 4.

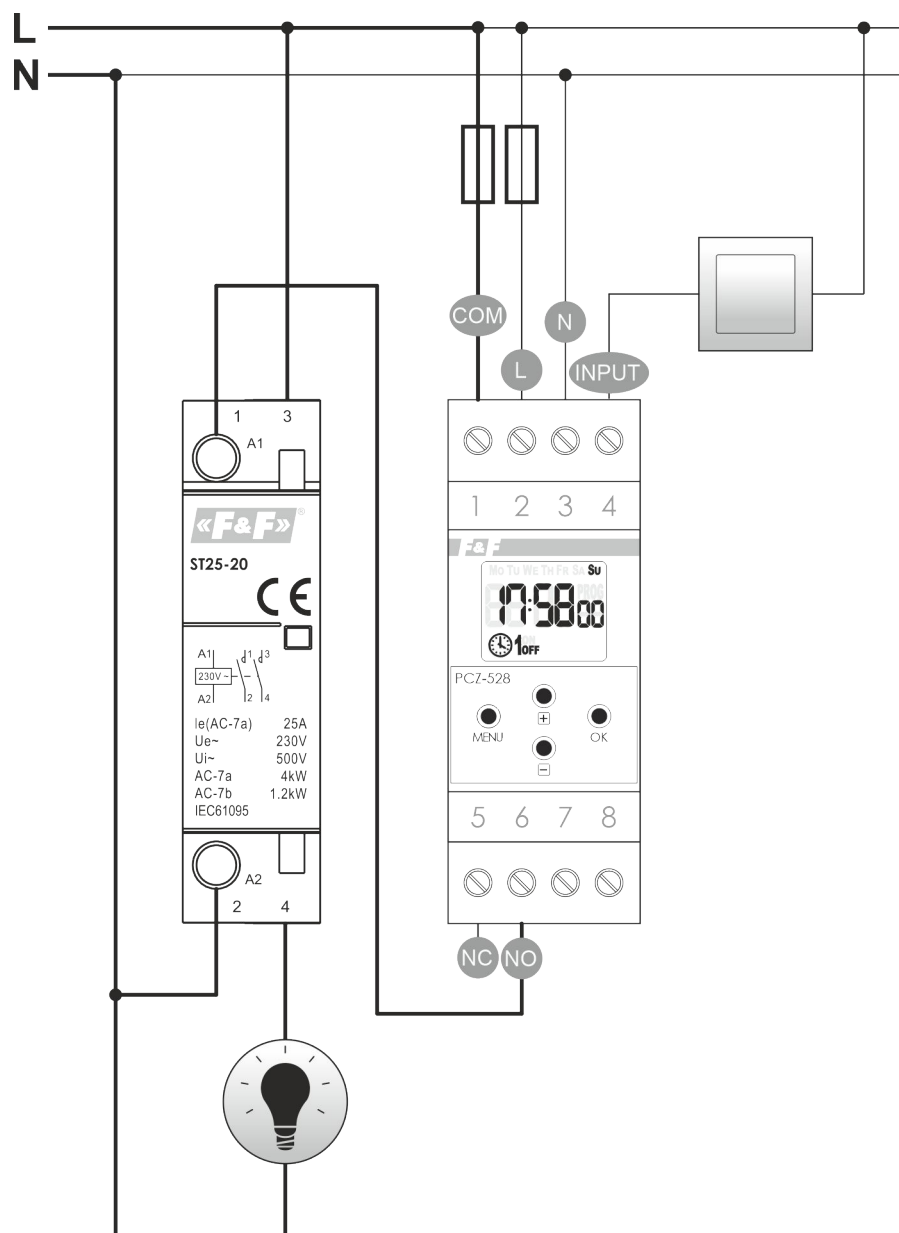

Rys. 4: Wykorzystanie stycznika do sterowania obwodów dużej mocy

Część 3. Zasada działania

Tryby pracy

Sterownik PCZ-528 może pracować w jednym z trzech trybów pracy.

Tryb automatyczny

Praca w trybie automatycznym polega na automatycznym przetwarzaniu wszystkich zapisanych w pamięci sterownika programów.





Programy




Każdy program zawiera w sobie informacje o:

- Okresie czasu w jakim wykonywany będzie dany program. Okresem może być zarówno przedział dat (data początkowa – data końcowa), jak i dni świąteczne na podstawie wprowadzonej przez użytkownika listy;
- Dniach tygodnia w których wykonywany będzie dany program;
- Porze uruchomienia programu. Porą może być zarówno konkretny czas, lub chwila oparta o punkty astronomiczne (zachód słońca, wschód słońca, brzask, zmierzch);
- Akcji przekaźnika (włączony lub wyłączony).

Sposób wprowadzania i zarządzania listą programów opisany jest szerzej na stronie 32



Sterownik ustawia programy w kolejności chronologicznej (niezależnej od kolejności zapisu programów do pamięci sterownika), a następnie wybiera program który wykonany będzie w danej chwili. Dany program wykonywany będzie do momentu rozpoczęcia działania kolejnego programu.

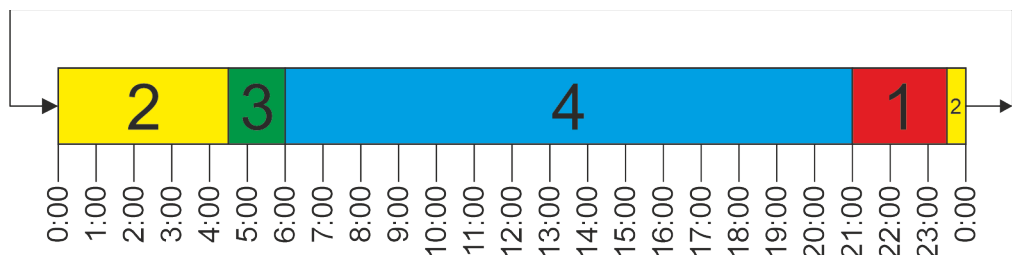	Program 1		Program włącza przekaźnik w każdy dzień tygodnia o godzinie 21:00	
	Program 2		Program wyłącza przekaźnik w każdy dzień tygodnia o godzinie 23:30	

Program 3		Program włącza przełącznik w każdy dzień tygodnia o godzinie 4:30
Program 4		Program wyłącza przełącznik w każdy dzień tygodnia o godzinie 6:00
<p>Dla tak zdefiniowanej listy programów, dobowa kolejność wykonywania programów przedstawiona jest na poniższym diagramie.</p> 		

Okresy pracy





Dla każdego z programów musi być ustawiony okres czasu w którym będzie on wykonywany. Okres definiuje się jako przedział czasu pomiędzy wprowadzoną przez użytkownika datą początkową (dzień i miesiąc oraz datą końcową).

	<p>Przykład:</p> <p>Wprowadzone są dwa okresy pracy:</p> <p>Period 1) 01 stycznia – 31 grudnia,</p> <p>Period 2) 15 marca – 15 września.</p> <p>Programy którym przyporządkowano Period 1 wykonywać się będą przez cały rok. Programy z przyporządkowanym okresem Period 2 wykonywać się będą od 15 marca do 15 września (włącznie z tymi datami) – poza tym przedziałem program będzie ignorowany.</p>	
---	--	---

Tworzenie i edycja okresów pracy opisana jest szerzej w rozdziale poświęconym przedziałom dat (strona 41), a sposób łączenia programów z okresami pracy opisany jest w rozdziale **Programy** na stronie 32.

Dni świąteczne





Sterownik PCZ_528 umożliwia zaprogramowanie dni specjalnych (świątecznych) w czasie których wykonywane będą programy przeznaczone wyłącznie dla dni świątecznych.

	<p>Święta mają priorytet nad innymi okresami czasu. Oznacza to że jeżeli dany dzień znajduje się na liście dni świątecznych, to w tym dniu mogą być wykonywane tylko programy przeznaczone dla dni świątecznych.</p>	
	<p>Przykład: W sterowniku wprowadzone są dwa programy pracy:</p> <p>Program 1 – włącz światło o godz. 22:00, we wszystkie dni tygodnia, od 1 stycznia do 31 grudnia;</p> <p>Program 2 – wyłącz światło o godz. 22:00, w dni świąteczne</p> <p>Lista dni świątecznych obejmuje dni 1 i 3 maja.</p> <p>W takim wypadku w kolejnych dniach wykonają się:</p> <p>1 maja – Program 2 (Program 1 zostanie pominięty, ponieważ nie dotyczy dni świątecznych).</p> <p>2 maja – Program 1 (Program 2 zostanie pominięty, ponieważ 2 maja nie znajduje się na liście dni świątecznych)</p> <p>3 maja – Program 2 (Program 1 zostanie pominięty, ponieważ nie dotyczy dni świątecznych).</p>	

Tworzenie i edycja listy dni świątecznych opisana jest w rozdziale **Dni świąteczne** na stronie 45.

Tryb półautomatyczny

Tryb półautomatyczny oznacza chwilowe przerwanie pracy w trybie automatycznym i możliwość ręcznego przełączenia styku przekaźnika w przeciwne położenie. Praca zegara w trybie półautomatycznym sygnalizowana jest mruganiem tarczy zegara na wyświetlaczu sterownika. Praca w trybie półautomatycznym zostaje przerwana w momencie aktywacji kolejnego programu pracy, po czym sterownik wraca do pracy w trybie automatycznym.


	<p>Przełączenie z trybu automatycznego na półautomatyczny odbywa się poprzez krótkie naciśnięcie przycisku + lub – na elewacji sterownika, lub zewnętrznego przycisku chwilowego podłączonego do sterownika. Kolejne naciśnięcie przycisku przywraca pracę w trybie automatycznym.</p>	
	<p>Przykład: W sterowniku ustawione są dwa programy pracy: pierwszy, z rozkazem włączenia światła o zmierzchu i drugi, z rozkazem wyłączenia światła o brzasku.</p> <p>O zmierzchu nastąpiło załączenie światła, po czym użytkownik nacisnął przycisk. Spowodowało to wyłączenie światła i przejście do pracy w trybie półautomatycznym. Następnego dnia o brzasku uruchomił się kolejny program i sterownik powrócił do pracy w trybie automatycznym. W związku z tym wieczorem światło załączy się ponownie, zgodnie z programem pracy.</p>	

Tryb ręczny

W trybie ręcznym ignorowana jest lista programów zapisanych w pamięci sterownika, a włączanie / wyłączenie realizowane jest ręcznie przez użytkownika. W trybie ręcznym stan przekaźnika można zmieniać naciskając krótko przycisk +/- na elewacji sterownika lub zewnętrzny przycisk chwilowy podłączony do wejścia sterującego zegara.

Część 4. Obsługa

Wyświetlacz

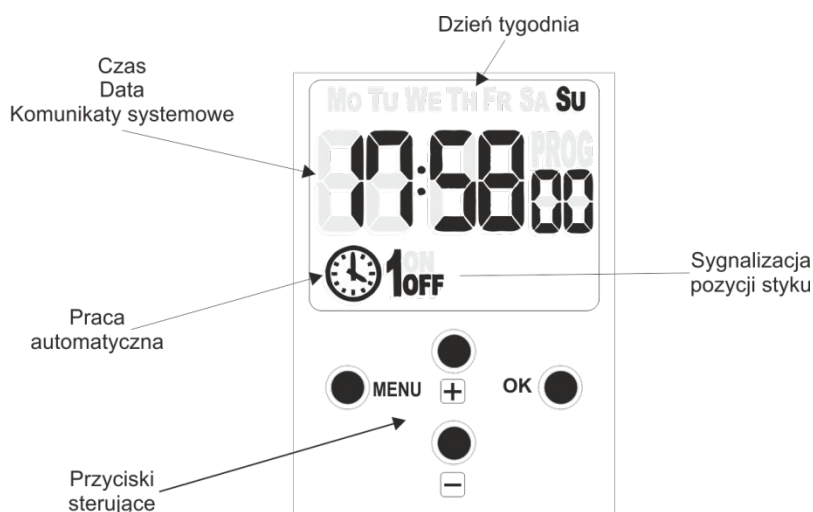

Rys. 5: Panel sterowniczy zegara

Gdzie:







Oznaczenia dni tygodnia:

Mo - Poniedziałek
Tu - Wtorek
We - Środa
Th - Czwartek
Fr - Piątek
Sa - Sobota
Su - Niedziela

Sygnalizacja trybu pracy:

	Tryb automatyczny – przekaźnik wyłączony
	Tryb automatyczny – przekaźnik włączony
	Tryb półautomatyczny – przekaźnik włączony
	Tryb półautomatyczny – przekaźnik wyłączony
	Tryb ręczny – przekaźnik wyłączony
	Tryb ręczny – przekaźnik włączony
Czarny	Włączony segment wyświetlacza
Czerwony	Mrugający segment wyświetlacza

Przyciski sterownicze

<p>MENU</p>	<p>Naciśnięcie przycisku powoduje wejście w tryb konfiguracji sterownika. W trybie edycji parametru naciśnięcie Menu powoduje porzucenie edytowanego parametru (bez zapamiętania wprowadzonych zmian) i powrót do nadrzędnego poziomu menu.</p> <table border="1" data-bbox="354 400 1461 730"> <tr> <td data-bbox="354 400 480 730">  </td> <td data-bbox="480 400 1334 730"> <p>Jeżeli w zegarze włączone zostało zabezpieczenie PIN, to po naciśnięciu przycisku Menu należy wprowadzić prawidłowy, 4-cyfrowy kod PIN.</p> <p>Podanie kodu PIN umożliwia swobodne poruszanie się po ustawieniach sterownika. W przypadku braku aktywności użytkownika, gdy przez 60 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, to sterownik wraca do trybu zabezpieczonego.</p> </td> <td data-bbox="1334 400 1461 730">  </td> </tr> </table>		<p>Jeżeli w zegarze włączone zostało zabezpieczenie PIN, to po naciśnięciu przycisku Menu należy wprowadzić prawidłowy, 4-cyfrowy kod PIN.</p> <p>Podanie kodu PIN umożliwia swobodne poruszanie się po ustawieniach sterownika. W przypadku braku aktywności użytkownika, gdy przez 60 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, to sterownik wraca do trybu zabezpieczonego.</p>	
	<p>Jeżeli w zegarze włączone zostało zabezpieczenie PIN, to po naciśnięciu przycisku Menu należy wprowadzić prawidłowy, 4-cyfrowy kod PIN.</p> <p>Podanie kodu PIN umożliwia swobodne poruszanie się po ustawieniach sterownika. W przypadku braku aktywności użytkownika, gdy przez 60 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, to sterownik wraca do trybu zabezpieczonego.</p>			
<p>OK</p>	<p>W trybie edycji naciśnięcie przycisku powoduje przejście do edycji kolejnej pozycji ustawień. Jeżeli edytowana jest ostatnia pozycja, to naciśnięcie przycisku OK spowoduje zachowanie nowej wartości parametru, wyjście z trybu edycji i przejście do nadrzędnego poziomu menu.</p> <p>W trybie wyświetlania czasu naciśnięcie przycisku OK spowoduje wyświetlenie menu szybkiego dostępu umożliwiającego wyświetlenie informacji o bieżącej dacie, szczegółach aktualnie wykonywanego programu oraz dostęp do statystyk czasu pracy.</p>			
<p>+ (Góra)</p>	<p>W trybie edycji naciśnięcie przycisku zwiększa wartość edytowanego parametru o 1. Jeżeli przycisk jest długo naciśnięty, to wartość parametru będzie cyklicznie zwiększać się o 1.</p> <p>W trybie pracy ręcznej naciśnięcie przycisku spowoduje trwałe przełączenie styku (ON -> OFF lub OFF->ON).</p> <p>W trybie pracy automatycznej naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie pomiędzy trybem automatycznym i półautomatycznym.</p>			
<p>- (Dół)</p>	<p>W trybie edycji naciśnięcie przycisku zmniejsza wartość edytowanego parametru o 1. Jeżeli przycisk jest długo naciśnięty, to wartość parametru będzie cyklicznie zmniejszać się o 1.</p> <p>W trybie pracy ręcznej naciśnięcie przycisku spowoduje trwałe przełączenie styku (ON -> OFF lub OFF->ON).</p> <p>W trybie pracy automatycznej naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie pomiędzy trybem automatycznym i półautomatycznym.</p>			

Ekran główny

Ekran główny obejmuje informację o aktualnym czasie, dniu tygodnia, trybie pracy i stanie przekaźnika wyjściowego.







Rys. 6: Widok podstawowy


Komunikaty

W szczególnych przypadkach wyświetlanie bieżącego czasu i stanu zegara (Rys. 6) może zostać przerwane przez komunikaty informujące o niskim poziomie baterii lub usterce sterownika.



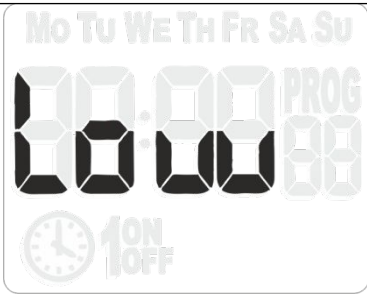


Niski stan baterii

	<p>Niski poziom naładowania baterii nie stanowi przeszkody podczas normalnej pracy zegara. Natomiast w przypadku braku zasilania zegara może to doprowadzić do utraty ustawień daty i czasu. Może również prowadzić do nieprawidłowego zapisywania statystyk czasu pracy.</p> <p>UWAGA: Wszystkie ustawienia, poza czasem i datą, zapisywane są w pamięci nieulotnej i nie są tracone w przypadku braku zasilania i zbyt niskiego poziomu baterii.</p>	
---	---	---

	<p>Komunikat Low batt informuje o postępującym rozładowaniu baterii. Poziom baterii jest niski, lecz gwarantujący jeszcze prawidłowe podtrzymanie pracy zegara przy krótkotrwałych zanikach zasilania.</p> <p>W przypadku zaobserwowania takiego komunikatu zaleca się wymianę baterii na nową.</p>
	



	<p>Komunikat Empty batt sygnalizuje całkowicie rozładowaną lub uszkodzoną baterię. W takim wypadku nie ma gwarancji podtrzymania pracy zegara w przypadku nawet krótkotrwałego zaniku zasilania.</p> <p>W przypadku zaobserwowania takiego komunikatu zaleca się natychmiastową wymianę baterii na nową.</p>
---	--

Do podtrzymania pracy zegara PCZ-528 wykorzystywana jest bateria pastylkowa typu 2032. W celu wymiany baterii należy odłączyć zegar od zasilania i wymontować z rozdzielni. Następnie zdemontować obudowę, wyjąć z gniazda baterię znajdującą się na bocznej płytce sterownika i założyć w to miejsce nową.

	<p>Bardzo istotny jest kierunek włożenia baterii – biegun dodatni baterii musi znajdować się od górnej strony gniazda. Odwrotne podłączenie baterii może doprowadzić do uszkodzenia sterownika.</p>	
	<p>Sposób wymiany baterii można obejrzeć na filmie w serwisie Youtube.com udostępnionym dzięki uprzejmości kanału VTEKA.PL.</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=m9Pp0zMZV-8&t=2s</p>	 

Usterki

Pojawienie się komunikatów **Err** wskazuje na nieprawidłową pracę lub uszkodzenie sterownika. W przypadku wystąpienia błędu zaleca się wyłączenie i włączenie zasilania, a w dalszej kolejności przywrócenie sterownika do ustawień fabrycznych.

	<p>W przypadku gdy komunikaty o błędzie nie ustępują lub powtarzają się, zaleca się kontakt z serwisem firmy F&F. Kontakt:</p>		
	Telefon	E-mail	
	+48 (42) 214 90 37, +48 (42) 215 23 83	dztech@fif.com.pl	

Kody błędów

	<p>Sygnalizacja błędu komunikacji z zewnętrzną pamięcią ustawień. Brak połączenia z zewnętrzną pamięcią skutkować może nieprawidłowym przekazywaniem konfiguracji pomiędzy aplikacją mobilną i sterownikiem.</p>	
	<p>Sygnalizacja błędu wewnętrznej pamięci danych. W przypadku jednoczesnego uszkodzenia zewnętrznej pamięci danych błąd taki może prowadzić do utraty nastaw sterownika.</p>	
	<p>Błąd czujnika temperatury. Czujnik temperatury wykorzystywany jest do korekcji częstotliwości pracy generatora kwarcowego w funkcji temperatury. Jego uszkodzenie może prowadzić do zmniejszenia dokładności odmierzenia czasu.</p>	
	<p>W przypadku jednoczesnego wystąpienia kilku błędów kod Err wskazywać będzie liczbę będącą sumą kodów aktywnych błędów.</p>	

Blokada załączenia przekaźnika

Blokada załączenia przekaźnika uaktywnia się w momencie gdy przekroczony zostanie, ustawiony wcześniej, limit czasu pracy. Przy włączonej blokadzie przekaźnik pozostaje w stanie wyłączonym, niezależnie od ustawień programatora i sterowania w trybie ręcznym. Blokada sygnalizowana jest przemiennym wyświetlaniem symboli 1 i OFF w głównym widoku zegara.




	<p>Odblokowania pracy sterownika wymaga zwiększenia wartości ograniczenia czasu pracy (menu Syst → Limit, str. 60), lub skasowanie aktualnego licznika ograniczenia czasu pracy (menu Syst → Clear → Hist, str. 65)</p>	
--	--	--

Menu szybkiego dostępu

Menu szybkiego dostępu umożliwia wyświetlenie informacji o bieżącej dacie, szczegółach aktualnie wykonywanego programu oraz dostęp do statystyk czasu pracy. Aby otworzyć to menu należy z poziomu ekranu głównego nacisnąć przycisk **OK**.

	Menu szybkiego dostępu można wywołać również w przypadku gdy dostęp do pozostałych ustawień zabezpieczony jest za pomocą numeru PIN.	
--	--	--

Następnie za pomocą przycisków **Góra** lub **Dół** można przesuwać się po kolejnych pozycjach menu. Zatwierdzenie wyboru i przejście do wyświetlania związanego z nim podmenu odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku **OK**.

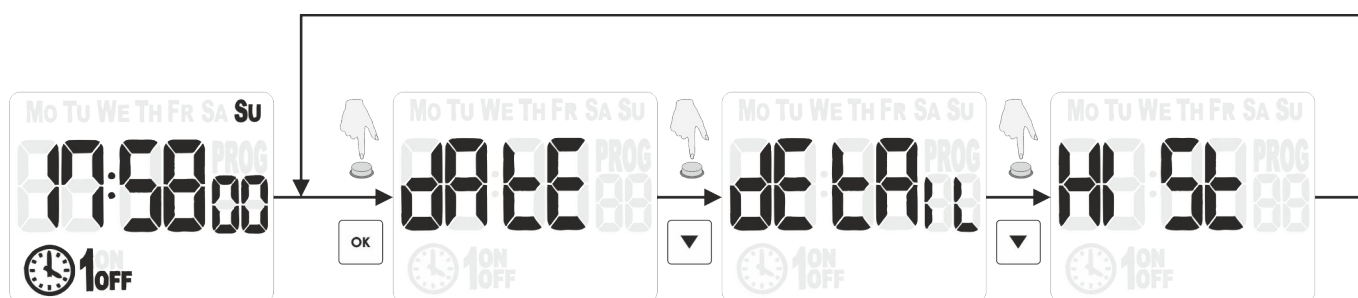









Rys. 7: Struktura szybkiego menu








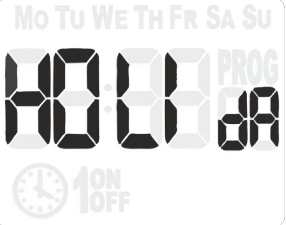
	Data
	Menu Data wyświetla bieżącą datę ustawioną w zegarze, w kolejności dzień – miesiąc – rok (małe cyfry). Wskaźnik dnia w górnej części wyświetlacza wskazuje bieżący dzień.
	Bieżący program
Widok ten dostarcza szczegółowych informacji na temat wykonywanego aktualnie programu. Wyświetlane tutaj wartości zależą od aktualnego trybu pracy i wykonywanego programu.	
Tryb ręczny	
	W trybie ręcznym wyświetlany jest tylko jeden ekran z informacją o trybie pracy.















Tryb automatyczny

















W trybie automatycznym na wyświetlaczu cyklicznie przełączają się ekrany przekazując informacje o aktualnie wykonywanym programie:




1		<p>Numer aktualnie wykonywanego programu. Jeżeli aktualny program działa w trybie czasowym (stała godzina i minuta załączenia/wyłączenia), to wyświetlony zostanie ekran numer 2. Jeżeli program działać będzie w trybie astronomicznym, to wyświetlone zostaną ekrany 3a i 3b.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div data-bbox="485 510 600 927">  <p>W przypadku gdy sterownik ustawiony jest w trybie automatycznym, ale nie wpisanych do pamięci żadnych programów, lub żaden program nie może wykonywać się w danym dniu, to na ekranie wyświetlony zostanie komunikat o braku programu.</p> </div> <div data-bbox="600 510 1358 927" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="1358 510 1474 927">  </div> </div>												
2		<p>Szczegóły programu wykonywanego w trybie czasowym. W górnym wierszu zaznaczone są dni tygodnia w które wykonywany będzie dany program, w środkowej części godzina i minuta rozpoczęcia wykonywania programu, a w dolnym rzędzie realizowana akcja przekaźnika (ON – przekaźnik włączony, OFF – przekaźnik wyłączony).</p>												
3a		<p>Szczegóły programu wykonywanego w trybie astronomicznym (część pierwsza). W górnym wierszu zaznaczone są dni tygodnia w które wykonywany będzie program. W środkowej części ekranu wyświetlona jest informacja o punkcie astronomicznym w którym rozpocznie wykonywać się program. Mogą się tutaj pojawić następujące komunikaty:</p> <table border="1" data-bbox="485 1420 1474 1944"> <tr> <td data-bbox="485 1420 751 1547">  </td> <td data-bbox="751 1420 895 1547">Dawn</td> <td data-bbox="895 1420 1474 1547">Brzask</td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 1547 751 1680">  </td> <td data-bbox="751 1547 895 1680">Sunrise</td> <td data-bbox="895 1547 1474 1680">Wschód słońca</td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 1680 751 1812">  </td> <td data-bbox="751 1680 895 1812">Sunset</td> <td data-bbox="895 1680 1474 1812">Zachód słońca</td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 1812 751 1944">  </td> <td data-bbox="751 1812 895 1944">Twilight</td> <td data-bbox="895 1812 1474 1944">Zmierzch</td> </tr> </table> <p>Uwaga: Dokładny moment rozpoczęcia programu wskazywany jest na podstawie połączenia informacji z ekranu 3a i 3b.</p>		Dawn	Brzask		Sunrise	Wschód słońca		Sunset	Zachód słońca		Twilight	Zmierzch
	Dawn	Brzask												
	Sunrise	Wschód słońca												
	Sunset	Zachód słońca												
	Twilight	Zmierzch												

		<p>W dolnej części wyświetlacza wskazywana jest akcja przełącznika realizowana w danym programie (ON – przełącznik włączony, OFF – przełącznik wyłączony)</p>
3b		<p>Szczegóły programu wykonywanego w trybie astronomicznym (część druga). W górnej i dolnej części ekranu powtórzone są informacje z ekranu 3a. Środkowa część ekranu zawiera informacje o przesunięciu (w godzinach i minutach) momentu rozpoczęcia wykonywania programu względem punktu astronomicznego pokazanego na ekranie 3a.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="flex-grow: 1;"> <p>Przykład</p> <p>Połączenie dwóch poniższych komunikatów oznacza, że wykonanie programu rozpocznie się dwadzieścia minut po zachodzie słońca. Jeżeli wartość przesunięcia będzie miała znak minus, to oznaczać będzie że wykonywanie rozkazu rozpocznie się zadany czas przed ustawionym punktem astronomicznym.</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>
4a		
4b		<p>Początek okresu czasu (dzień i miesiąc) w którym wykonywany będzie dany program</p>
4c		

4d		<p>Koniec okresu czasu (dzień i miesiąc) w którym wykonywany będzie dany program.</p> <table border="1" data-bbox="486 313 1463 459"> <tr> <td data-bbox="486 313 598 459">  </td> <td data-bbox="598 313 1356 459"> <p>Przykład z ekranów 4a – 4d wskazuje, że dany program wykonywany będzie w okresie od 15 marca do 15 września, w dniach i porze wskazanej na ekranach 2 i 3.</p> </td> <td data-bbox="1356 313 1463 459">  </td> </tr> </table>		<p>Przykład z ekranów 4a – 4d wskazuje, że dany program wykonywany będzie w okresie od 15 marca do 15 września, w dniach i porze wskazanej na ekranach 2 i 3.</p>	
	<p>Przykład z ekranów 4a – 4d wskazuje, że dany program wykonywany będzie w okresie od 15 marca do 15 września, w dniach i porze wskazanej na ekranach 2 i 3.</p>				
5		<p>Jeżeli zamiast ekranu 4a pojawi się ten ten widok, to oznacza że bieżący dzień ustawiony został jako dzień świąteczny i wykonuje się program przeznaczony dla dni świątecznych.</p>			



	<h3>Statystyki czasu pracy</h3>				
<p>Menu statystyk czasu pracy pozwala monitorować czas przez który włączony był przełącznik i sterowane przez niego obciążenie. Za pomocą przycisków Góra lub Dół wybiera się parametr, a po naciśnięciu przycisku OK wyświetlony zostanie zarejestrowany czas pracy z danego okresu.</p>					
	<p>Zerowanie statystyk czasu pracy można wykonać poprzez menu Syst → Clear → Hist (str. 64).</p>				
	<p>Czas załączenia przełącznika w bieżącym dniu, wyświetlany w postaci godziny – minuty – sekundy. Zerowanie dziennej statystyki następuje o godzinie 0:00 lub w przypadku zmiany daty w zegarze.</p>				
	<p>Czas załączenia przełącznika w bieżącym miesiącu. Czas wyświetlany jest w postaci liczby pełnych godzin przez które przełącznik był włączony. Zerowanie miesięcznej statystyki następuje w pierwszym dniu miesiąca, lub w przypadku gdy na skutek zmiany daty zmianie uległ również miesiąc.</p>				
	<p>Całkowity czas załączenia przełącznika. Czas wyświetlany jest w postaci liczby pełnych godzin przez które przełącznik był włączony.</p>				
	<p>Pomocniczy licznik czasu załączenia przełącznika. Czas wyświetlany jest w postaci liczby pełnych godzin przez które przełącznik był włączony.</p> <table border="1" data-bbox="427 1825 1412 1971"> <tr> <td data-bbox="427 1825 539 1971">  </td> <td data-bbox="539 1825 1297 1971"> <p>Pomocniczy licznik czasu załączenia można wyzerować naciskając długo przycisk OK w czasie wyświetlania wartości licznika.</p> </td> <td data-bbox="1297 1825 1412 1971">  </td> </tr> </table>		<p>Pomocniczy licznik czasu załączenia można wyzerować naciskając długo przycisk OK w czasie wyświetlania wartości licznika.</p>		
	<p>Pomocniczy licznik czasu załączenia można wyzerować naciskając długo przycisk OK w czasie wyświetlania wartości licznika.</p>				

	<p>Czas załączenia przełącznika w styczniu, wyświetlany w postaci liczby pełnych godzin załączenia.</p>
	<p>Czas załączenia przełącznika w lutym, wyświetlany w postaci liczby pełnych godzin załączenia.</p>
	<p>Czas załączenia przełącznika w marcu, wyświetlany w postaci liczby pełnych godzin załączenia.</p>
	<p>Czas załączenia przełącznika w kwietniu, wyświetlany w postaci liczby pełnych godzin załączenia.</p>
	<p>Czas załączenia przełącznika w maju, wyświetlany w postaci liczby pełnych godzin załączenia.</p>
	<p>Czas załączenia przełącznika w czerwcu, wyświetlany w postaci liczby pełnych godzin załączenia.</p>
	<p>Czas załączenia przełącznika w lipcu, wyświetlany w postaci liczby pełnych godzin załączenia.</p>
	<p>Czas załączenia przełącznika w sierpniu, wyświetlany w postaci liczby pełnych godzin załączenia.</p>
	<p>Czas załączenia przełącznika w wrześniu, wyświetlany w postaci liczby pełnych godzin załączenia.</p>
	<p>Czas załączenia przełącznika w październiku, wyświetlany w postaci liczby pełnych godzin załączenia.</p>
	<p>Czas załączenia przełącznika w listopadzie, wyświetlany w postaci liczby pełnych godzin załączenia.</p>
	<p>Czas załączenia przełącznika w grudniu, wyświetlany w postaci liczby pełnych godzin załączenia.</p>
	<p>W przypadku gdy w sterowniku ustawiony jest ograniczenie na maksymalny czas pracy, to Limit wskazuje ile czasu pozostało do zadziałania zabezpieczenia. Ostatnie 24 godziny wskazywane są w postaci pozostałej liczby godzin i minut, gdy pozostały czas jest dłuższy od 24 godzin, to wynik wskazywany jest w postaci liczby godzin.</p> <div data-bbox="424 1697 1410 1892" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Jeżeli w sterowniku nie jest ustawione ograniczenie czasu pracy, to wyświetlony zostanie komunikat:</p>  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> </div>

		Po osiągnięciu ustawionego ograniczenia czasu pracy wyświetlany będzie komunikat:	
			

Sterowanie ręczne

Wyjście przełącznika może być przełączane za pomocą przycisku chwilowego podłączonego do zacisku 4 zegara, lub za pomocą przycisków **Góra** i **Dół** znajdujących się na elewacji sterownika.

	Przyciski Góra i Dół umożliwiają zmianę stanu przełącznika tylko w przypadku gdy na zegarze wyświetlany jest ekran główny (Rys. 6)	
---	--	---






Przyciski sterowania lokalnego realizują następujące funkcje:

Przycisk	Tryb ręczny	Tryb automatyczny
Góra / Dół	Naciśnięcie przycisku spowoduje trwałe przełączenie styku (ON -> OFF lub OFF->ON). Aktualny stan przełącznika wskazuje symbol na wyświetlaczu: ON – przełącznik włączony, OFF – przełącznik wyłączony	Naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie pomiędzy trybem automatycznym (strona 14) i półautomatycznym (strona 16).
Input		<p>Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie pomiędzy trybem automatycznym (str. 14) i półautomatycznym (str. 16).</p> <p>Długie naciśnięcie przycisku wymusza powrót sterownika do pracy w trybie automatycznym</p>




Część 5. Konfiguracja








Konfiguracji zegara PCZ-528 można dokonać zarówno bezpośrednio, wykorzystując przyciski na elewacji zegara i opierając się o komunikaty pokazywane na wyświetlaczu, jak i przy pomocy aplikacji mobilnej dostępnej dla telefonów pracujących pod kontrolą systemu Android i wyposażonych w moduł komunikacyjny NFC.

W przypadku bezpośredniej konfiguracji dostęp do ustawień uzyskuje się po naciśnięciu przycisku **MENU**.

	<p>Jeżeli w zegarze włączona jest opcja zabezpieczenia dostępu do ustawień, to po naciśnięciu przycisku MENU wyświetlony zostanie monit z prośbą o wprowadzenie kodu dostępu PIN.</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p>Po którym pojawi się pole do wprowadzenia numeru PIN:</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p>Za pomocą przycisków Góra lub Dół należy ustawić właściwą wartość danej cyfry numeru PIN. Przejście do następnej cyfry odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku OK. Powrót do edycji wcześniejszej cyfry uzyskuje się po naciśnięciu przycisku MENU.</p> <p>Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu (OK) ostatniej cyfry numeru PIN następuje weryfikacja numeru PIN. Jeżeli numer PIN jest poprawny, to dostęp do ustawień zegara zostaje czasowo odblokowany. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego numeru PIN wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.</p> <p style="text-align: center;">  </p>	
--	---	--

Struktura menu







Nr	Menu	Funkcja	Strona
1		Ustawienie bieżącej daty zegara	Str. 29
2		Ustawienie bieżącego czasu zegara	Str. 30
3		Dodawanie, usuwania i edycja programów pracy zegara.	Str. 32








4		Ustawianie przedziałów dat dla których wykonywane będą programy	Str. 41
5		Zarządzanie listą dni świątecznych (specjalnych)	Str. 45
6		Ustawianie lokalizacji geograficznej zegara.	Str. 50
7		Wybór trybu pracy zegara	Str. 55
8		Ustawienia systemowe	Str. 55
9		Statystyki czasu pracy	Str. 67
10		Informacje o zegarze	Str. 67

	Data
---	-------------

Menu **Data** umożliwia ustawienie w zegarze bieżącej daty. Data na ekranie wyświetlana jest w kolejności dzień – miesiąc – rok, natomiast edycja odbywa się w kolejności odwrotnej: rok – miesiąc – dzień. Wskaźnik dnia tygodnia aktualizowany jest automatycznie na podstawie bieżącego ustawienia daty.

Schemat ustawiania daty przedstawiony jest w poniższej tabeli.

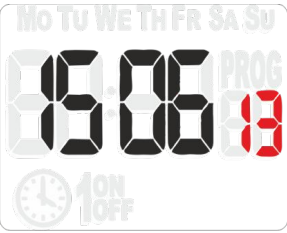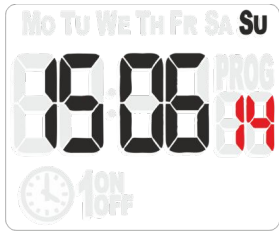	W zegarze aktualnie edytowana wartość sygnalizowana jest mruganiem cyfr parametru. W poniższym edytowana wartość sygnalizowana jest kolorem czerwonym.		
1		Nacisnąć przycisk Menu , a następnie za pomocą przycisków Góra lub Dół wyświetlić menu Date .	
2		Nacisnąć przycisk OK aby wejść do trybu edycji daty. Zaczną mrugać cyfry na pozycji lat.	

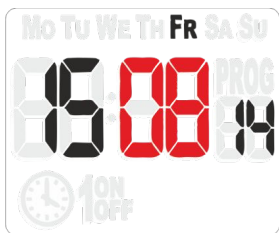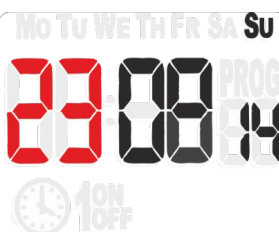








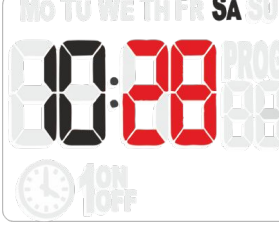




3		<p>Za pomocą przycisków Góra i Dół należy ustawić właściwy rok.</p>	
4		<p>Naciśnięcie przycisku OK zatwierdza rok i powoduje przejście do edycji miesiąca</p>	
5		<p>Za pomocą przycisków Góra i Dół należy ustawić właściwy miesiąc</p>	
6		<p>Naciśnięcie przycisku OK zatwierdza miesiąc i powoduje przejście do edycji dnia</p>	
7		<p>Za pomocą przycisków Góra i Dół należy ustawić właściwy dzień</p>	
8		<p>Naciśnięcie przycisku OK zatwierdza nową datę i powraca do menu Date. Uwaga: Wskaźnik dnia tygodnia aktualizowany jest na bieżąco podczas zmiany lat, miesięcy i dni.</p>	

	<p>Czas</p>
---	--------------------

Menu **Czas** umożliwia ustawienie w zegarze bieżącego czasu. Czas ustawiany jest w postaci godzin i minut. Licznik sekund ustawiany jest automatycznie na wartość zero w momencie zatwierdzenia nowego




czasu. Wskaźnik dnia tygodnia aktualizowany jest automatycznie na podstawie bieżącego ustawienia daty.

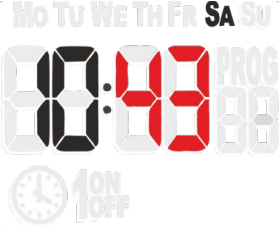






Schemat ustawiania czasu przedstawiony jest w poniższej tabeli.


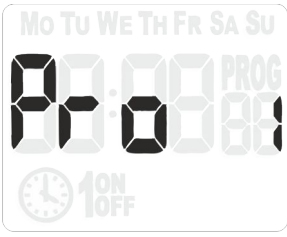





	<p>W zegarze aktualnie edytowana wartość sygnalizowana jest mruganiem cyfr parametru. W poniższym edytowana wartość sygnalizowana jest kolorem czerwonym.</p>		
1		<p>Nacisnąć przycisk Menu, a następnie za pomocą przycisków Góra lub Dół wyświetlić menu Hour.</p>	
2		<p>Nacisnąć przycisk OK aby wejść do trybu edycji czasu. Zaczną mrugać cyfry na pozycji godzin.</p>	
3		<p>Za pomocą przycisków Góra i Dół należy ustawić zadaną godzinę.</p>	
4		<p>Nacisnąć przycisk OK aby zatwierdzić nową godzinę i przejść do edycji minut</p>	
5		<p>Za pomocą przycisków Góra i Dół należy ustawić zadaną minutę.</p>	
6		<p>Naciśnięcie przycisku OK zatwierdza nowy czas i powraca do wyświetlania menu Hour.</p> <p>Uwaga: Licznik sekund zaczyna liczyć od zera w momencie naciśnięcia przycisku OK zatwierdzającego nowy czas.</p>	




















Programy






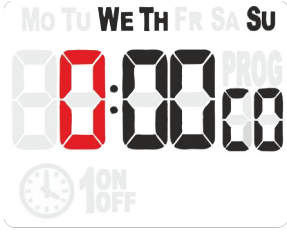



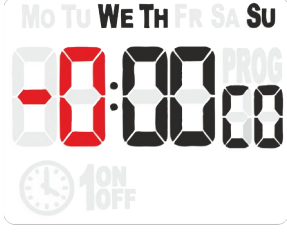
Programy decydują o zachowaniu sterownika pracującego w trybie automatyczny. Blizsze informacje na temat logiki działania i przetwarzania programatorów znaleźć można na stronie 14. Menu zarządzania programami pracy składa się z trzech pozycji:











Nr	Menu	Funkcja	Strona
1		Dodawanie nowych programów.	Str. 32
2		Edycja istniejącego programu.	Str. 38
3		Usuwanie istniejącego programu.	Str. 39





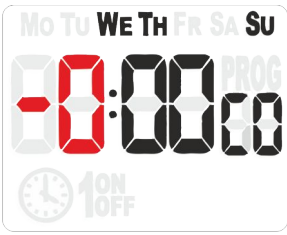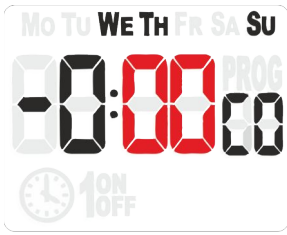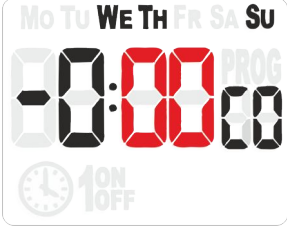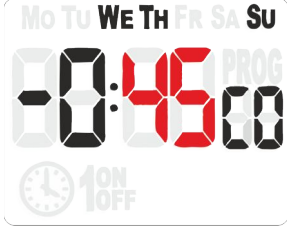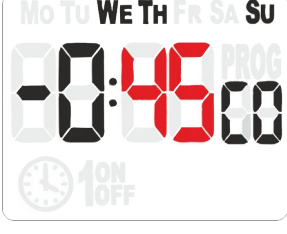











		Dodawanie programu	
1		Nacisnąć przycisk Menu , a następnie za pomocą przycisków Góra lub Dół wyświetlić menu Prog.	
2		Nacisnąć przycisk OK - na ekranie pojawi się komunikat Add.	
3		Kolejne naciśnięcie przycisku OK rozpocznie procedurę dodawania kolejnego programu. Uwaga: Pamięć sterownika umożliwia zapamiętanie do 256 programów. Gdy pamięć zostanie zapełniona, to próba dodania kolejnego programu zostanie odrzucona i wyświetlony zostanie komunikat o zapełnionej pamięci.	



			
4		<p>Na ekranie (z lewej) wyświetlana jest teraz informacja na której pozycji w tablicy programów zapisany zostanie nowy program. Sterownik automatycznie podstawia tutaj numer pierwszej wolnej komórki pamięci.</p> <p>Uwaga: Numer programu ma charakter informacyjny i nie ma on związku z kolejnością wykonywania programów.</p> <p>Po naciśnięciu przycisku OK program przechodzi do ustawiania dni tygodnia w których wykonywany będzie program.</p>	
5		<p>W górnej części wyświetlacza zaznaczone są dni w których wykonywany będzie dany program (przykład na obrazku z lewej strony wskazuje że program wykonywany będzie we wszystkie dni tygodnia). Jeżeli program wykonywany ma być w inne niż zaznaczone dni tygodnia, to należy nacisnąć przycisk OK i przejść do konfiguracji dni (punkt 6). Jeżeli ustawienia dni są poprawne, to można pominąć ten etap naciskając przycisk Góra i przechodząc bezpośrednio do ustawienia czasu (punkt 9)</p>	
6		<p>Edycja dni wykonywania programu polega na zaznaczeniu każdego z dni tygodnia w którym wykonywany będzie program. Sekwencja zaczyna się od Poniedziałku (Mo) – za pomocą przycisku Góra lub Dół należy zaznaczyć czy w danym dniu tygodnia dany program będzie wykonywany.</p> <p>On – program będzie wykonywany w wybranym dniu.</p> <p>OF - program nie będzie wykonywany w wybranym dniu.</p> <p>Ustawienie dla edytowanego dnia zatwierdza się naciskając przycisk OK i program przechodzi do edycji ustawień dla kolejnego dnia tygodnia. Naciśnięcie przycisku Menu cofa program do poprzedniego kroku edycji.</p>	

7		<p>W analogiczny sposób należy zdecydować o działaniu w pozostałych dniach tygodnia. Lista aktywnych dni jest na bieżąco aktualizowana na wskaźniku dni w górnej części ekranu.</p>									
8		<p>Po zatwierdzeniu przyciskiem OK ustawień ostatniego dnia tygodnia (Su – niedziela) program przechodzi do wyświetlenia momentu uruchomienia programu.</p>									
9		<p>Ekran z lewej strony wskazuje dni tygodnia oraz moment uruchomienia programu. W zależności od ustawienia w środkowej części ekranu pojawi się data i godzina wykonania programu, np. godzina 23:30:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Lub chwila astronomiczna (powiązana z położeniem słońca względem horyzontu) w której uruchomi się program.</p> <table border="1" data-bbox="566 1142 1085 1590"> <tr> <td></td> <td>Brzask</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wschód słońca</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zachód słońca</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zmierzch</td> </tr> </table> <p>Aby przejść do edycji czasu należy nacisnąć przycisk OK. Jeżeli czas ustawiony jest poprawnie, to można pominąć ten krok naciskając przycisk Góra i przechodząc do kroku 19</p>		Brzask		Wschód słońca		Zachód słońca		Zmierzch	
	Brzask										
	Wschód słońca										
	Zachód słońca										
	Zmierzch										

10		<p>W pierwszym kroku należy za pomocą przycisków Góra lub Dół ustawić godzinę, lub wyprać astronomiczny punkt przełączenia.</p> <p>Uwaga: punkty astronomiczne odpowiadające brzaskowi, wschodowi, zachodowi lub zmierzchowi pojawiają się na liście pomiędzy godziną 23 i 0.</p> <p>Po zatwierdzeniu tego kroku (przycisk OK), program przechodzi do edycji minut (krok 11) – jeżeli ustawiona została tutaj konkretna godzina. Lub do przesunięcia momentu przełączenia (krok 12) - gdy ustawiony został punkt astronomiczny.</p>	
11		<p>Za pomocą przycisków Góra lub Dół należy wybrać minutę uruchomienia programu i zatwierdzić wybór naciskając przycisk OK.</p> <p>Po zatwierdzeniu minuty program przenoszony zostaje do kroku 19</p>	
12		<p>Gdy wybrany i zatwierdzony (przycisk OK) zostanie punkt astronomiczny, to program przejdzie do opcji ustawienia przesunięcia momentu przełączenia względem wybranego punktu astronomicznego.</p>	
15		<p>Korekcja C0 umożliwia przyspieszenie (wartość ujemna), lub opóźnienie (wartość dodatnia) momentu przełączenia względem ustawionego wcześniej punktu astronomicznego.</p> <div data-bbox="568 1480 1086 1973" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Przykład: Wybranie ustawienia Sunset (zachód słońca) i ustawienie korekcji C0 na wartość -0:45 oznaczać będzie że program ten uruchomi się 45 minut przed zachodem słońca</p> <p> Korekcja C0 może być wykonywana w przedziale -4...+4 godzin.</p> </div> <p>W kroku tym, za pomocą przycisków Góra lub Dół, należy ustawić liczbę godzin korek-</p>	






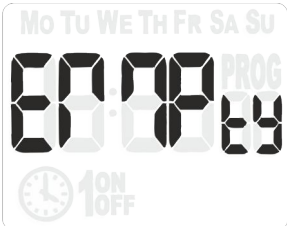

		<p>cji. Jeżeli korekcja będzie krótsza od pełnej godziny, to należy ustawić wartość -0 w przypadku przyspieszenia, lub 0 w przypadku opóźnienia.</p>	
16		<p>Wybór korekcji w godzinach zatwierdza się naciskając przycisk OK, po czym następuje przejście do ustawienia liczby minut.</p>	
17		<p>Przyciskami Góra lub Dół należy ustawić żadaną ilość minut.</p>	
18		<p>Przycisk OK zatwierdza wartość korekcji i program przechodzi do wyboru przedziału czasu w którym wykonywany będzie program.</p>	
19		<p>Sterownik PCZ-528 umożliwia zdefiniowanie w cyklu rocznym siedmiu niezależnych przedziałów czasu. Parametr Per umożliwia wybranie w którym z tych przedziałów wykonywany będzie dany krok programu.</p> <div data-bbox="571 1294 1091 1469" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  Sposób ustawiania przedziałów czasu opisany jest na stronie 41. </div> <p>Program może być również wykonywany tylko w dni świąteczne – w tym celu należy ustawić parametr Per na wartość HO.</p> <div data-bbox="571 1612 1091 1966" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  Program ustawiony do wykonywania w dni świąteczne (HO) będzie uruchomiany tylko w dni znajdujące się na liście dni świątecznych (Holidays). Obsługa listy dni świątecznych opisana jest na stronie 45. </div> <p>W celu edycji wybranego przedziału należy nacisnąć przycisk OK, co spowoduje przej-</p>	





		ście do kroku 20. Jeżeli przedział ustawiony jest prawidłowo, to można nacisnąć przycisk OK i przejść do ustawiania akcji przełącznika (krok 22).					
20		Za pomocą przycisków Góra lub Dół wybrać przedział czasu w którym wykonywany będzie program. Jeżeli program ma być wykonywany w dni świąteczne, to należy wybrać opcję HO .					
21		Naciśnięcie przycisk OK zatwierdza ustawienie i przenosi do ustawienia akcji przełącznika realizowanej przez program.					
22		Wybór akcji przełącznika w danym kroku programu. Wskaźnik akcji widoczny jest w dolnej części wyświetlacza: <table border="1" data-bbox="571 1003 1088 1214"> <tr> <td></td> <td>Wyłączenie przełącznika</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Włączenie przełącznika</td> </tr> </table> <p>W celu zmiany akcji przełącznika należy nacisnąć przycisk OK. Jeżeli akcja ustawiona jest poprawnie, to można pominąć ten krok naciskając przycisk Góra i przejść bezpośrednio do kroku 25.</p>		Wyłączenie przełącznika		Włączenie przełącznika	
	Wyłączenie przełącznika						
	Włączenie przełącznika						
23		Za pomocą przycisków Góra lub Dół należy ustawić właściwe działanie do wykonania przez przełącznik w danym kroku.					
24		Nowe ustawienie należy zatwierdzić naciskając przycisk OK .					

25		<p>Ostatni krok (Save) polega na zapisaniu wprowadzonego w poprzednich krokach programu do pamięci sterownika. Zapis programu do pamięci wykonywany jest po naciśnięciu przycisku OK. Po dodaniu programu sterownik automatycznie przechodzi do dodawania kolejnego programu. Kolejne naciśnięcie przycisku OK uruchamia dla kolejnego programu procedurę opisaną w krokach 3-24.</p> <p>Naciśnięcie przycisku Menu powoduje wyjście z trybu dodawania kolejnego programu i powrót do poprzedniego menu.</p>	
----	---	--	---

	<h2>Edycja programu</h2>
---	--------------------------







Menu to przeznaczone jest do edytowania programów wpisanych już do pamięci sterownika.

1		<p>Nacisnąć przycisk Menu, a następnie za pomocą przycisków Góra lub Dół wyświetlić menu Prog.</p>	
2		<p>Nacisnąć przycisk OK- na ekranie pojawi się komunikat Edit.</p>	
3		<p>Po kolejnym naciśnięciu przycisku OK wyświetlony zostanie numer pierwszego programu znajdującego się w pamięci sterownika.</p> <p>Uwaga: Jeżeli w pamięci sterownika nie zapisano żadnego programu, to wyświetlony zostanie komunikat:</p> 	

4		<p>Za pomocą przycisków Góra lub Dół należy wybrać program do edycji.</p> <p>Uwaga: Sekundę po zmianie numeru programu na ekranie pojawiają się szczegóły edytowanego programu.</p>	
5		<p>W górnej części ekranu wyświetlane są dni w których wykonywany będzie program, cztery duże cyfry w środkowej części ekranu wskazują porę wykonania rozkazu, dwie małe cyfry w środkowej części ekranu numer przedziału czasu w którym wykonywany będzie rozkaz. Symbol On lub Off w dolnej części wskazuje czy rozkaz będzie włączać, czy wyłączać przełącznik.</p> <p>Naciśnięcie przycisku OK uruchamia edycję programu. Edycja programu odbywa się według tych samych kroków jak w przypadku dodawania programów.</p>	

	<h2>Usuwanie programu</h2>
---	----------------------------



Menu to przeznaczone jest do usuwania programów wpisanych już do pamięci sterownika.

1		<p>Nacisnąć przycisk Menu, a następnie za pomocą przycisków Góra lub Dół wyświetlić menu Prog.</p>	
2		<p>Nacisnąć przycisk OK- na ekranie pojawi się komunikat deL.</p>	
3		<p>Po kolejnym naciśnięciu przycisku OK wyświetlony zostanie numer pierwszego programu znajdującego się w pamięci sterownika.</p> <p>Uwaga: Jeżeli w pamięci sterownika nie zapisano żadnego programu, to wyświetlony zostanie komunikat:</p>	



			
4		<p>Za pomocą przycisków Góra lub Dół należy wybrać program do usunięcia.</p> <p>Uwaga: Sekundę po zmianie numeru programu na ekranie pojawiają się szczegóły programu.</p>	
5		<p>W górnej części ekranu wyświetlane są dni w których wykonywany będzie program, cztery duże cyfry w środkowej części ekranu wskazują porę wykonania rozkazu, dwie małe cyfry w środkowej części ekranu numer przedziału czasu w którym wykonywany będzie rozkaz. Symbol On lub Off w dolnej części wskazuje czy rozkaz będzie włączać, czy wyłączać przełącznik.</p> <p>Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku OK uruchamia procedurę usunięcia programu.</p>	
6		<p>W pierwszej kolejności zacznie mrugać napis del z numerem usuwanego programu. Należy dalej trzymać wciśnięty przycisk OK, aż do momentu wyświetlenia komunikatu done.</p>	
7		<p>Po usunięciu programu wyświetlony zostanie numer kolejnego programu do usunięcia. Można kontynuować więc usuwanie kolejnych kroków programu (zgodnie ze wskazówkami z punktów 4-6, lub nacisnąć przycisk Menu i wyjść z trybu usuwania programów.</p>	

Okresy czasu



Okresy czasu są to ustawiane w cyklu rocznym okresy rozciągające się pomiędzy zadaną datą początkową i datą końcową. Przedział taki, podstawiony do programu pracy zegara, zapewnia że program taki wykonywany będzie tylko wewnątrz zadanego okresu i ignorowany poza nim.




	W zegarze PCZ-528 zdefiniowane jest siedem okresów. Domyślnie każdy z nich obejmuje cały rok (od 1 stycznia do 31 grudnia). Użytkownik może zmienić zakres dat przyporządkowanych do każdego z okresów, ale nie może go całkowicie usunąć.	
---	--	---










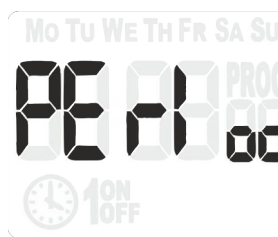

Okres czasu definiowany jest jako okres pomiędzy datą początkową (miesiąc i dzień miesiąca), oraz datą końcową (miesiąc i dzień miesiąca), włącznie z dniem początkowym i końcowym.

	<p>Przykład:</p> <p>Wprowadzone są trzy okresy pracy:</p> <p style="padding-left: 40px;">Period 1) 01 stycznia – 31 grudnia,</p> <p style="padding-left: 40px;">Period 2) 15 marca – 15 września.</p> <p style="padding-left: 40px;">Period 3) 16 września – 14 marca</p> <p>Programy którym przyporządkowano Period 1 wykonywać się będą przez cały rok. Programy z przyporządkowanym okresem Period 2 wykonywać się będą od 15 marca do 15 września (włącznie z tymi datami), Programy z przyporządkowanym okresem Period 3 wykonywane będą od 16 września do 14 marca (włącznie z tymi datami).</p>	
---	---	---

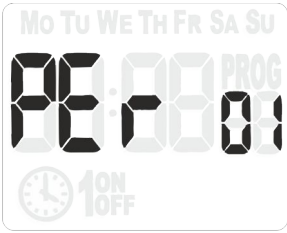Menu obsługi przedziałów czasu obejmuje dwie pozycje:

Nr	Menu	Funkcja	Strona
1		Edycja okresu	Str. 41
2		Przywrócenie wybranego okresu do domyślnych wartości	Str. 44

		Edycja okresu czasu	
1		Nacisnąć przycisk Menu , a następnie za pomocą przycisków Góra lub Dół wyświetlić menu Period .	


2		<p>Nacisnąć przycisk OK- na ekranie pojawi się komunikat Edit.</p>					
3		<p>Po kolejnym naciśnięciu przycisku OK wyświetlony zostanie numer pierwszego edytowanego okresu</p>					
4		<p>Przyciskami Góra lub Dół należy wybrać przedział czasu do edycji i zatwierdzić wybór naciskając przycisk OK.</p> <p>Uwaga: Sekundę po wyświetleniu numeru okresu na wyświetlaczu cyklicznie zaczną pojawiać się ekrany ze szczegółami okresu – datą początkową (Start) i datą końcową (End).</p> <div data-bbox="571 1037 1086 1509" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Przykład: Wyświetlanie szczegółów przykładowego okresu pracy od 15 marca do 15 września.</p> <table border="1" data-bbox="667 1254 1078 1503"> <tr> <td data-bbox="667 1254 874 1377">Start</td> <td data-bbox="874 1254 1078 1377">15 03</td> </tr> <tr> <td data-bbox="667 1377 874 1503">End</td> <td data-bbox="874 1377 1078 1503">15 09</td> </tr> </table> </div>	Start	15 03	End	15 09	
Start	15 03						
End	15 09						
5		<p>Komunikat start informuje że w następnym kroku edytowany będzie początek przedziału czasu. Aby przejść do edycji należy nacisnąć przycisk OK.</p>					
6		<p>Data wyświetlana jest w postaci dzień – miesiąc. W pierwszej kolejności ustawiany jest numer miesiąca. Za pomocą przycisków Góra lub Dół należy ustawić wybraną wartość i zatwierdzić naciskając przycisk OK.</p>					




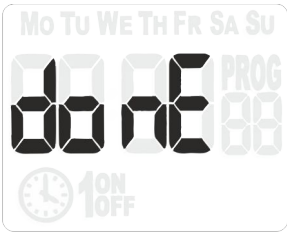
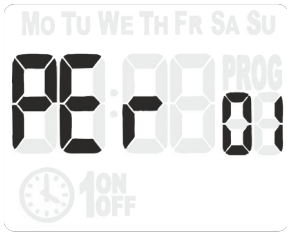
7		<p>W kolejnym kroku należy ustawić przyciskami Góra lub Dół numer dnia i zatwierdzić wybór naciskając przycisk OK.</p>	
8		<p>Po wprowadzeniu daty początkowej należy podać datę końcową. Rozpoczęcie tego etapu sygnalizuje komunikat End. Aby przejść do edycji daty końcowej należy nacisnąć przycisk OK.</p>	
9		<p>Data końcowa również wyświetlana jest w formacie dzień – miesiąc i w pierwszej kolejności należy ustawić numer miesiąca. Następnie należy zatwierdzić wybór naciskając przycisk OK.</p>	
10		<p>Przyciskami Góra lub Dół należy wprowadzić żądany numer dnia.</p>	
11		<p>Po zatwierdzeniu dnia (przycisk OK) sterownik zapamiętuje nowe ustawienia i wychodzi z trybu edycji.</p>	



Przywrócenie domyślnego okresu czasu






Każdy z siedmiu zdefiniowanych w sterowniku przedziałów czasu domyślnie ustawionych jest na pokrycie całego roku (1 stycznia – 31 grudnia). PCZ-528 nie umożliwia całkowitego usunięcia przedziału czasu, zamiast tego można skasować przedział do wartości domyślnych.

1		<p>Nacisnąć przycisk Menu, a następnie za pomocą przycisków Góra lub Dół wyświetlić menu Period.</p>	
2		<p>Nacisnąć przycisk OK- na ekranie pojawi się komunikat Default.</p>	
3		<p>Po kolejnym naciśnięciu przycisku OK wyświetlony zostanie numer pierwszego okresu</p>	
4		<p>Przyciskami Góra lub Dół należy wybrać przedział czasu do zresetowania i zatwierdzić wybór naciskając przycisk OK.</p> <p>Uwaga: Sekundę po wyświetleniu numeru okresu na wyświetlaczu cyklicznie zaczną pojawiać się ekrany ze szczegółami okresu – datą początkową (Start) i datą końcową (End).</p> <div data-bbox="571 1630 1082 1975" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>Przykład: Wyświetlanie szczegółów przykładowego okresu pracy od 15 marca do 15 września.</p> </div>	




			
5		W pierwszej kolejności zacznie mrugać napis del z numerem resetowanego okresu. Należy dalej trzymać wciśnięty przycisk OK , aż do momentu wyświetlenia komunikatu done .	
7		Po przywróceniu domyślnego przedziału czasu wyświetlony zostanie ponownie komunikat z numerem przedziału czasu. Za pomocą przycisków Góra lub Dół można wybrać teraz kolejny przedział do wyzerowania, lub wyjść do poprzedniego menu za pomocą przycisku Menu .	













	Dni świąteczne
--	-----------------------





Sterownik PCZ_528 umożliwia zaprogramowanie dni specjalnych (świątecznych) w czasie których wykonywane będą programy przeznaczone wyłącznie dla dni świątecznych.

	Święta mają priorytet nad innymi okresami czasu. Oznacza to że jeżeli dany dzień znajduje się na liście dni świątecznych, to w tym dniu mogą być wykonywane tylko programy przeznaczone dla dni świątecznych.	
	Programy przeznaczone do wykonywania w dni świąteczne muszą mieć ustawiony przedział czasu na wartość HO (Holiday). 	

Menu zarządzania dniami świątecznymi składa się z trzech pozycji:



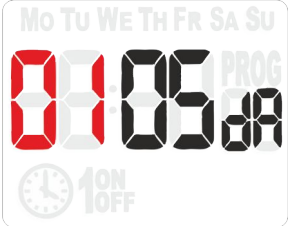




Nr	Menu	Funkcja	Strona
1		Dodawanie nowego święta.	Str. 44
2		Edycja istniejącego dnia świątecznego.	Str. 48
3		Usuwanie istniejącego święta.	Str. 49



		Dodawanie nowego dnia świątecznego	
1		Nacisnąć przycisk Menu , a następnie za pomocą przycisków Góra lub Dół wyświetlić menu Holiday .	
2		Nacisnąć przycisk OK - na ekranie pojawi się komunikat Add .	
3		<p>Kolejne naciśnięcie przycisku OK rozpocznie procedurę dodawania kolejnego programu.</p> <p>Uwaga: Pamięć sterownika umożliwia zapamiętanie do 30 dni świątecznych. Gdy pamięć zostanie zapełniona, to próba dodania kolejnego święta zostanie odrzucona i wyświetlony zostanie komunikat o zapełnionej pamięci.</p> 	
4		<p>Na ekranie (z lewej) wyświetlana jest teraz informacja na której pozycji w tabeli świąt zapisany zostanie dany wpis. Sterownik automatycznie podstawia tutaj numer pierwszej wolnej komórki pamięci.</p> <p>Po naciśnięciu przycisku OK program przechodzi do ustawiania daty.</p>	
5		Data wyświetlana jest w postaci dzień – miesiąc. W pierwszej kolejności, za pomocą a przycisków Góra lub Dół należy ustawić numer miesiąca i zatwierdzić wybór naciskając przycisk OK .	

6		<p>Następnie, za pomocą przycisków Góra lub Dół należy ustawić numer dnia miesiąca.</p>	
7		<p>Naciśnięcie przycisku OK zapisuje święto do pamięci sterownika. Na ekranie pojawia się komunikat z opcją dodania kolejnego święta. Powtarzając kroki 3-6 można dodać kolejne święto, lub wyjść do poprzedniego menu poprzez naciśnięcie przycisku Menu.</p>	

	<h2>Edycja dnia świątecznego</h2>
---	-----------------------------------








Menu to przeznaczone jest do edytowania dnia świątecznego wpisanych już do pamięci sterownika.







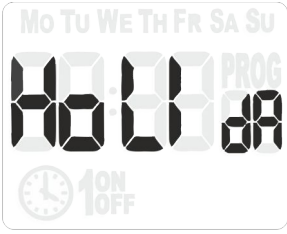

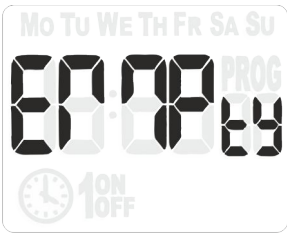1		<p>Nacisnąć przycisk Menu, a następnie za pomocą przycisków Góra lub Dół wyświetlić menu Holiday.</p>	
2		<p>Nacisnąć przycisk OK- na ekranie pojawi się komunikat Edit.</p>	
3		<p>Po kolejnym naciśnięciu przycisku OK wyświetlony zostanie numer pierwszego święta znajdującego się w pamięci sterownika.</p> <p>Uwaga: Jeżeli w pamięci sterownika nie zapisano żadnego święta, to wyświetlony zostanie komunikat:</p> 	

4		<p>Za pomocą przycisków Góra lub Dół należy wybrać program do edycji.</p> <p>Uwaga: Sekundę po zmianie numeru programu na ekranie pojawiają się szczegóły edytowanego święta, w postaci daty (dzień - miesiąc).</p> <p>Naciśnięcie przycisku OK uruchamia edycję święta. Edycja odbywa się według tych samych kroków jak w przypadku dodawania dnia świątecznego.</p>	
---	---	---	---

	<h3>Usuwanie dnia świątecznego</h3>
---	-------------------------------------



Menu to przeznaczone jest do usuwania dni świątecznych wpisanych już do pamięci sterownika.

1		<p>Nacisnąć przycisk Menu, a następnie za pomocą przycisków Góra lub Dół wyświetlić menu Holiday.</p>	
2		<p>Nacisnąć przycisk OK- na ekranie pojawi się komunikat deL.</p>	
3		<p>Po kolejnym naciśnięciu przycisku OK wyświetlony zostanie numer pierwszego święta znajdującego się w pamięci sterownika.</p> <p>Uwaga: Jeżeli w pamięci sterownika nie zapisano żadnego święta, to wyświetlony zostanie komunikat:</p> <div style="text-align: center;">  </div>	

4		<p>Za pomocą przycisków Góra lub Dół należy wybrać program do usunięcia.</p> <p>Uwaga: Sekundę po zmianie numeru programu na ekranie pojawiają się szczegóły programu (dzień – miesiąc).</p>	
5		<p>Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku OK uruchamia procedurę usunięcia święta.</p>	
6		<p>W pierwszej kolejności zacznie mrugać napis del z numerem usuwanego święta. Należy dalej trzymać wciśnięty przycisk OK, aż do momentu wyświetlenia komunikatu done.</p>	
7		<p>Po usunięciu programu wyświetlony zostanie numer kolejnego programu do usunięcia. Można kontynuować więc usuwanie kolejnych kroków programu (zgodnie ze wskazówkami z punktów 4-6, lub nacisnąć przycisk Menu i wyjść z trybu usuwania programów.</p>	

	<h2>Lokalizacja</h2>
---	----------------------

Menu lokalizacji przeznaczone jest do ustawienia lokalizacji geograficznej w której działa zegar.








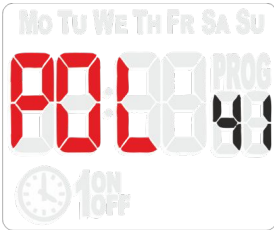
	<p>Poprawne ustawienie lokalizacji jest niezbędne do prawidłowego działania funkcji astronomicznych.</p>	
---	--	---



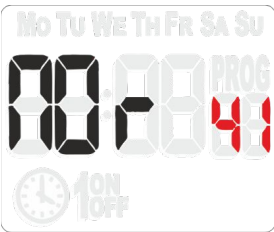



Lokalizację geograficzną można ustawić w zegarze na dwa sposoby:



1. Poprzez wybranie miejscowości na podstawie predefiniowanej tablicy lokalizacji.
2. Poprzez bezpośrednie ustawienie współrzędnych geograficznych (długość i szerokość geograficzna oraz strefa czasowa).

Lokalizacja na podstawie tablicy miejscowości

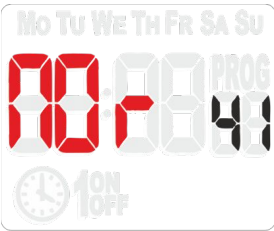Schemat postępowania podczas ustawiania lokalizacji na podstawie predefiniowanej listy miejscowości pokazany jest w poniższej tabeli.





1		<p>Nacisnąć przycisk Menu, a następnie za pomocą przycisków Góra lub Dół wyświetlić menu Locate.</p>	
2		<p>Po wybraniu (przycisk OK) menu Locate, na ekranie wyświetlone zostanie aktualne ustawienie lokalizacji. W widoku tym cyklicznie przełączany będzie ekran z trybem ustawienia (User lub List) i szczegółami ustawienia.</p> <p>Przykład z prawej strony ustawienie lokalizacji na podstawie listy, gdzie ustawiona jest lokalizacja Pol (Polska) i kod miejscowości 41 (Łódź).</p> <p>Aby przejść do edycji parametru należy jeszcze raz nacisnąć przycisk OK.</p>	 
3		<p>Za pomocą przycisków Góra lub Dół wybrać lokalizację za pomocą listy (List) i zatwierdzić wybór naciskając przycisk OK.</p>	
4		<p>Po naciśnięciu przycisku wyświetlona zostanie bieżąca lokalizacja składająca się z dwóch pozycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cztery większe cyfry – symbol wybranego kraju 2) Dwie mniejsze cyfry – kod miejscowości z danego kraju. <p>Mrugający symbol kraju oznacza możliwość zmiany kraju.</p>	
5		<p>Za pomocą przycisków Góra lub Dół należy wybrać odpowiedni kraj (lista poniżej)</p>	










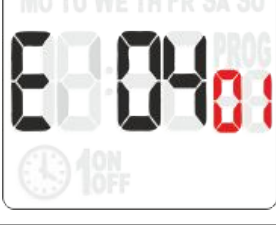



6		<p>A następnie zatwierdzić wybór naciskając przycisk OK – program przejdzie wtedy do wyboru miejscowości w ramach bieżącego kraju.</p>	
7		<p>Za pomocą przycisków Góra lub Dół wybieramy właściwy kod miejscowości.</p>	
8		<p>I zatwierdzamy ustawienie naciskając przycisk OK.</p>	













	<p>Lista z kodami predefiniowanych miejscowości znajduje się w załączniku na końcu instrukcji. Tablica z lokalizacjami polskich miejscowości umieszczona jest na stronie 117.</p>	
---	---	---

Lokalizacja na podstawie współrzędnych geograficznych

Schemat postępowania podczas ustawiania lokalizacji poprzez bezpośrednio wprowadzenie współrzędnych geograficznych i pokazany jest na poniższym schemacie.









1		<p>Nacisnąć przycisk Menu, a następnie za pomocą przycisków Góra lub Dół wyświetlić menu Locate.</p>	
2		<p>Po wybraniu (przycisk OK) menu Locate, na ekranie wyświetlone zostanie aktualne ustawienie lokalizacji. W widoku tym cyklicznie przełączany będzie ekran z trybem ustawienia (User lub List) i szczegółami ustawienia.</p> <p>Przykład z prawej strony ustawienie lokalizacji na podstawie listy, gdzie ustawiona jest lokalizacja Pol (Polska) i kod miejscowości 41 (Łódź).</p>	

		Aby przejść do edycji parametru należy jeszcze raz nacisnąć przycisk OK .	
3		Za pomocą przycisków Góra lub Dół wybrać właściwy tryb pracy i zatwierdzić wybór naciskając przycisk OK	
4		Po zatwierdzeniu (przycisk OK) program przechodzi do edycji długości geograficznej (stopnie).	
5		Za pomocą przycisków + lub – należy ustawić zadaną ilość stopni. Uwaga: Symbol „u” na pierwszej pozycji oznacza długość geograficzną zachodnią, symbol „E” oznacza długość geograficzną wschodnią.	
6		Liczbę stopni zatwierdzamy przyciskiem OK i przechodzimy do edycji liczby minut.	
7		Za pomocą przycisków + lub – należy ustawić zadaną ilość minut.	
8		Liczbę minut zatwierdzamy przyciskiem OK i przechodzimy do edycji szerokości geograficznej.	

9		<p>Za pomocą przycisków + lub – należy ustawić zadaną ilość stopni.</p> <p>Uwaga: Symbol „n” na pierwszej pozycji oznacza szerokość geograficzną północną,</p>	
9		<p>Liczbę stopni zatwierdzamy przyciskiem OK i przechodzimy do edycji liczby minut.</p>	
10		<p>Za pomocą przycisków + lub – należy ustawić zadaną ilość minut.</p>	
11		<p>Liczbę minut zatwierdzamy przyciskiem OK i przechodzimy do edycji strefy czasowej.</p>	
12		<p>Za pomocą przycisków + lub – należy ustawić zadaną strefę czasową.</p> <p>Uwaga: Większe cyfry wskazują liczbę godzin, mniejsze – liczbę minut. Pojedyncze naciśnięcie przycisku przesuwa strefę czasową o 30min</p>	
13		<p>Zatwierdzamy ustawienie poprzez naciśnięcie przycisku OK.</p>	



	<h2 style="margin: 0;">Wybór trybu pracy</h2>
---	---

Menu **Mode** umożliwia wybranie czy sterownik pracuje w trybie automatycznym (**Auto**) włączając i wyłączając przełącznik zgodnie z ustawionym harmonogramem pracy, czy też w trybie ręcznym (**Hand**) utrzymując stale stan przełącznika wymuszony przez użytkownika.

1		<p>Nacisnąć przycisk Menu, a następnie za pomocą przycisków Góra lub Dół wyświetlić menu Mode.</p>	
2		<p>Po naciśnięciu przycisku OK wyświetlony zostanie aktualnie ustawiony tryb pracy. Aby przejść do edycji trybu pracy należy jeszcze raz nacisnąć przycisk OK.</p>	
3		<p>Za pomocą przycisków Góra lub Dół ustawiamy żądany tryb pracy.</p>	
4		<p>I zatwierdzamy wybór przez naciśnięcie przycisku OK. Parametr zostanie zapisany w pamięci i wyświetlone zostanie menu Mode</p>	

Ustawienia systemowe

Menu **Syst** zapewnia dostęp do zaawansowanych ustawień zegara PCZ-528 i składa się z siedmiu pozycji:







Nr	Menu	Funkcja	Strona
1		Zabezpieczanie dostępu do sterownika.	Str. 56
2		Zarządzanie automatyczną zmianą czasu.	Str. 57

3		Poziom jasności wyświetlacza.	Str. 58
4		Kontrast wyświetlacza.	Str. 60
5		Kalibracja odmierzania czasu.	Str. 60
6		Ograniczanie maksymalnego czasu pracy.	Str. 60
7		Czyszczenie ustawień.	Str. 60

	Zabezpieczenie PIN
--	---------------------------





Numer PIN umożliwia zabezpieczenie dostępu do konfiguracji sterownika PCZ-528. Ustawione zabezpieczenie PIN dotyczy zarówno ustawień lokalnych, jak i wymagane jest przy połączeniu zegara z aplikacją PCZ Konfigurator.





	Ustawienie numeru PIN na wartość 0000 oznacza wyłączenie zabezpieczenia sterownika.		
1		Nacisnąć przycisk Menu , a następnie za pomocą przycisków Góra lub Dół wyświetlić menu Syst.	
2		Nacisnąć przycisk OK - na ekranie pojawi się menu PIN .	
3		Po naciśnięciu przycisku OK wyświetlony zostanie ekran do wprowadzenia nowego numeru PIN.	

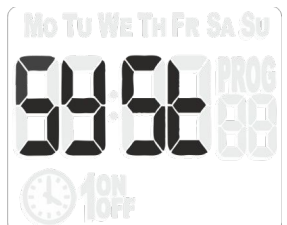4		<p>Za pomocą przycisków Góra lub Dół ustawić pierwszą cyfrę numeru PIN. Wybór cyfry zatwierdzić naciskając przycisk OK.</p>	
5		<p>W analogiczny sposób należy ustawić pozostałe cyfry numeru PIN.</p>	
6		<p>Po zatwierdzeniu ostatniej cyfry numer PIN zostaje ustawiony.</p>	

	<h3>Automatyczna zmiana czasu</h3>
---	------------------------------------



Uaktywnienie opcji automatycznej zmiany czasu umożliwi automatyczną aktualizację czasu podczas przejścia pomiędzy czasem letnim i zimowym.

1		<p>Za pomocą przycisków Góra lub Dół wyświetlić menu DST.</p>	
2		<p>Po naciśnięciu przycisku OK wyświetlona zostanie aktualna wartość ustawienia.</p> <p>Wartość On oznacza że sterownik automatycznie skoryguje godzinę w momencie wykrycia przejścia z czasu ze strefy letniej do zimowej (i odwrotnie).</p> <p>Wartość Off oznacza że sterownik nie będzie automatycznie przesuwat godziny</p>	

3		<p>Za pomocą przycisków Góra lub Dół wybieramy właściwą wartość parametru</p>	
4		<p>I zatwierdzamy wybór naciskając przycisk OK</p>	



	<p>Podświetlenie ekranu</p>
---	------------------------------------

Opcje podświetlenia ekranu umożliwiają ustawienie poziomu jasności wyświetlacza i składają się z dwóch parametrów:

Nr	Menu	Funkcja	Opis
1		<p>Light Off</p>	<p>Jasność wyświetlacza w stanie normalnej pracy zegara. Poziom jasności można tutaj ustawiać w zakresie 0 – 50% wartości maksymalnej.</p>
2		<p>Light On</p>	<p>Jasność wyświetlacza w stanie aktywnym. Przejście do stanu aktywnego następuje w momencie naciśnięcia dowolnego przycisku na elewacji zegara. Stan aktywny utrzymywany jest przez 1 minutę od momentu naciśnięcia przycisku. Poziom jasności w stanie aktywnym można regulować w zakresie 0 – 100% wartości maksymalnej.</p>

Podświetlenie odpowiadające nastawianemu poziomowi jasności można obserwować w trakcie zmiany ustawień.

Podświetlenie w stanie bezczynności

1		<p>Nacisnąć przycisk Menu, a następnie za pomocą przycisków Góra lub Dół wyświetlić menu Syst.</p>	
---	---	--	---

2		Nacisnąć przycisk OK - na ekranie pojawi się menu PIN .	
3		Za pomocą przycisków Góra lub Dół wybrać menu Light .	
4		Zatwierdzić wybór naciskając przycisk OK , pojawi się menu Off .	
5		Po naciśnięciu przycisku OK program przechodzi do edycji poziomu jasności w trybie bezczynności	
6		Za pomocą przycisków Góra lub Dół ustawić wybrany poziom jasności i zatwierdzić naciskając przycisk OK .	

Podświetlenie w stanie aktywnym





1		Nacisnąć przycisk Menu , a następnie za pomocą przycisków Góra lub Dół wyświetlić menu Syst .	
2		Nacisnąć przycisk OK - na ekranie pojawi się menu PIN .	

3		Za pomocą przycisków Góra lub Dół wybrać menu Light .	
4		Zatwierdzić wybór naciskając przycisk OK , pojawi się menu Off .	
5		Przyciskami Góra lub Dół wybrać menu On i zatwierdzić wybór naciskając przycisk OK .	
5		Po naciśnięciu przycisku OK program przechodzi do edycji poziomu jasności w trybie aktywnym	
6		Za pomocą przycisków Góra lub Dół ustawić wybrany poziom jasności i zatwierdzić naciskając przycisk OK .	

	Kontrast wyświetlacza
--	------------------------------







Zmiana kontrastu wyświetlacza. Zakres regulacji -3 (najmniejszy kontrast) ... 3 (największy kontrast). Poniżej przykład zmniejszenia kontrastu z poziomu 0 do poziomu -3. Zmiany widoczne są od razu na wyświetlanych znakach.









1		Za pomocą przycisków Góra lub Dół wyświetlić menu LCD .	
---	--	--	--

2		Po naciśnięciu przycisku OK wyświetlona zostanie bieżąca wartość parametru	
3		Za pomocą przycisków Góra lub Dół należy ustawić żądaną wartość	
4		I zatwierdzić zmianę poprzez naciśnięcie przycisku OK	

	Kalibracja zegara
---	--------------------------



W przypadku gdy zegar zaczyna się spieszyć lub spóźniać (co jest możliwe na skutek starzenia się kwarcu) to użytkownik może wprowadzić stosowną korektę liczoną jako liczba sekund na miesiąc. Zakres regulacji to +/- 300 sekund na miesiąc.

	Przykład: Jeżeli zegar spieszy się o cztery sekundy na miesiąc to parametr CAL należy ustawić na wartość -4.		
1		Nacisnąć przycisk Menu , a następnie za pomocą przycisków Góra lub Dół wyświetlić menu Syst.	
2		Nacisnąć przycisk OK - na ekranie pojawi się menu PIN .	



3		Za pomocą przycisków Góra lub Dół wybrać menu CAL .	
4		Po naciśnięciu przycisku OK wyświetlona zostanie bieżąca wartość parametru	
5		Za pomocą przycisków Góra lub Dół należy ustawić nową wartość parametru	
6		I zatwierdzić zmianę przez naciśnięcie przycisku OK	



	Ograniczenie czasu pracy
---	---------------------------------

Funkcja ograniczania czasu pracy umożliwia ustawienie maksymalnego, sumarycznego czasu załączenia odbiornika sterowanego zegarem PCZ-528.













	Przykład: Zegar PCZ-528 steruje pracą maszyny która wymaga przeglądu i konserwacji co 2000 godzin. W związku z tym po upływie zadanego czasu, dla bezpieczeństwa sterowanego urządzenia, sterownik zablokuje możliwość załączenia wyjścia do momentu przeprowadzenia prac serwisowych i skasowania licznika czasu pracy.	
---	---	---

Ograniczenie czasu pracy ustawiać można z krokiem 1 godzina w przedziale 1 – 99.999 godzin. Ustawienie wartości 0 godzin wyłącza funkcje ograniczenia czasu pracy.

	Licznik ograniczenia czasu pracy zaczyna działać w momencie ustawienia niezerowej wartości parametru Limit . Kasowanie aktualnie zliczonego czasu ograniczenia dostępne jest przez menu Syst → Clear → Limit . Pozostały czas do zadziałania ograniczenia obserwować można w wskaźniku Limit dostępnym w menu statystyk czasu pracy (str.25).	
---	---	---




	Osiągnięcie czasu ograniczenia i blokada sterownika sygnalizowana jest przemien- nym mruganiem symboli 1 i OFF w dolnej części wyświetlacza.	
---	---	---

Ustawianie ograniczenia czasu pracy









1		Nacisnąć przycisk Menu , a następnie za pomocą przycisków Góra lub Dół wyświetlić menu Syst.	
2		Nacisnąć przycisk OK - na ekranie pojawi się menu PIN .	
3		Za pomocą przycisków Góra lub Dół wybrać menu Limit .	
4		Po naciśnięciu przycisku OK wyświetlona zostanie bieżąca wartość parametru	
5		Za pomocą przycisków Góra lub Dół należy ustawić nową wartość edytowanej cyfry. Naciśnięcie OK zatwierdza wartość bieżącej cyfry i przenosi edycję na kolejną pozycję.	
6		Naciśnięcie przycisku OK po ustawieniu ostatniej cyfry zatwierdza i uaktywnia wartość ograniczenia.	





	Czyszczenie ustawień
---	-----------------------------

Menu zerowania ustawień przeznaczonej jest do wywoływania poleceń umożliwiających zerowanie liczników czasu pracy, licznika ograniczenia czasu pracy oraz przywracanie ustawień sterownika do wartości domyślnych. Menu składa się z trzech pozycji:











Nr	Menu	Funkcja	Opis
1		Clear Hist	Zerowanie wszystkich liczników czasu pracy (poza licznikiem Li mit).
2		Clear Limit	Zerowanie licznika ograniczenia czasu pracy.
3		Clear All	Przywrócenie ustawień fabrycznych sterownika.





Zerowanie statystyk czasu pracy

1		Nacisnąć przycisk Menu , a następnie za pomocą przycisków Góra lub Dół wyświetlić menu Syst.	
2		Nacisnąć przycisk OK - na ekranie pojawi się menu PIN .	
3		Za pomocą przycisków Góra lub Dół wybrać menu Clear .	
4		Zatwierdzić wybór naciskając przycisk OK , wyświetli się wówczas menu HIST .	

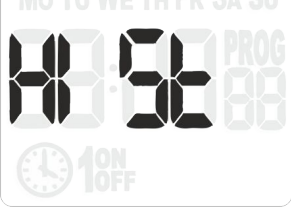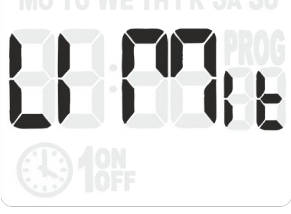









5		<p>Nacisnąć przycisk OK po którym wyświetli się tekst Erease.</p>	
6		<p>Nacisnąć i przytrzymać przycisk OK aż do momentu wyświetlenia komunikatu done.</p>	







Zerowanie limitu czasu pracy

1		<p>Nacisnąć przycisk Menu, a następnie za pomocą przycisków Góra lub Dół wyświetlić menu Syst.</p>	
2		<p>Nacisnąć przycisk OK- na ekranie pojawi się menu PIN.</p>	
3		<p>Za pomocą przycisków Góra lub Dół wybrać menu Clear.</p>	
4		<p>Zatwierdzić wybór naciskając przycisk OK, wyświetli się wówczas menu HIST.</p>	
5		<p>Przyciskami Góra lub Dół wybrać menu Limit.</p>	

5		Nacisnąć przycisk OK po którym wyświetli się tekst Erease .	
6		Nacisnąć i przytrzymać przycisk OK aż do momentu wyświetlenia komunikatu done .	

Usuwanie wszystkich ustawień

	<p>Polecenie Clear All powoduje usunięcie wszystkich ustawień oraz programów pracy sterownika. Zachowane zostaje jedynie bieżące wskazanie zegara (data i czas).</p>		
1		Nacisnąć przycisk Menu , a następnie za pomocą przycisków Góra lub Dół wyświetlić menu Syst .	
2		Nacisnąć przycisk OK - na ekranie pojawi się menu PIN .	
3		Za pomocą przycisków Góra lub Dół wybrać menu Clear .	
4		Zatwierdzić wybór naciskając przycisk OK , wyświetli się wówczas menu HIST .	





5		Przyciskami Góra lub Dół wybrać menu All .	
5		Nacisnąć przycisk OK po którym wyświetli się tekst Erease .	
6		Nacisnąć i przytrzymać przycisk OK aż do momentu wyświetlenia komunikatu done .	

Historia czasu pracy

Zegar PCZ-528 rejestruje czas załączenia przekaźnika z podziałem na bieżący dzień, miesiąc, oraz miesiąc z ostatniego roku. Więcej na temat struktury menu **Hist** znaleźć można na stronie 25.

Informacje o urządzeniu

Menu Info udostępnia podstawowe informacje o wersji oraz aktualnym stanie sterownika. Składa się ono z czterech pozycji:

Nr	Menu	Funkcja	Opis
1		Id	Identyfikator typu urządzenia.
2		Soft	Wersja oprogramowania sterownika.
3		Batt	Aktualny poziom naładowania baterii.
4		Status	Informacja o bieżącym stanie urządzenia. Komunikat good wskazuje na prawidłową pracę, komunikaty Err wskazują na usterki (więcej na stronie 20)

Część 6. Aplikacja mobilna

Sterownik PCZ-528 może być również programowany zdalnie przy wykorzystaniu smartfona i aplikacji mobilnej **PCZ Konfigurator**. Do połączenia wykorzystywana jest komunikacja bardzo bliskiego zasięgu (NFC), czyli ta sama która wykorzystywana jest min. do płatności zbliżeniowych.

Smartfon wykorzystywany do programowania musi spełniać następujące warunki:

- praca pod kontrolą systemu operacyjnego Android,
- dostęp do usług Google,
- obsługiwana komunikacja NFC.

Aplikacja sterująca jest dostępna bezpłatnie w sklepie:



	Połączenie NFC korzysta z komunikacji bardzo bliskiego zasięgu, co oznacza konieczność bezpośredniego przyłożenia telefonu do frontu programowanego sterownika.	
	Z uwagi na dużą różnorodność typów i rozmiarów współczesnych telefonów czasem niezbędne może być ustalenie właściwego sposobu przyłożenia telefonu do sterownika. W przypadku problemów z nawiązaniem połączenia zaleca się powolne przesuwanie telefonu nad frontem zegara aż do momentu nawiązania połączenia. Nawiązanie połączenia sygnalizowane jest (zwykle) wibracją telefonu oraz uruchomieniem aplikacji PCZ Konfigurator, lub wyświetlenia zapytania o uruchomienie aplikacji PCZ Konfigurator.	

Aplikacja umożliwia:

- Tworzenie i edycję programów pracy.
- Zarządzanie listą dni świątecznych.
- Ustawianie okresów pracy.
- Wybór lokalizacji sterownika, zarówno na podstawie listy miejscowości, wskazania lokalizacji na mapie oraz bezpośredniej lokalizacji przekazanej przez GPS w telefonie.
- Dostęp do ustawień zegara.
- Przegląd statystyk czasu pracy.


Tak przygotowana konfiguracja może być:

- Zapisywana i odczytywana do sterownika.
- Zapisywana w postaci pliku danych.
- Przekazywana konfiguracji innym użytkownikom za pośrednictwem mechanizmów udostępniania dostępnych w systemie Android.


Z uwagi na to że każdy sterownik PCZ ma swój unikalny numer identyfikacyjny, to odczytana ze sterownika konfiguracja jest automatycznie zapisywana w pamięci telefonu. Funkcja ta umożliwia zachowanie historii zmian konfiguracji sterownika i łatwe przywrócenie wcześniejszych ustawień.

Ekran główny


Ekran główny wyświetlony zostaje w momencie ręcznego uruchomienia aplikacji

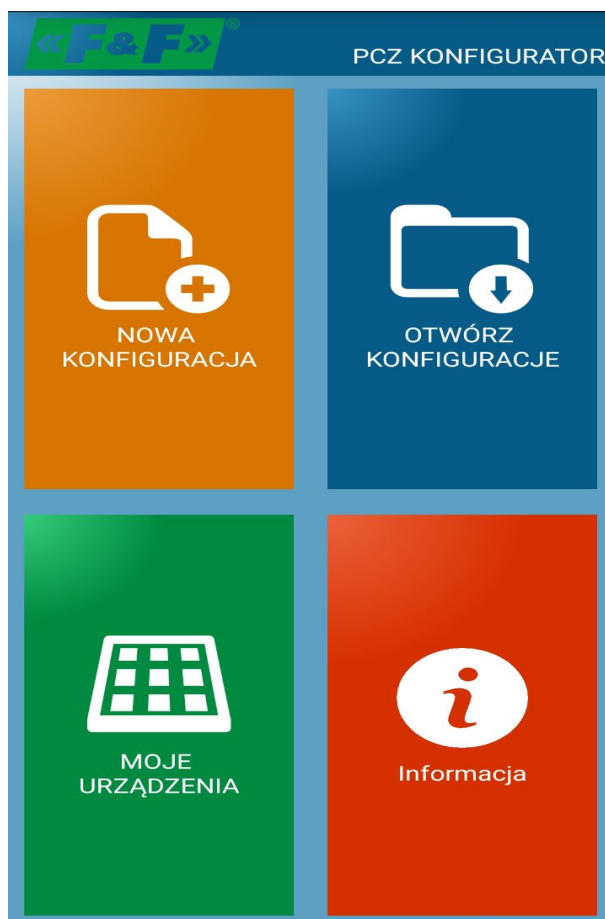





Składa się on z czterech kafelków za pomocą których wybrać można kierunek dalszego działania aplikacji:

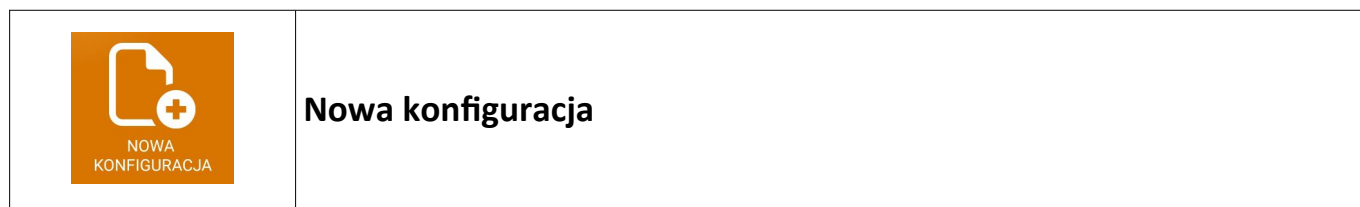


Przycisk **Nowa konfiguracja** otwiera widok umożliwiający utworzenie nowej konfiguracji pracy zegara.

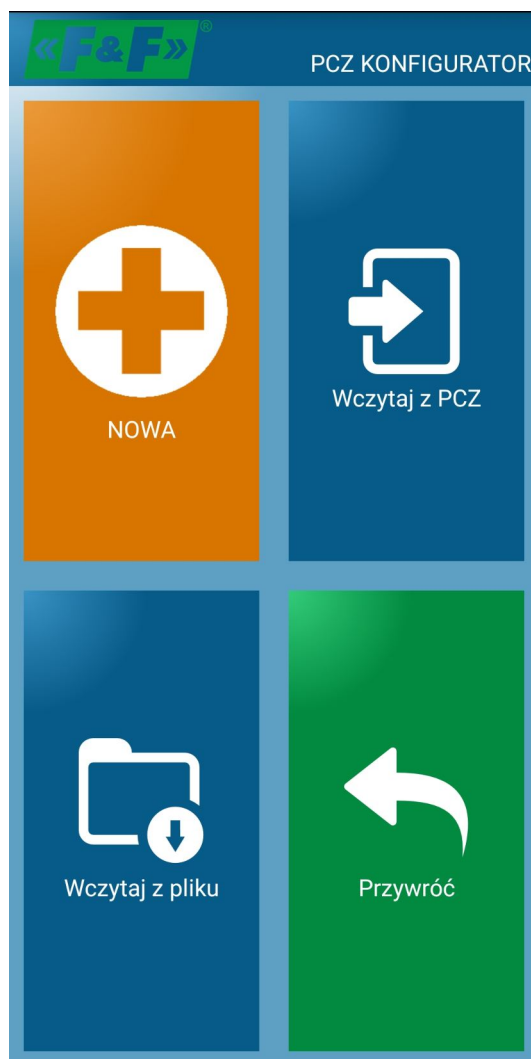


Nowa konfiguracja może być utworzona w jeden z czterech opisanych niżej sposobów. Po utworzeniu lub otworzeniu istniejącej konfiguracji wyświetlony zostanie ekran z widokiem urządzenia (str. 75) umożliwiającym dalsze przetwarzanie konfiguracji (edycję, zapis do zegara lub do pliku).

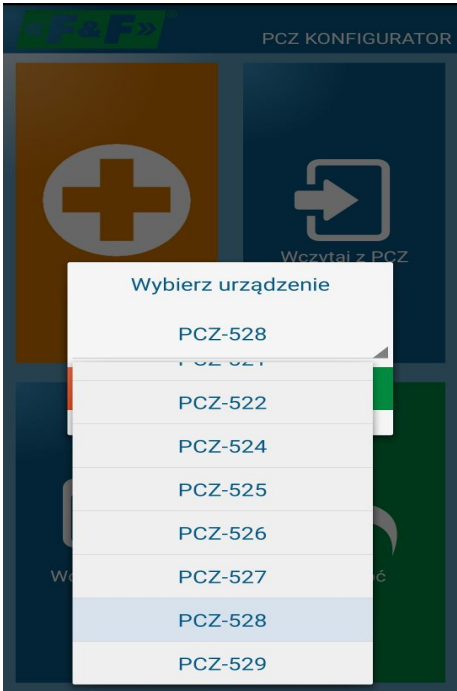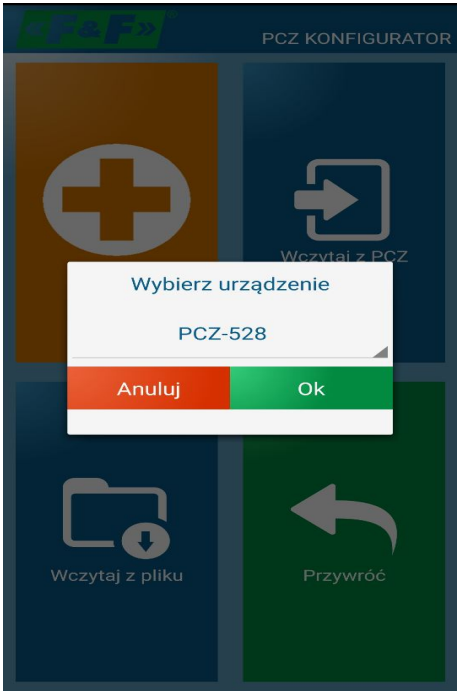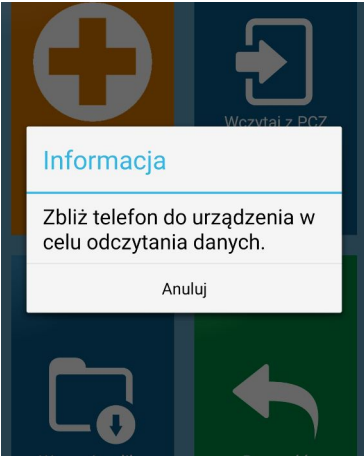	<p>Naciśnięcie przycisku Nowa umożliwia utworzenie pustej konfiguracji dla wybranego typu zegara. Należy w tym celu rozwinąć wyświetloną listę typów zegarów i wybrać właściwy.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
	<p>Odczytanie konfiguracji z zegara PCZ. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie ze wskazówkami na ekranie: zbliżyć telefon do frontu zegara i poczekać na zakończenie pobierania ustawień.</p> 
	<p>Przycisk Wczytaj z pliku udostępnia listę konfiguracji zapisanych przez użytkownika. Konfiguracje grupowane są w foldery na podstawie typu urządzenia. Po wybraniu folderu urządzenia wyświetlona zostanie lista zapisanych konfiguracji</p>

		->	
	<p>Przycisk Przywróć udostępnia automatycznie tworzone pliki konfiguracji. Aplikacja PCZ Konfigurator tworzy automatycznie taki plik w momencie zapisywania nowej konfiguracji do zegara. Pliki organizowane są tutaj w postaci folderów odpowiadających numerom seryjnym (lub identyfikatorom nadanym przez użytkownika), a nazwa pliku powiązana jest z datą zapisania danej konfiguracji do zegara PCZ.</p> 	->	

	Otwórz konfigurację
---	----------------------------

Przycisk **Otwórz konfigurację** udostępnia listę konfiguracji zapisanych przez użytkownika. Konfiguracje grupowane są w foldery na podstawie typu urządzenia. Po wybraniu folderu urządzenia wyświetlona zostanie lista zapisanych konfiguracji.

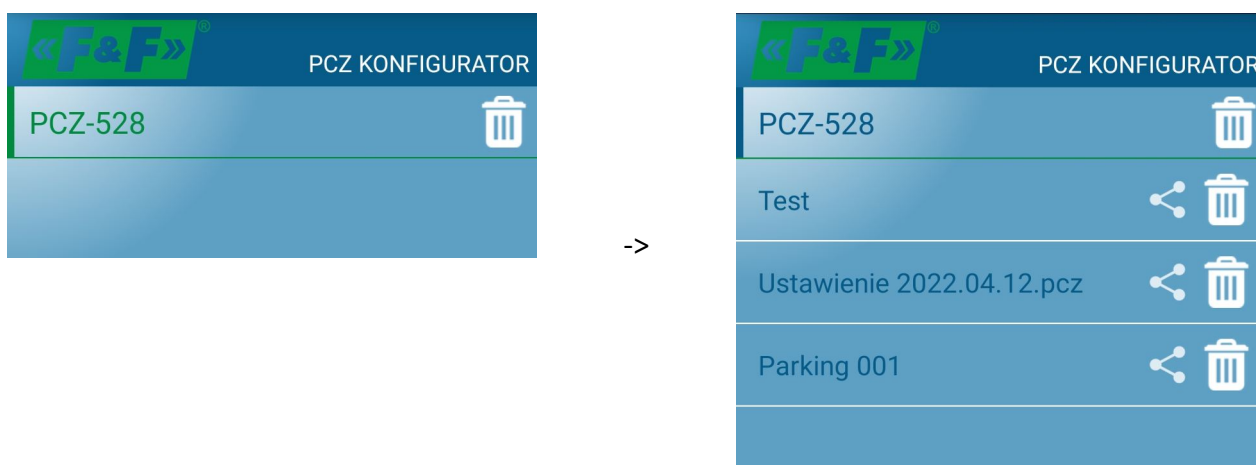














Po wybraniu pliku z konfiguracją wyświetlony zostanie ekran z widokiem urządzenia (str. 75) umożliwiającym dalsze przetwarzanie konfiguracji (edycję, zapis do zegara lub do pliku).

	Moje urządzenia
---	------------------------

Przycisk **Moje urządzenia** udostępnia automatycznie tworzone pliki konfiguracji. Aplikacja PCZ Konfigurator tworzy automatycznie taki plik w momencie zapisywania nowej konfiguracji do zegara. Pliki organizowane są tutaj w postaci folderów odpowiadających numerom seryjnym (lub identyfikatorom nadanym przez użytkownika), a nazwa pliku powiązana jest z datą zapisania danej konfiguracji do zegara PCZ.

«F&F» [®] PCZ KONFIGURATOR	
54905	
520096364	
1	
11060	
21031	
24486	
16999	
Parking	

->


«F&F» [®] PCZ KONFIGURATOR	
11060	
21031	
24486	
16999	
Parking	
2022.04.11-12.58.38.pcz	 
2022.04.11-12.59.01.pcz	 
2022.04.11-13.42.38.pcz	 
2022.04.11-13.47.37.pcz	 

Po wybraniu pliku z konfiguracją wyświetlony zostanie ekran z widokiem urządzenia (str. 75) umożliwiającym dalsze przetwarzanie konfiguracji (edycję, zapis do zegara lub do pliku).

 Informacja	Informacje
---	-------------------

Przycisk Informacje udostępnia krótką informację o sposobie korzystania z aplikacji PCZ Konfigurator.

Ekran urządzenia

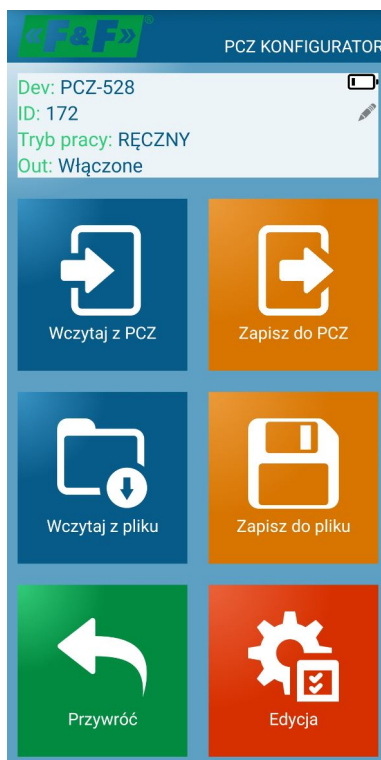

Ekran urządzenia wyświetlony zostanie w momencie:


- utworzenia pustej konfiguracji dla wybranego typu zegara,
- odczytaniu konfiguracji zegara z pliku,
- odczytania konfiguracji z zegara PCZ.

Ekran zorganizowany jest w dwa bloki. W górnym wyświetlane są informacje o urządzeniu dla którego tworzona jest konfiguracja, poniżej znajdują się przyciski uruchamiające dalsze działania związane z konfiguracją zegara.




Dev	Identyfikator typu zegara
ID	Numer seryjny zegara. Symbol otówka z prawej strony pozwala wprowadzić własną nazwę dla urządzenia. Po wprowadzeniu nazwa ta pojawiać się będzie w polu ID zegara, oraz na liście automatycznie tworzonych kopii zapasowych.
Tryb pracy	Wskazuje bieżące ustawienie trybu pracy zegara (automatyczny lub ręczny).
Out	Ostatni odczytany stan wyjścia przekaźnikowego.


Dla zegara PCZ-528, w prawym górnym rogu, wyświetlana jest ikona wskazująca poziom naładowania baterii podtrzymującej odmierzenie czasu w zegarze przy braku napięcia zasilania.

	<h3>Wczytaj z PCZ</h3>
--	------------------------

Odczytanie konfiguracji z zegara PCZ. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie ze wskazówkami na ekranie: zbliżyć telefon do frontu zegara i poczekać na zakończenie pobierania ustawień.

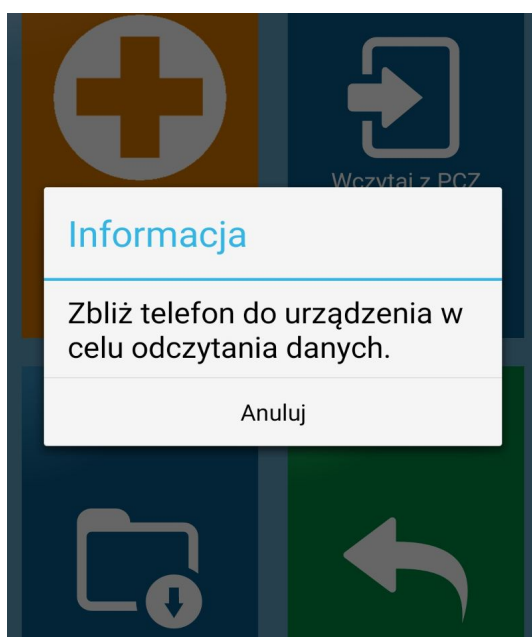


->

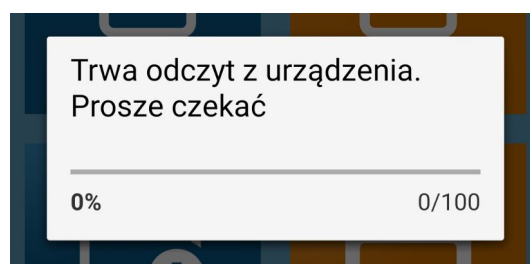


 <p>Zapisz do PCZ</p>	Zapisz do PCZ
--	----------------------

Zapis bieżącej konfiguracji do zegara. Należy zbliżyć telefon do frontu zegara i postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telefonu. Nie odsuwać telefonu od zegara

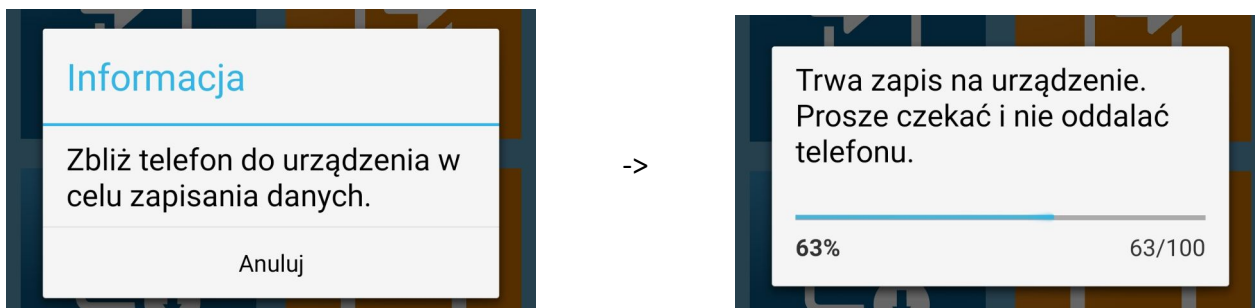


->

Prawidłowe wykonanie zapisu sygnalizowane jest wyświetleniem poniższego komunikatu:

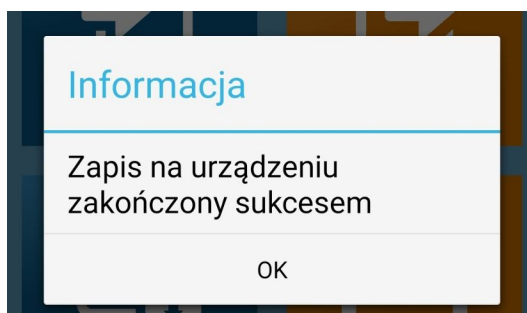


	Wczytaj z pliku
--	------------------------

Przycisk **Wczytaj z pliku** udostępnia listę konfiguracji zapisanych przez użytkownika i zgodnych z aktualnie wybranym typem zegara.

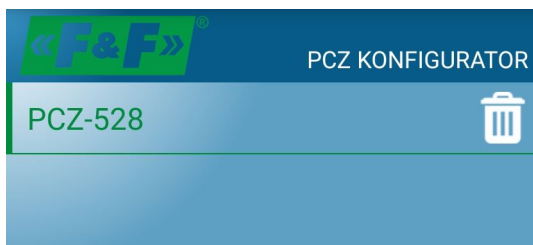


->

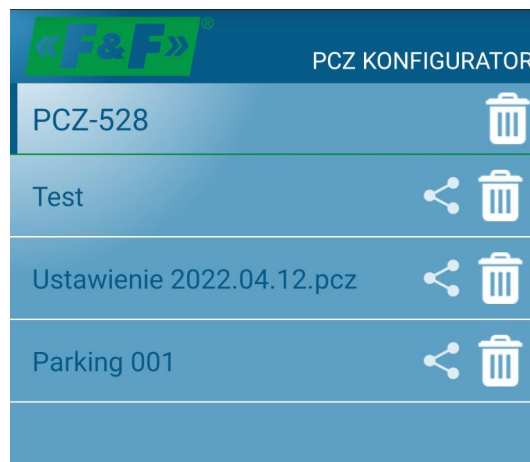


	Zapisz do pliku
--	------------------------


Opcja **Zapisz do pliku** umożliwia zapisanie bieżącej konfiguracji do pliku przechowywanym na urządzeniu mobilnym. W wyświetlonym polu edycyjnym należy wprowadzić nazwę pliku, a następnie nacisnąć przycisk **Zapisz**.

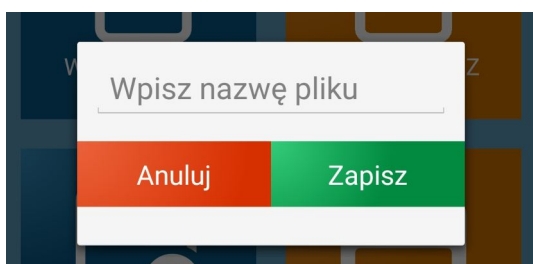



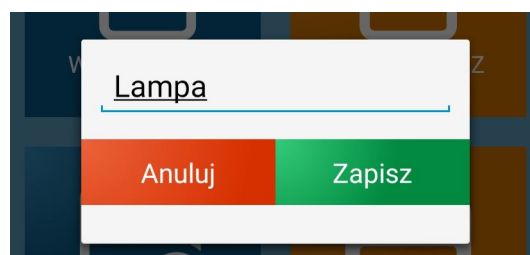



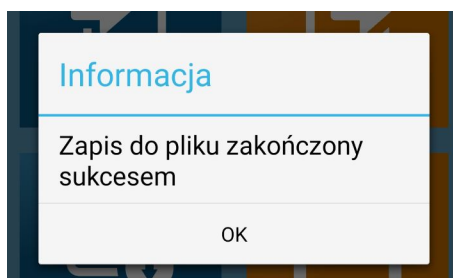




->



Poprawne zapisanie danych do pliku potwierdzone jest wyświetleniem komunikatu:















	<p>Plik zapisany zostaje w folderze powiązonym z typem urządzenia i będzie automatycznie dostępny w przypadku próby odczytania pliku.</p> 	
	<p>Pliki konfiguracyjne zegarów przechowywane są w przestrzeni plików zarezerwowanej dla aplikacji PCZ Konfigurator i jako takie mogą być niedostępne bezpośrednio dla np. menadżerów plików. Udostępnianie plików możliwe jest za pośrednictwem ikony udostępniania widocznej z prawej strony nazwy pliku.</p>  <p>Wybranie ikony udostępniania uruchamia wbudowany w telefon mechanizm pobierania i udostępniania plików za pomocą menadżerów plików, poczty email, komunikatorów sieciowych, chmur danych, itp.</p>	
	<p>Zbędne pliki lub foldery z konfiguracją można usunąć naciskając przycisk kosza znajdujący się z prawej strony nazwy pliku lub folderu.</p>  <p>Usunięcie pliku lub folderu należy każdorazowo potwierdzić naciskając przycisk Usuń w wyświetlonym oknie dialogowym</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div data-bbox="268 1547 724 1771" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 20px;"> <p style="text-align: center;">Czy napewno chcesz usunąć konfigurację?</p> <p style="text-align: center;">Anuluj Usuń</p> </div> -> <div data-bbox="863 1547 1319 1760" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;"> <p style="text-align: center;">Czy napewno chcesz usunąć cały folder ustawień?</p> <p style="text-align: center;">Anuluj Usuń</p> </div> </div>	
	<p>Usunięcie pliku lub folderu z konfiguracją jest operacją nieodwracalną. Należy w związku z tym zachować ostrożność, szczególnie w przypadku usuwania całych folderów z konfiguracją.</p>	

	<h2>Przywróć</h2>
---	-------------------

Przycisk **Przywróć** udostępnia automatycznie tworzone pliki konfiguracyjne przeznaczone dla zegarów aktualnie wybranego typu. Aplikacja **PCZ Konfigurator** tworzy automatycznie taki plik w momencie zapisywania nowej konfiguracji do zegara. Pliki organizowane są tutaj w postaci folderów odpowiadających numerom seryjnym (lub identyfikatorom nadanym przez użytkownika), a nazwa pliku powiązana jest z datą zapisania danej konfiguracji do zegara PCZ.

«F&F» [®]	PCZ KONFIGURATOR
54905	
520096364	
1	
11060	
21031	
24486	
16999	
Parking	


->

«F&F» [®]	PCZ KONFIGURATOR
11060	
21031	
24486	
16999	
Parking	
2022.04.11-12.58.38.pcz	 
2022.04.11-12.59.01.pcz	 
2022.04.11-13.42.38.pcz	 
2022.04.11-13.47.37.pcz	 



	<h2>Edycja</h2>
---	-----------------

Przycisk **Edycja** uruchamia edytor programu (str. Błąd: nie znaleziono źródła odwołania) umożliwiający przygotowanie i edycję programu pracy przeznaczonego dla wybranego typu zegara. Wygląd i funkcjonalność edytora ustawień uzależnione są od typu zegara.



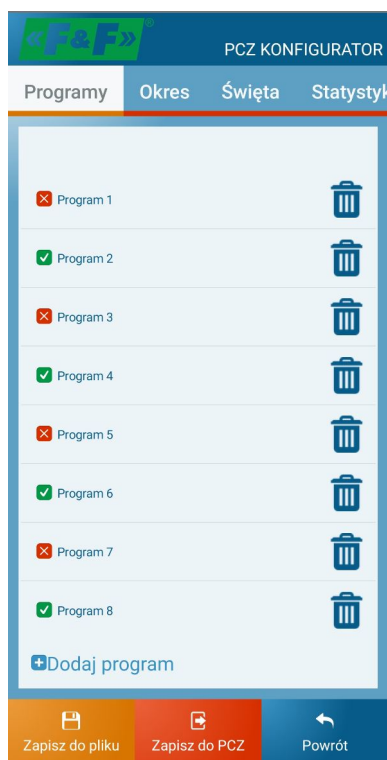
Edytor umożliwia przygotowaniu lub edycję programu pracy realizowanego przez zegar PCZ.



Ustawienia programu zorganizowane są w postaci zakładek wybieranych w górnej części ekranu (Programy, Okres, Święta, ...). Środkowa część ekranu zawiera szczegółowe ustawienia zawarte w kolejnych zakładkach.


	Struktura i zawartość zakładek uzależniona jest od wybranego typu zegara. Poniższa instrukcja przedstawia konfigurację wyłącznie zegara PCZ-528.	
---	--	---

W dolnej części ekranu znajdują się trzy przyciski funkcyjne:

	Zapisuje obecnie edytowaną konfigurację do pliku
	Zapisuje obecną konfigurację do zegara PCZ
	Powrót do ekranu urządzenia (str. 75)

<h1>Programy</h1>	Programy
-------------------	-----------------


Zakładka **Programy** umożliwia dodawanie, edycję o raz usuwanie poszczególnych kroków programu wykonywanego przez zegar. W środkowej części ekranu wyświetlana jest lista wprowadzonych kroków programu. Numer kroku nadawany jest automatycznie i odpowiada numerowi komórki pamięci w której program zapisany będzie w pamięci zegara PCZ.

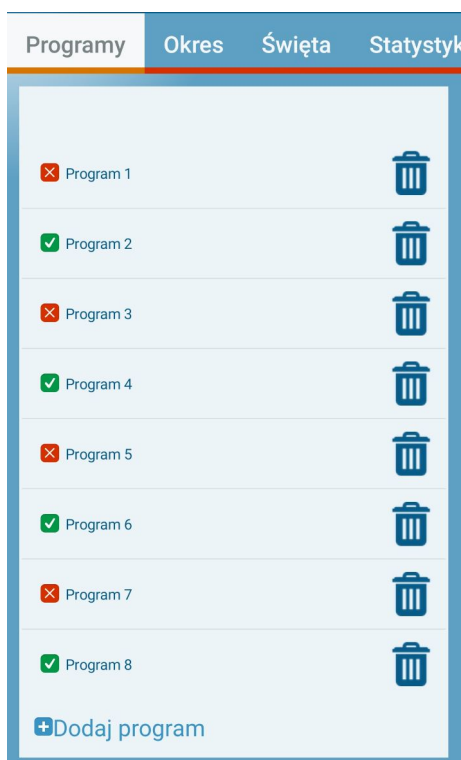



Kliknięcie w nazwę programu wyświetli ekran z szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego kroku programu.


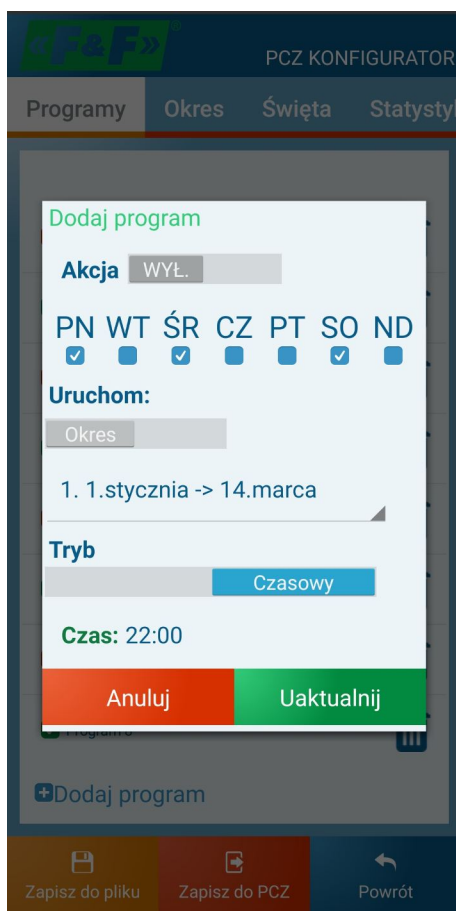


	Przycisk dodający kolejny pusty krok programu do listy i wyświetlający edytor programu.
	Usunięcie wybranego kroku programu.


Okno szczegółów programu jest widokiem umożliwiającym dodanie lub edycję istniejącego kroku programu.




W ramach każdego programu użytkownik musi ustawić:
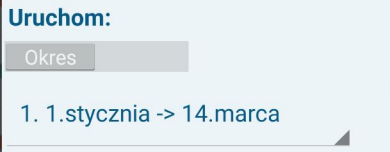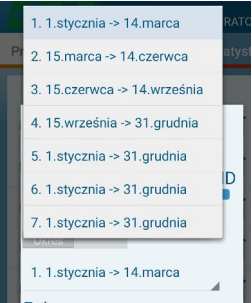
<p>Akcja</p>	<p>Wybraną akcję jaką w ustawionym poniżej momencie wykona przełącznik:</p> <p>Akcja WYŁ. - wyłączenie przełącznika</p> <p>Akcja WŁ. - włączenie przełącznika</p>
	<p>Wybór dni tygodnia w których wykonywany będzie wprowadzany krok programu.</p> <p>PN WT ŚR CZ PT SO ND</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p> Wybór dni tygodnia jest ignorowany w przypadku gdy dany krok programu ustawiony jest do realizacji w dni świąteczne. </p>


<h2>Uruchom</h2>	<p>Wybór okresu czasu w którym aktualny krok będzie realizowany. Możliwe są tutaj dwie opcje ustawiane przełącznikiem znajdującym się pod tekstem Uruchom.</p> <p>Okres – program wykonywany będzie w zadanym przedziale dat.</p> <p>Uruchom:</p>  <p>Numer okresu (od 1 do 7) wybierany jest za pomocą rozwijanej listy, natomiast zakres dat odpowiadający poszczególnym numerom okresów ustawiany jest w zakładce Okres.</p>  <p>Święta – program wykonywany będzie wyłącznie w dni świąteczne, czyli takie które dodane zostały do listy w zakładce Święta.</p> <p>Uruchom:</p> 
<h2>Tryb</h2>	<p>Moment załączenia/wyłączenia przekaźnika ustawia się w polu Tryb. W zależności od ustawień znajdującego się tam przekaźnika można zadać:</p> <p>Tryb czasowy, w którym załączenie/wyłączenie nastąpi o zadanej godzinie i minucie.</p> <p>Tryb</p>  <p>Aby ustawić czas uruchomienia programu należy kliknąć na godzinę znajdującą się obok słowa Czas i za pomocą wyświetlonego zadajnika ustawić żądaną godzinę i minutę.</p>

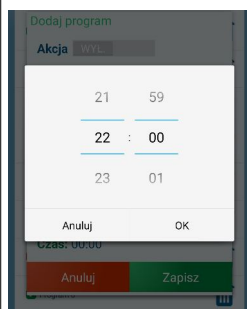

Tryb astronomiczny, w którym moment załączenia/wyłączenia uzależniony jest od czasu astronomicznego powiązanego z położeniem słońca względem horyzontu.

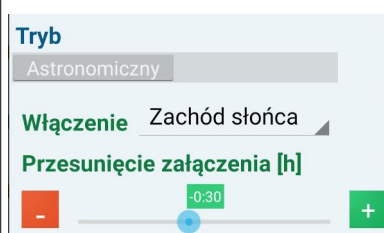

Z rozwijanej listy można wybrać jeden z czterech predefiniowanych punktów odpowiadających porze zachodu słońca, zmierzchu, brzasku oraz wschodu słońca.

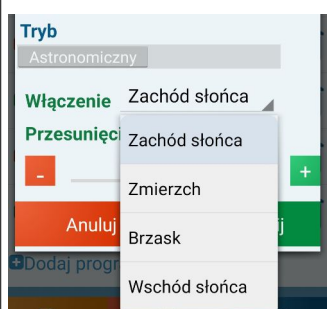

Moment przełączenia można dodatkowo skorygować za pomocą suwaka przesunięcia załączenia. Wartość większa od zera oznacza uruchomienie programu **po** zadanym punkcie astronomicznym (np. **po** zachodzie słońca). Wartość mniejsza od zera uruchomi program **przed** zadanym punktem astronomicznym (np. **przed** wschodem słońca).









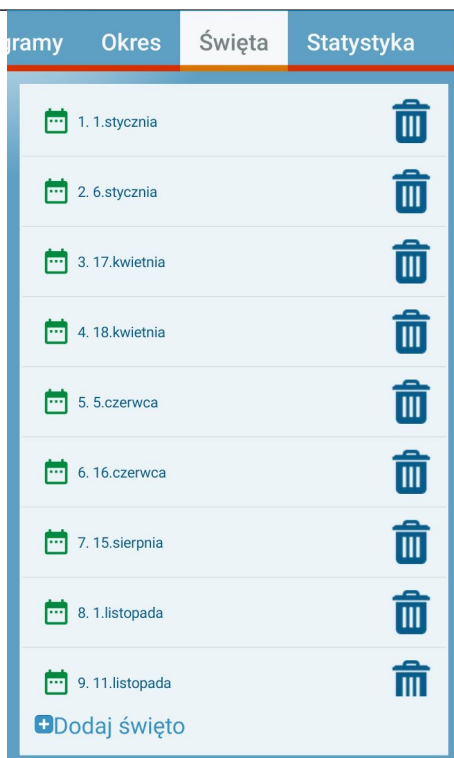
Zegar PCZ-528 zdefiniowane ma siedem niezależnych przedziałów dat. Każdy z kroków programu może mieć wybrany jeden z wprowadzonych tutaj przedziałów, co oznacza że program taki wykonywany będzie tylko w zadanym przedziale dat (np. od 1 stycznia do 14 marca).

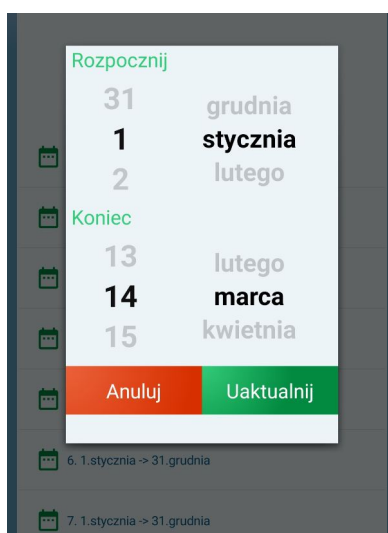


Aby zmienić zakres dat należy kliknąć na jeden z wpisów na powyższej liście i za pomocą poniższych za-dajników ustawić datę początkową i końcową.



	<p>Święta</p>	
	<p>W dni świąteczne, znajdujące się na wprowadzonej przez użytkownika liście, wykonywane będą tylko programy ustawione do wykonywania w dni świąteczne. Oznacza to że np. 3 maja wykonywane będą tylko kroki programu gdzie pole uruchom ustawione jest na pozycję Święta i ignorowane wszystkie kroki ustawione na Okres.</p>	




	<p>Dodanie kolejnego święta do listy dni świątecznych</p> 
	<p>Usunięcie wybranego święta z listy</p>

Statystyka

Statystyka

Statystyki czasu pracy wskazują czas załączenia przełącznika w rozłożeniu na bieżący dzień, miesiąc oraz wcześniejsze 12 miesięcy. Szczegółowy czas załączenia można odczytać klikając na słupek odpowiadający wybranemu miesiącowi.

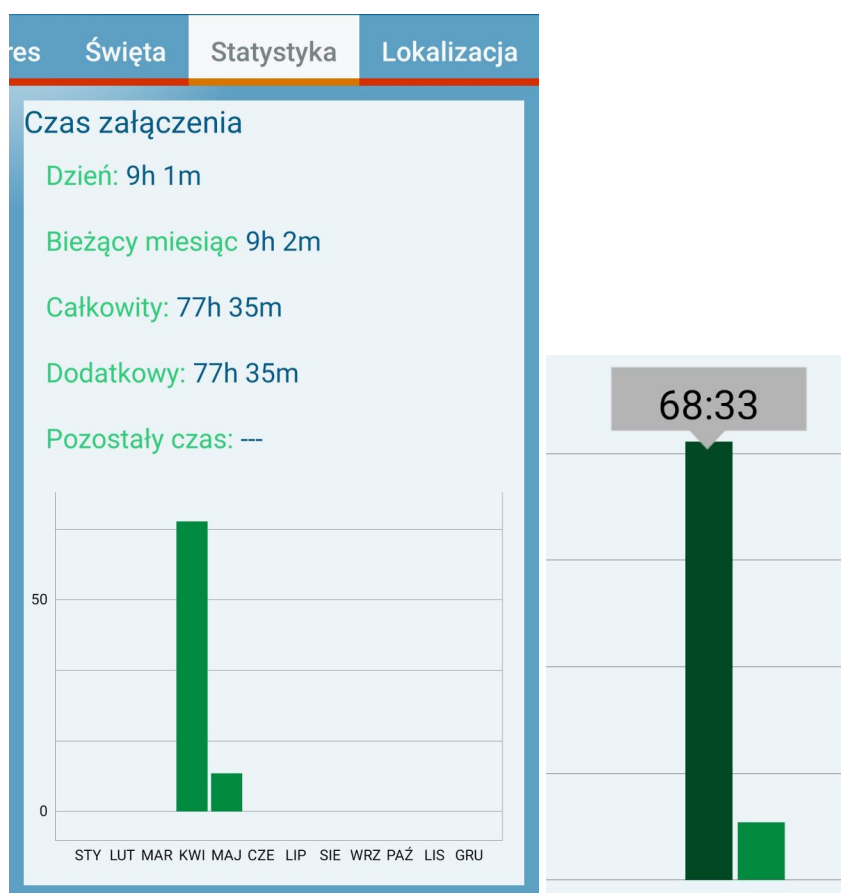

Pole **Pozostały czas** uaktywnia się w momencie gdy w zegarze PCZ-528 nastawione jest ograniczenie czasu pracy i wskazuje czas pozostały do zablokowania przełącznika.




Liczniki czasu pracy aktualizowane są co 60 min. czasu załączenia przełącznika oraz w momencie wyłączenia zasilania zegara.

Lokalizacja	Lokalizacja
--------------------	--------------------

Zakładka Lokalizacja przeznaczona jest do ustawienia lokalizacji w której zamontowany został zegar.

	Poprawne ustawienie lokalizacji zegara jest niezbędne do prawidłowego wyliczania położenia słońca i działania astronomicznych funkcji zegara.	
---	---	---

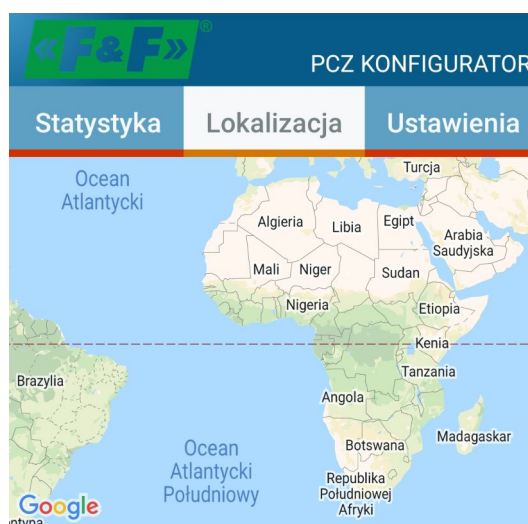

Lokalizacja:

Polska, Lodz | **zmień** |

Strefa czasowa: 1.0

Bieżąca lokalizacja wskazywana jest na powyższym ekranie. Aby wybrać nową należy nacisnąć przycisk **Zmień**. Nową lokalizację można ustawić na dwa sposoby:


Lista – lokalizacja na podstawie listy miejscowości. Z wyświetlonej na poniższym rysunku listy należy wybrać w pierwszej kolejności kraj, a następnie z rozwiniętej listy miejscowości w danym kraju wybrać najbliższą ze zdefiniowanych tam miejscowości.








Można również skorzystać z pola wyszukiwania (obok symbolu ołówka) i wpisać tam nazwę wyszukiwanej miejscowości.

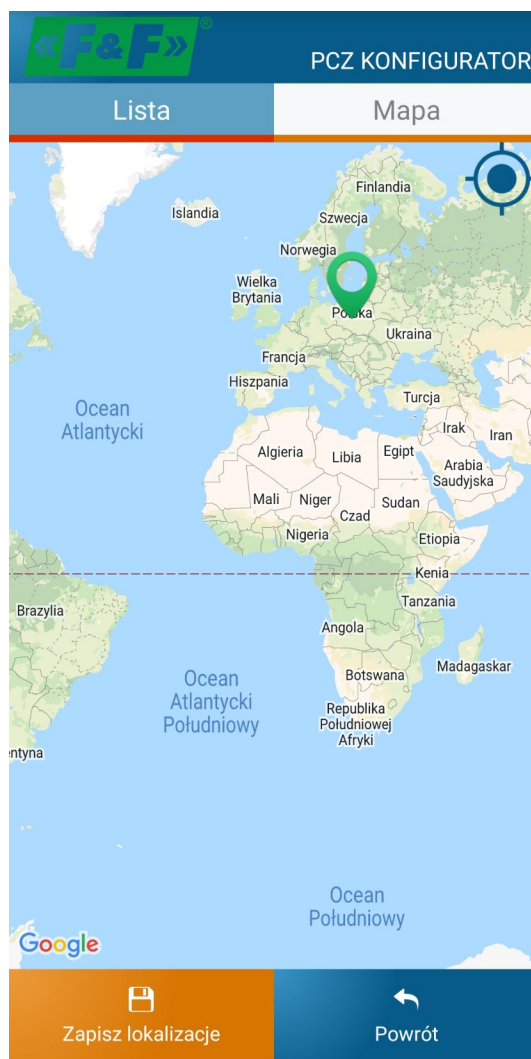

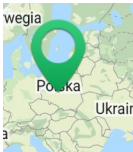
Mapa – lokalizacja na podstawie mapy. W tym wypadku możliwe jest bezpośrednie wskazanie na mapie miejsca montażu zegara.







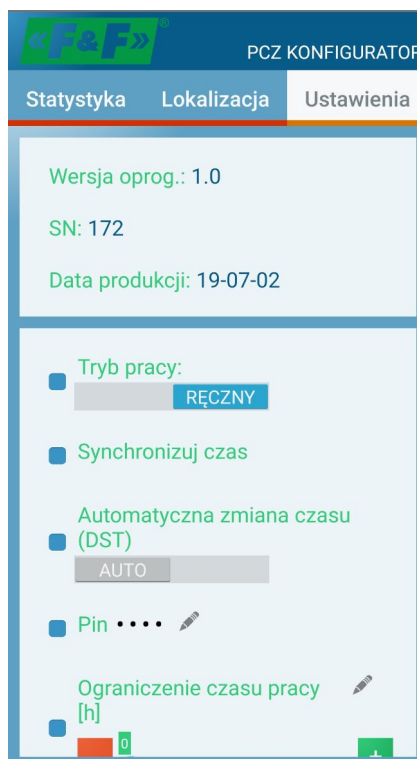


	<p>Symbol ten wskazuje aktualnie wybraną lokalizację zegara</p>	
	<p>Jeżeli w prawym górnym rogu ekranu widoczny jest taki symbol, to oznacza to że aplikacja posiada dokładną lokalizację odczytaną za pośrednictwem systemu GPS telefonu. Kliknięcie takiej ikony spowoduje ustawienie wybranej lokalizacji według wskazań GPS.</p>	
	<p>Po wybraniu nowej lokalizacji należy zatwierdzić ją naciskając przycisk Zapisz lokalizację.</p>	
		



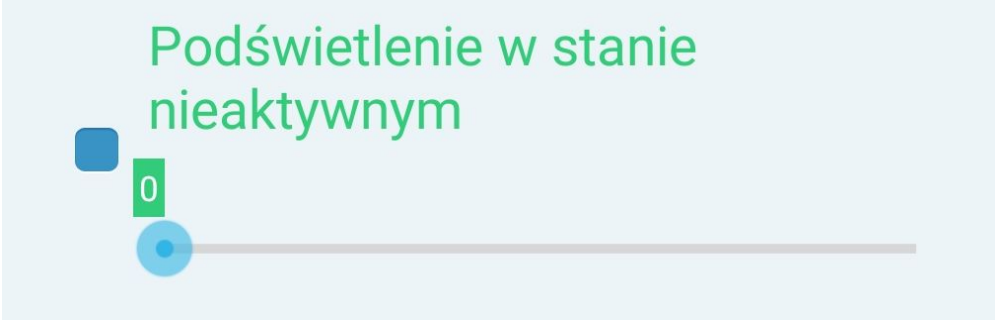
Ustawienia	Ustawienia
-------------------	-------------------



Zaawansowane ustawienia zegara PCZ-528






	<p>Do sterownika przepisywane są tylko ustawienia wybrane przez użytkownika. Wybranie odbywa się poprzez zaznaczenie kontrolki znajdującej się z lewej strony parametru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> - Kontrolka nieaktywna. Ustawienie wybranego parametru nie zostanie przepisane do zegara. <input checked="" type="checkbox"/> - Kontrolka aktywna. Wybrane ustawienie zostanie wysłane do zegara i nadpisze istniejące ustawienie. 	
Tryb pracy	Wybór trybu pracy zegara	
		Praca w trybie ręcznym. Przełączanie przekaźnika przy pomocy przycisków.
		Praca w trybie automatycznym. Przełączanie przekaźnika na podstawie zaprogramowanego harmonogramu pracy.

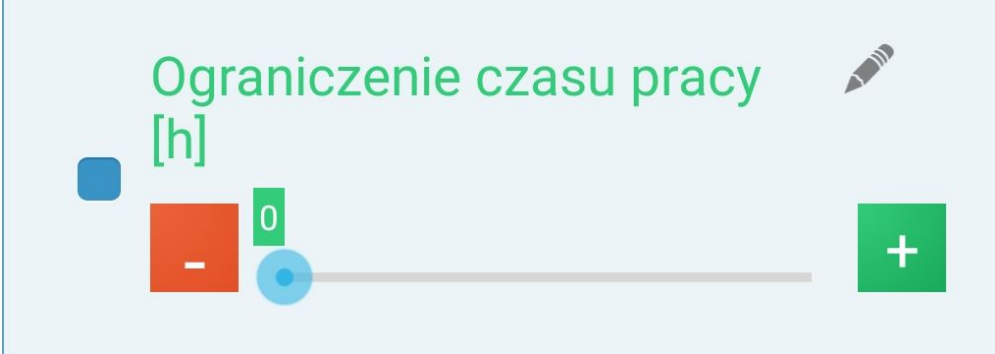

<p>Synchronizuj czas</p>	<p>Przepisanie aktualnego czasu i daty z telefonu do zegara PCZ.</p> <div data-bbox="467 248 1473 412" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #e6f2ff;"> <p> Synchronizuj czas</p> </div> <div data-bbox="467 427 1473 555" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 40px; height: 40px; text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center; flex-grow: 1;"> <p>Czas ustawiany jest z dokładnością do pełnej minuty</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 40px; height: 40px; text-align: center;">  </div> </div> </div>
<p>Automatyczna zmiana czasu (DST)</p>	<p>Ustawienie decydujące czy w przypadku wykrycia przejścia pomiędzy czasem letnim i zimowym nastąpić ma automatyczna korekcja wskazań zegara</p> <div data-bbox="467 734 1473 913" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 200px;"> <p>Automatyczna zmiana czasu (DST)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> AUTO</p> </div> <div style="padding-left: 20px;"> <p>Zegar przesunie godzinę w momencie wykrycia zmiany czasu.</p> </div> </div> </div> <div data-bbox="467 925 1473 1081" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 200px;"> <p>Automatyczna zmiana czasu (DST)</p> <p><input type="checkbox"/> RĘCZNY</p> </div> <div style="padding-left: 20px;"> <p>Czas pozostanie niezmieniony</p> </div> </div> </div>
<p>Pin</p>	<p>Ustawienie numeru PIN zabezpieczającego dostęp do konfiguracji sterownika.</p> <div data-bbox="467 1160 1473 1294" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #e6f2ff;"> <p> Pin • • • • </p> </div> <p>Aby wprowadzić numer PIN należy nacisnąć symbol ołówka, a następnie wprowadzić 4-znakowy kod PIN.</p> <div data-bbox="467 1413 975 1794" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #d9e1f2;"> <p>Automatyczna zmiana czasu (DST)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> RĘCZNY</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>1000</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="background-color: #f47920; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 5px;">Anuluj</div> <div style="background-color: #27ae60; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 5px;">Ok</div> </div> </div> <div data-bbox="467 1809 1473 1966" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 40px; height: 40px; text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center; flex-grow: 1;"> <p>Należy zabezpieczyć się przed możliwością zagubienia numeru PIN. Jego brak blokuje możliwość zmian nastaw zegara.</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 40px; height: 40px; text-align: center;">  </div> </div> </div>
<p>Ograniczenie czasu</p>	<p>Ograniczenie sumarycznego czasu załączenia przekaźnika. Czas ograniczenia można</p>

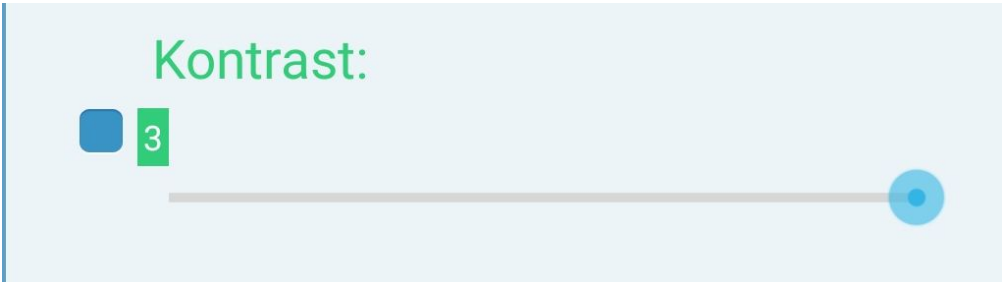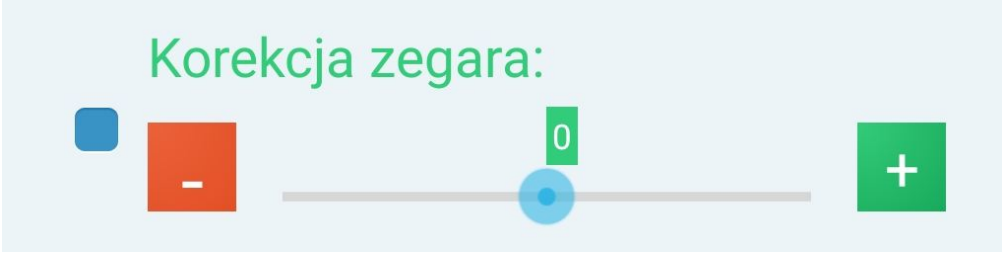
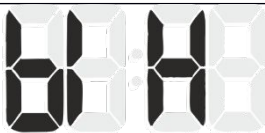

<p>pracy</p>	<p>ustawiać za pomocą suwak i przycisków +/- . Możliwe jest również wpisanie bezpośredniej wartości liczbowej po naciśnięciu ikony z ołówkiem.</p>  <p>Ustawienie ograniczenia na wartość 0 wyłącza funkcję kontroli czasu pracy.</p>
<p>Podświetlenie w stanie aktywnym</p>	<p>Jasność wyświetlacza w stanie normalnej pracy zegara. Poziom jasności można tutaj ustawiać w zakresie 0 – 50% wartości maksymalnej.</p> 
<p>Podświetlenie w stanie nieaktywnym</p>	<p>Jasność wyświetlacza w stanie aktywnym. Przejście do stanu aktywnego następuje w momencie naciśnięcia dowolnego przycisku na elewacji zegara. Stan aktywny utrzymywany jest przez 1 minutę od momentu naciśnięcia przycisku. Poziom jasności w stanie aktywnym można regulować w zakresie 0 – 100% wartości maksymalnej.</p> 
<p>Kontrast</p>	<p>Zmiana kontrastu wyświetlacza. Zakres regulacji -3 (najmniejszy kontrast) ...</p>

	<p>3 (największy kontrast). Poniżej przykład zmniejszenia kontrastu z poziomu 0 do poziomu -3.</p> 
<p>Korekcja zegara</p>	<p>W przypadku gdy zegar zaczyna się spieszyć lub spóźniać (co jest możliwe na skutek starzenia się kwarcu) to użytkownik może wprowadzić stosowną korektę liczoną jako liczba sekund na miesiąc. Zakres regulacji to +/- 300 sekund na miesiąc.</p> 

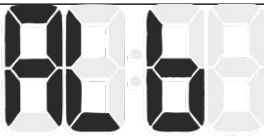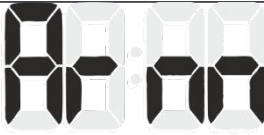

Część 7. Lista zdefiniowanych lokalizacji




Lp.	Nazwa	Kod	LCD	Lista miejscowości																																						
1	Albania	ALB		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Berat</td></tr> <tr><td>2</td><td>Durres</td></tr> <tr><td>3</td><td>Elbasan</td></tr> <tr><td>4</td><td>Fier</td></tr> <tr><td>5</td><td>Gjirokaster</td></tr> <tr><td>6</td><td>Kavaje</td></tr> <tr><td>7</td><td>Korce</td></tr> <tr><td>8</td><td>Lac</td></tr> <tr><td>9</td><td>Lushnje</td></tr> <tr><td>10</td><td>Patos</td></tr> <tr><td>11</td><td>Pogradec</td></tr> <tr><td>12</td><td>Shkoder</td></tr> <tr><td>13</td><td>Tirane</td></tr> <tr><td>14</td><td>Vlore</td></tr> </table>	1	Berat	2	Durres	3	Elbasan	4	Fier	5	Gjirokaster	6	Kavaje	7	Korce	8	Lac	9	Lushnje	10	Patos	11	Pogradec	12	Shkoder	13	Tirane	14	Vlore										
1	Berat																																									
2	Durres																																									
3	Elbasan																																									
4	Fier																																									
5	Gjirokaster																																									
6	Kavaje																																									
7	Korce																																									
8	Lac																																									
9	Lushnje																																									
10	Patos																																									
11	Pogradec																																									
12	Shkoder																																									
13	Tirane																																									
14	Vlore																																									
2	Armenia	ARM		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Abovyan</td></tr> <tr><td>2</td><td>Armavir</td></tr> <tr><td>3</td><td>Gavar</td></tr> <tr><td>4</td><td>Gyumri</td></tr> <tr><td>5</td><td>Hrazdan</td></tr> <tr><td>6</td><td>Kapan</td></tr> <tr><td>7</td><td>Vagharshapat</td></tr> <tr><td>8</td><td>Vanadzor</td></tr> <tr><td>9</td><td>Yerevan</td></tr> </table>	1	Abovyan	2	Armavir	3	Gavar	4	Gyumri	5	Hrazdan	6	Kapan	7	Vagharshapat	8	Vanadzor	9	Yerevan																				
1	Abovyan																																									
2	Armavir																																									
3	Gavar																																									
4	Gyumri																																									
5	Hrazdan																																									
6	Kapan																																									
7	Vagharshapat																																									
8	Vanadzor																																									
9	Yerevan																																									
3	Austria	AUT		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Amstetten</td></tr> <tr><td>2</td><td>Baden</td></tr> <tr><td>3</td><td>Bregenz</td></tr> <tr><td>4</td><td>Dornbirn</td></tr> <tr><td>5</td><td>Feldkirch</td></tr> <tr><td>6</td><td>Graz</td></tr> <tr><td>7</td><td>Innsbruck</td></tr> <tr><td>8</td><td>Kapfenberg</td></tr> <tr><td>9</td><td>Klagenfurt</td></tr> <tr><td>10</td><td>Klosterneuburg</td></tr> <tr><td>11</td><td>Krems</td></tr> <tr><td>12</td><td>Leoben</td></tr> <tr><td>13</td><td>Leonding</td></tr> <tr><td>14</td><td>Linz</td></tr> <tr><td>15</td><td>Modling</td></tr> <tr><td>16</td><td>Salzburg</td></tr> <tr><td>17</td><td>Sankt polten</td></tr> <tr><td>18</td><td>Steyr</td></tr> <tr><td>19</td><td>Traun</td></tr> </table>	1	Amstetten	2	Baden	3	Bregenz	4	Dornbirn	5	Feldkirch	6	Graz	7	Innsbruck	8	Kapfenberg	9	Klagenfurt	10	Klosterneuburg	11	Krems	12	Leoben	13	Leonding	14	Linz	15	Modling	16	Salzburg	17	Sankt polten	18	Steyr	19	Traun
1	Amstetten																																									
2	Baden																																									
3	Bregenz																																									
4	Dornbirn																																									
5	Feldkirch																																									
6	Graz																																									
7	Innsbruck																																									
8	Kapfenberg																																									
9	Klagenfurt																																									
10	Klosterneuburg																																									
11	Krems																																									
12	Leoben																																									
13	Leonding																																									
14	Linz																																									
15	Modling																																									
16	Salzburg																																									
17	Sankt polten																																									
18	Steyr																																									
19	Traun																																									


				20 Villach	
				21 Wels	
				22 Wien	
				23 Wiener neustadt	
				24 Wolfsberg	
4	Azerbejdżan	AZE		1 Æli bayramli	
				2 Baki	
				3 Bakixanov	
				4 Bilæcæri	
				5 Gæncæ	
				6 Lænkæran	
				7 Mingæcevir	
				8 Naxcivan	
				9 Qaracuxur	
				10 Ræsulzadæ	
				11 Sæki	
				12 Sumqayit	
				13 Xankændi	
				14 Yevlax	
5	Belgia	BEL		1 Aalst	
				2 Antwerpen	
				3 Beringen	
				4 Beveren	
				5 Brugge	
				6 Brussel	
				7 Charleroi	
				8 Dendermonde	
				9 Genk	
				10 Gent	
				11 Hasselt	
				12 Kortrijk	
				13 La louviere	
				14 Leuven	
				15 Liege	
				16 Mechelen	
				17 Mons	
				18 Mouscron	
				19 Namur	
				20 Oostende	
				21 Roeselare	
				22 Seraing	
				23 Sint-niklaas	
				24 Tournai	
				25 Verviers	

6	Bułgaria	BGR		<table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>Asenovgrad</td></tr> <tr><td>2</td><td>Blagoevgrad</td></tr> <tr><td>3</td><td>Burgas</td></tr> <tr><td>4</td><td>Dimitrovgrad</td></tr> <tr><td>5</td><td>Dobric</td></tr> <tr><td>6</td><td>Gabrovo</td></tr> <tr><td>7</td><td>Haskovo</td></tr> <tr><td>8</td><td>Jambol</td></tr> <tr><td>9</td><td>Kardzali</td></tr> <tr><td>10</td><td>Kazanlak</td></tr> <tr><td>11</td><td>Kjustendil</td></tr> <tr><td>12</td><td>Lovec</td></tr> <tr><td>13</td><td>Montana</td></tr> <tr><td>14</td><td>Pazardzik</td></tr> <tr><td>15</td><td>Pernik</td></tr> <tr><td>16</td><td>Pleven</td></tr> <tr><td>17</td><td>Plovdiv</td></tr> <tr><td>18</td><td>Ruse</td></tr> <tr><td>19</td><td>Sliven</td></tr> <tr><td>20</td><td>Sofija</td></tr> <tr><td>21</td><td>Stara zagora</td></tr> <tr><td>22</td><td>Sumen</td></tr> <tr><td>23</td><td>Targoviste</td></tr> <tr><td>24</td><td>Varna</td></tr> <tr><td>25</td><td>Veliko tarnovo</td></tr> <tr><td>26</td><td>Vidin</td></tr> <tr><td>27</td><td>Vraca</td></tr> </tbody> </table>	1	Asenovgrad	2	Blagoevgrad	3	Burgas	4	Dimitrovgrad	5	Dobric	6	Gabrovo	7	Haskovo	8	Jambol	9	Kardzali	10	Kazanlak	11	Kjustendil	12	Lovec	13	Montana	14	Pazardzik	15	Pernik	16	Pleven	17	Plovdiv	18	Ruse	19	Sliven	20	Sofija	21	Stara zagora	22	Sumen	23	Targoviste	24	Varna	25	Veliko tarnovo	26	Vidin	27	Vraca	
1	Asenovgrad																																																										
2	Blagoevgrad																																																										
3	Burgas																																																										
4	Dimitrovgrad																																																										
5	Dobric																																																										
6	Gabrovo																																																										
7	Haskovo																																																										
8	Jambol																																																										
9	Kardzali																																																										
10	Kazanlak																																																										
11	Kjustendil																																																										
12	Lovec																																																										
13	Montana																																																										
14	Pazardzik																																																										
15	Pernik																																																										
16	Pleven																																																										
17	Plovdiv																																																										
18	Ruse																																																										
19	Sliven																																																										
20	Sofija																																																										
21	Stara zagora																																																										
22	Sumen																																																										
23	Targoviste																																																										
24	Varna																																																										
25	Veliko tarnovo																																																										
26	Vidin																																																										
27	Vraca																																																										
7	Bośnia i Hercegowina	BIH		<table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>Banja luka</td></tr> <tr><td>2</td><td>Bihac</td></tr> <tr><td>3</td><td>Bijeljina</td></tr> <tr><td>4</td><td>Brcko</td></tr> <tr><td>5</td><td>Bugojno</td></tr> <tr><td>6</td><td>Cazin</td></tr> <tr><td>7</td><td>Doboj</td></tr> <tr><td>8</td><td>Mostar</td></tr> <tr><td>9</td><td>Prijedor</td></tr> <tr><td>10</td><td>Sarajevo</td></tr> <tr><td>11</td><td>Travnik</td></tr> <tr><td>12</td><td>Trebinje</td></tr> <tr><td>13</td><td>Tuzla</td></tr> <tr><td>14</td><td>Zenica</td></tr> </tbody> </table>	1	Banja luka	2	Bihac	3	Bijeljina	4	Brcko	5	Bugojno	6	Cazin	7	Doboj	8	Mostar	9	Prijedor	10	Sarajevo	11	Travnik	12	Trebinje	13	Tuzla	14	Zenica																											
1	Banja luka																																																										
2	Bihac																																																										
3	Bijeljina																																																										
4	Brcko																																																										
5	Bugojno																																																										
6	Cazin																																																										
7	Doboj																																																										
8	Mostar																																																										
9	Prijedor																																																										
10	Sarajevo																																																										
11	Travnik																																																										
12	Trebinje																																																										
13	Tuzla																																																										
14	Zenica																																																										
8	Białoruś	BLR		<table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>Asipovicy</td></tr> <tr><td>2</td><td>Babrujsk</td></tr> <tr><td>3</td><td>Baranavicy</td></tr> <tr><td>4</td><td>Barisaw</td></tr> <tr><td>5</td><td>Bjaroza</td></tr> </tbody> </table>	1	Asipovicy	2	Babrujsk	3	Baranavicy	4	Barisaw	5	Bjaroza																																													
1	Asipovicy																																																										
2	Babrujsk																																																										
3	Baranavicy																																																										
4	Barisaw																																																										
5	Bjaroza																																																										

				6 Brest	
				7 Dżarzinsk	
				8 Homjel'	
				9 Horki	
				10 Hrodna	
				11 Kalinkavicy	
				12 Kobryn	
				13 Krycaw	
				14 Lida	
				15 Luninjec	
				16 Mahiljow	
				17 Maladзецna	
				18 Marjina horka	
				19 Mazyr	
				20 Minsk	
				21 Navahrudak	
				22 Navapolack	
				23 Orsa	
				24 Pastavy	
				25 Pinsk	
				26 Polack	
				27 Pruzany	
				28 Rahacow	
				29 Recyca	
				30 Salihorsk	
				31 Slonim	
				32 Sluck	
				33 Smarhon'	
				34 Svetlahorsk	
				35 Vawkavysk	
				36 Vicebsk	
				37 Viljejk	
				38 Zlobin	
				39 Zodzina	
9	Kazachstan	KAZ		1 Akmecet	
				2 Aksu	
				3 Aktau	
				4 Aktobe	
				5 Almati	
				6 Arkalik	
				7 Astana	
				8 Atirau	
				9 Balkas	
				10 Baykonir	
				11 Canaozen	
				12 Canatas	

				13 Cetikara	
				14 Cezkazgan	
				15 Ekibastuz	
				16 Karaganda	
				17 Kentau	
				18 Koksetau	
				19 Kostanay	
				20 Oral	
				21 Oskemen	
				22 Pavlodar	
				23 Petropavl	
				24 Riddir	
				25 Rudni	
				26 Sahti	
				27 Saran	
				28 Satpaev	
				29 Scuce	
				30 Semey	
				31 Simkent	
				32 Stepnogorsk	
				33 Taldikorgan	
				34 Taraz	
				35 Temirtau	
				36 Turkistan	
				37 Ziryau	
10	Kirgistan	KGZ		1 Balikci	
				2 Biskek	
				3 Celalabad	
				4 Karabalta	
				5 Karakol	
				6 Kizilkiya	
				7 Narin	
				8 Os	
				9 Ozgon	
				10 Talas	
				11 Tokmak	
11	Szwajcaria	CHE		1 Basel	
				2 Bern	
				3 Biel	
				4 Chur	
				5 Fribourg	
				6 Geneve	
				7 Koniz	
				8 La chaux-de-fonds	
				9 Lausanne	
				10 Luzern	

				11 Neuchatel	
				12 Sankt gallen	
				13 Schaffhausen	
				14 Thun	
				15 Winterthur	
				16 Zurich	
12	Cypr	CYP		1 Gazimagusa	
				2 Girne	
				3 Guzelyurt	
				4 Larnaka	
				5 Lefkosa	
				6 Lefkosia	
				7 Lemesos	
				8 Pafos	
13	Czechy	CZE		1 Brno	
				2 Ceska lipa	
				3 Ceske budejovice	
				4 Chomutov	
				5 Decin	
				6 Frydek-mistek	
				7 Havirov	
				8 Hradec kralove	
				9 Jablonec	
				10 Jihlava	
				11 Karlovy vary	
				12 Karvina	
				13 Kladno	
				14 Liberec	
				15 Mlada boleslav	
				16 Most	
				17 Olomouc	
				18 Opava	
				19 Ostrava	
				20 Pardubice	
				21 Plzen	
				22 Praha	
				23 Prerov	
				24 Prostejov	
				25 Teplice	
				26 Trebic	
				27 Trinec	
				28 Usti	
				29 Zlin	
14	Dania	DNK		1 Aalborg	
				2 Arhus	
				3 Esbjerg	

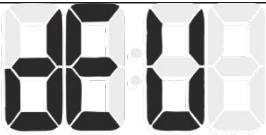				4 Fredericia	
				5 Gentofte	
				6 Greve strand	
				7 Horsens	
				8 Horsholm	
				9 Kobenhavn	
				10 Kolding	
				11 Naestved	
				12 Odense	
				13 Randers	
				14 Roskilde	
				15 Silkeborg	
				16 Vejle	
15	Niemcy	DEU		1 Aachen	
				2 Augsburg	
				3 Bergisch gladbach	
				4 Berlin	
				5 Bielefeld	
				6 Bochum	
				7 Bonn	
				8 Bottrop	
				9 Braunschweig	
				10 Bremen	
				11 Bremerhaven	
				12 Chemnitz	
				13 Cottbus	
				14 Darmstadt	
				15 Dortmund	
				16 Dresden	
				17 Duisburg	
				18 Duren	
				19 Dusseldorf	
				20 Erfurt	
				21 Erlangen	
				22 Essen	
				23 Esslingen	
				24 Frankfurt	
				25 Freiburg	
				26 Furth	
				27 Gelsenkirchen	
				28 Gera	
				29 Gottingen	
				30 Gutersloh	
				31 Hagen	
				32 Halle	
				33 Hamburg	

				34	Hamm	
				35	Hannover	
				36	Heidelberg	
				37	Heilbronn	
				38	Herne	
				39	Hildesheim	
				40	Ingolstadt	
				41	Iserlohn	
				42	Jena	
				43	Kaiserslautern	
				44	Karlsruhe	
				45	Kassel	
				46	Kiel	
				47	Koblenz	
				48	Koln	
				49	Krefeld	
				50	Leipzig	
				51	Leverkusen	
				52	Lubeck	
				53	Ludwigshafen	
				54	Lunen	
				55	Magdeburg	
				56	Mainz	
				57	Mannheim	
				58	Marl	
				59	Moers	
				60	Monchengladbach	
				61	Mulheim	
				62	Munchen	
				63	Munster	
				64	Neuss	
				65	Nurnberg	
				66	Oberhausen	
				67	Offenbach	
				68	Oldenburg	
				69	Osnabruck	
				70	Paderborn	
				71	Pforzheim	
				72	Potsdam	
				73	Ratingen	
				74	Recklinghausen	
				75	Regensburg	
				76	Remscheid	
				77	Reutlingen	
				78	Rostock	
				79	Saarbrucken	


				80	Salzgitter	
				81	Schwerin	
				82	Siegen	
				83	Solingen	
				84	Stuttgart	
				85	Trier	
				86	Ulm	
				87	Wiesbaden	
				88	Witten	
				89	Wolfsburg	
				90	Wuppertal	
				91	Wurzburg	
				92	Zwickau	
16	Hiszpania	ESP		1	A coruna	
				2	Alacant	
				3	Albacete	
				4	Alcala de henares	
				5	Alcobendas	
				6	Alcorcon	
				7	Algeciras	
				8	Algeciras	
				9	Almeria	
				10	Aviles	
				11	Badajoz	
				12	Badalona	
				13	Barakaldo	
				14	Barcelona	
				15	Bilbao	
				16	Burgos	
				17	Caceres	
				18	Cadiz	
				19	Cartagena	
				20	Castello	
				21	Ceuta	
				22	Cordoba	
				23	Cornella	
				24	Coslada	
				25	Donostia	
				26	Dos hermanas	
				27	El puerto de santa maria	
				28	Elx	
				29	Ferrol	
				30	Fuenlabrada	
				31	Getafe	
				32	Getxo	
				33	Gijon	


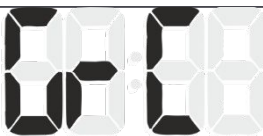
				34	Girona	
				35	Granada	
				36	Guadalajara	
				37	Huelva	
				38	Jaen	
				39	Jerez	
				40	Las palmas	
				41	Las rozas de madrid	
				42	Leganes	
				43	Leon	
				44	L'hospitalet de llobregat	
				45	Lleida	
				46	Logrono	
				47	Lorca	
				48	Lugo	
				49	Madrid	
				50	Malaga	
				51	Marbella	
				52	Mataro	
				53	Mostoles	
				54	Murcia	
				55	Ourense	
				56	Oviedo	
				57	Palencia	
				58	Palma	
				59	Pamplona	
				60	Parla	
				61	Pontevedra	
				62	Pozuelo de alarcon	
				63	Reus	
				64	Sabadell	
				65	Salamanca	
				66	San cristobal de la laguna	
				67	San fernando	
				68	San sebastian de los reyes	
				69	Sant boi de llobregat	
				70	Santa coloma de gramenet	
				71	Santa cruz de tenerife	
				72	Santander	
				73	Santiago de compostela	
				74	Sevilla	
				75	Talavera de la reina	
				76	Tarragona	
				77	Telde	



				78 Terrassa	
				79 Torrejon de ardoz	
				80 Valencia	
				81 Valladolid	
				82 Vigo	
				83 Vitoria	
				84 Zaragoza	
17	Estonia	EST		1 Kohtla-jarve	
				2 Kuressaare	
				3 Maardu	
				4 Narva	
				5 Parnu	
				6 Rakvere	
				7 Sillamae	
				8 Tallinn	
				9 Tartu	
				10 Valga	
				11 Viljandi	
				12 Voru	
18	Finlandia	FIN		1 Espoo	
				2 Hameenlinna	
				3 Helsinki	
				4 Hyvinkaa	
				5 Imatra	
				6 Jarvenpaa	
				7 Joensuu	
				8 Jyvaskyla	
				9 Kajaani	
				10 Kerava	
				11 Kirkkonummi	
				12 Kokkola	
				13 Kotka	
				14 Kouvola	
				15 Kuopio	
				16 Lahti	
				17 Lappeenranta	
				18 Lohja	
				19 Mikkeli	
				20 Oulu	
				21 Pori	
				22 Porvoo	
				23 Rauma	
				24 Rovaniemi	
				25 Tampere	
				26 Turku	
				27 Tuusula	



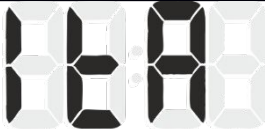
				28	Vaasa	
				29	Vantaa	
19	Francja	FRA		1	Aix-en-provence	
				2	Amiens	
				3	Angers	
				4	Antibes	
				5	Antony	
				6	Argenteuil	
				7	Asnieres-sur-seine	
				8	Aubervillers	
				9	Aulnay-sous-bois	
				10	Avignon	
				11	Beauvais	
				12	Besancon	
				13	Beziers	
				14	Bordeaux	
				15	Boulogne-billancourt	
				16	Bourges	
				17	Brest	
				18	Caen	
				19	Calais	
				20	Cannes	
				21	Cergy	
				22	Chambery	
				23	Champigny-sur-marne	
				24	Charleville-mezieres	
				25	Cholet	
				26	Clermont-ferrand	
				27	Colmar	
				28	Colombes	
				29	Courbevoie	
				30	Creteil	
				31	Dijon	
				32	Drancy	
				33	Dunkerque	
				34	Grenoble	
				35	Issy-les-moulineaux	
				36	La rochelle	
				37	La seyne-sur-mer	
				38	Le havre	
				39	Le mans	
				40	Levallois-perret	
				41	Lille	
				42	Limoges	
				43	Lorient	
				44	Lyon	

				45	Marseille	
				46	Merignac	
				47	Metz	
				48	Montpellier	
				49	Montreuil	
				50	Mulhouse	
				51	Nancy	
				52	Nanterre	
				53	Nantes	
				54	Neuilly-sur-seine	
				55	Nice	
				56	Nimes	
				57	Niort	
				58	Noisy-le-grand	
				59	Orleans	
				60	Paris	
				61	Pau	
				62	Perpignan	
				63	Pessac	
				64	Poitiers	
				65	Quimper	
				66	Reims	
				67	Rennes	
				68	Roubaix	
				69	Rouen	
				70	Rueil-malmaison	
				71	Saint-denis	
				72	Saint-etienne	
				73	Saint-malo	
				74	Saint-maur-des-fosses	
				75	Saint-nazaire	
				76	Saint-quentin	
				77	Sarcelles	
				78	Strasbourg	
				79	Toulon	
				80	Toulouse	
				81	Tourcoing	
				82	Tours	
				83	Troyes	
				84	Valence	
				85	Vannes	
				86	Venissieux	
				87	Versailles	
				88	Villeneuve-d'ascq	
				89	Villeurbanne	
				90	Vitry-sur-seine	




20	Wielka Brytania	GBR		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Aberdeen</td></tr> <tr><td>2</td><td>Basildon</td></tr> <tr><td>3</td><td>Belfast</td></tr> <tr><td>4</td><td>Birmingham</td></tr> <tr><td>5</td><td>Blackburn</td></tr> <tr><td>6</td><td>Blackpool</td></tr> <tr><td>7</td><td>Bolton</td></tr> <tr><td>8</td><td>Bournemouth</td></tr> <tr><td>9</td><td>Bradford</td></tr> <tr><td>10</td><td>Brighton</td></tr> <tr><td>11</td><td>Bristol</td></tr> <tr><td>12</td><td>Cambridge</td></tr> <tr><td>13</td><td>Cardiff</td></tr> <tr><td>14</td><td>Chelmsford</td></tr> <tr><td>15</td><td>Colchester</td></tr> <tr><td>16</td><td>Coventry</td></tr> <tr><td>17</td><td>Derby</td></tr> <tr><td>18</td><td>Dudley</td></tr> <tr><td>19</td><td>Dundee</td></tr> <tr><td>20</td><td>Eastbourne</td></tr> <tr><td>21</td><td>Edinburgh</td></tr> <tr><td>22</td><td>Exeter</td></tr> <tr><td>23</td><td>Glasgow</td></tr> <tr><td>24</td><td>Gloucester</td></tr> <tr><td>25</td><td>Huddersfield</td></tr> <tr><td>26</td><td>Ipswich</td></tr> <tr><td>27</td><td>Kingston upon hull</td></tr> <tr><td>28</td><td>Leeds</td></tr> <tr><td>29</td><td>Leicester</td></tr> <tr><td>30</td><td>Liverpool</td></tr> <tr><td>31</td><td>London</td></tr> <tr><td>32</td><td>Luton</td></tr> <tr><td>33</td><td>Manchester</td></tr> <tr><td>34</td><td>Middlesbrough</td></tr> <tr><td>35</td><td>Motherwell</td></tr> <tr><td>36</td><td>Newcastle upon tyne</td></tr> <tr><td>37</td><td>Newport</td></tr> <tr><td>38</td><td>Northampton</td></tr> <tr><td>39</td><td>Norwich</td></tr> <tr><td>40</td><td>Nottingham</td></tr> <tr><td>41</td><td>Oldbury-smethwick</td></tr> <tr><td>42</td><td>Oldham</td></tr> <tr><td>43</td><td>Oxford</td></tr> <tr><td>44</td><td>Peterborough</td></tr> <tr><td>45</td><td>Plymouth</td></tr> <tr><td>46</td><td>Poole</td></tr> </table>	1	Aberdeen	2	Basildon	3	Belfast	4	Birmingham	5	Blackburn	6	Blackpool	7	Bolton	8	Bournemouth	9	Bradford	10	Brighton	11	Bristol	12	Cambridge	13	Cardiff	14	Chelmsford	15	Colchester	16	Coventry	17	Derby	18	Dudley	19	Dundee	20	Eastbourne	21	Edinburgh	22	Exeter	23	Glasgow	24	Gloucester	25	Huddersfield	26	Ipswich	27	Kingston upon hull	28	Leeds	29	Leicester	30	Liverpool	31	London	32	Luton	33	Manchester	34	Middlesbrough	35	Motherwell	36	Newcastle upon tyne	37	Newport	38	Northampton	39	Norwich	40	Nottingham	41	Oldbury-smethwick	42	Oldham	43	Oxford	44	Peterborough	45	Plymouth	46	Poole	
1	Aberdeen																																																																																																
2	Basildon																																																																																																
3	Belfast																																																																																																
4	Birmingham																																																																																																
5	Blackburn																																																																																																
6	Blackpool																																																																																																
7	Bolton																																																																																																
8	Bournemouth																																																																																																
9	Bradford																																																																																																
10	Brighton																																																																																																
11	Bristol																																																																																																
12	Cambridge																																																																																																
13	Cardiff																																																																																																
14	Chelmsford																																																																																																
15	Colchester																																																																																																
16	Coventry																																																																																																
17	Derby																																																																																																
18	Dudley																																																																																																
19	Dundee																																																																																																
20	Eastbourne																																																																																																
21	Edinburgh																																																																																																
22	Exeter																																																																																																
23	Glasgow																																																																																																
24	Gloucester																																																																																																
25	Huddersfield																																																																																																
26	Ipswich																																																																																																
27	Kingston upon hull																																																																																																
28	Leeds																																																																																																
29	Leicester																																																																																																
30	Liverpool																																																																																																
31	London																																																																																																
32	Luton																																																																																																
33	Manchester																																																																																																
34	Middlesbrough																																																																																																
35	Motherwell																																																																																																
36	Newcastle upon tyne																																																																																																
37	Newport																																																																																																
38	Northampton																																																																																																
39	Norwich																																																																																																
40	Nottingham																																																																																																
41	Oldbury-smethwick																																																																																																
42	Oldham																																																																																																
43	Oxford																																																																																																
44	Peterborough																																																																																																
45	Plymouth																																																																																																
46	Poole																																																																																																

				47 Portsmouth	
				48 Preston	
				49 Reading	
				50 Rotherham	
				51 Saint helens	
				52 Sheffield	
				53 Slough	
				54 Southampton	
				55 Southend-on-sea	
				56 Stockport	
				57 Stoke-on-trent	
				58 Sunderland	
				59 Sutton coldfield	
				60 Swansea	
				61 Swindon	
				62 Walsall	
				63 Watford	
				64 West bromwich	
				65 Woking-byfleet	
				66 Wolverhampton	
				67 Worthing	
				68 York	
21	Gruzja	GEO		1 Batumi	
				2 Gori	
				3 Kutaisi	
				4 Poti	
				5 Rustavi	
				6 Sukhumi	
				7 Tbilisi	
				8 Tskhinvali	
				9 Zugdidi	
22	Grecja	GRC		1 Aigaleo	
				2 Akharnai	
				3 Alexandroupoli	
				4 Amarousion	
				5 Athinai	
				6 Ayia paraskevi	
				7 Ayios dimitrios	
				8 Euosmon	
				9 Galatsion	
				10 Glifada	
				11 Ilion	
				12 Ilioupoli	
				13 Ioannina	
				14 Iraklion	
				15 Kalamaria	

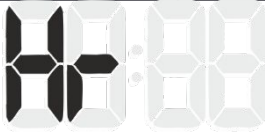

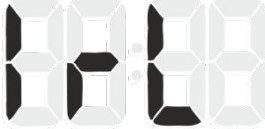				16 Kalamata	
				17 Kallithea	
				18 Katerini	
				19 Kavala	
				20 Keratsinion	
				21 Khalandrion	
				22 Khalkis	
				23 Khandia	
				24 Koridallos	
				25 Larisa	
				26 Nea ionia	
				27 Nea smirni	
				28 Nikaia	
				29 Palaion faliron	
				30 Patrai	
				31 Peristerion	
				32 Piraeus	
				33 Rodos	
				34 Serrai	
				35 Thessaloniki	
				36 Viron	
				37 Volos	
				38 Zografos	
23	Chorwacja	HRV		1 Bjelovar	
				2 Dakovo	
				3 Dubrovnik	
				4 Karlovac	
				5 Koprivnica	
				6 Osijek	
				7 Pozega	
				8 Pula	
				9 Rijeka	
				10 Sesvete	
				11 Sibenik	
				12 Sisak	
				13 Slavonski brod	
				14 Split	
				15 Varazdin	
				16 Velika gorica	
				17 Vinkovci	
				18 Vukovar	
				19 Zadar	
				20 Zagreb	
24	Węgry	HUN		1 Bekescsaba	
				2 Budapest	
				3 Debrecen	


				4 Dunaujvaros	
				5 Eger	
				6 Erd	
				7 Győr	
				8 Kaposvár	
				9 Kecskemét	
				10 Miskolc	
				11 Nagykanizsa	
				12 Nyiregyháza	
				13 Pécs	
				14 Sopron	
				15 Szeged	
				16 Szekesfehervar	
				17 Szolnok	
				18 Szombathely	
				19 Tatabánya	
				20 Veszprem	
				21 Zalaegerszeg	
25	Irlandia	IRL		1 Bray	
				2 Cork	
				3 Drogheda	
				4 Dublin	
				5 Dundalk	
				6 Ennis	
				7 Galway	
				8 Kilkenny	
				9 Limerick	
				10 Swords	
				11 Tralee	
				12 Waterford	
26	Islandia	ISL		1 Akranes	
				2 Akureyri	
				3 Gardabaer	
				4 Hafnarfjordur	
				5 Keflavik	
				6 Kopavogur	
				7 Mosfellsbaer	
				8 Reykjavik	
				9 Selfoss	
				10 Seltjarnarnes	
27	Włochy	ITA		1 Alessandria	
				2 Ancona	
				3 Andria	
				4 Arezzo	
				5 Asti	
				6 Bari	

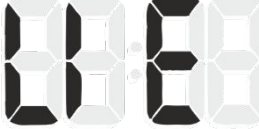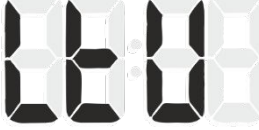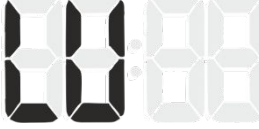				7	Barletta	
				8	Bergamo	
				9	Bologna	
				10	Bolzano	
				11	Brescia	
				12	Brindisi	
				13	Busto arsizio	
				14	Cagliari	
				15	Caserta	
				16	Casoria	
				17	Catania	
				18	Catanzaro	
				19	Cesena	
				20	Cinisello balsamo	
				21	Como	
				22	Cosenza	
				23	Cremona	
				24	Ferrara	
				25	Firenze	
				26	Foggia	
				27	ForlāŃ	
				28	Gela	
				29	Genova	
				30	Giugliano in campania	
				31	Grosseto	
				32	Guidonia	
				33	La spezia	
				34	Latina	
				35	Lecce	
				36	Livorno	
				37	Lucca	
				38	Marsala	
				39	Messina	
				40	Milano	
				41	Modena	
				42	Monza	
				43	Napoli	
				44	Novara	
				45	Padova	
				46	Palermo	
				47	Parma	
				48	Pavia	
				49	Perugia	
				50	Pesaro	
				51	Pescara	
				52	Piacenza	


				<table border="1"> <tbody> <tr><td>53</td><td>Pisa</td></tr> <tr><td>54</td><td>Pistoia</td></tr> <tr><td>55</td><td>Pozzuoli</td></tr> <tr><td>56</td><td>Prato</td></tr> <tr><td>57</td><td>Ragusa</td></tr> <tr><td>58</td><td>Ravenna</td></tr> <tr><td>59</td><td>Reggio di calabria</td></tr> <tr><td>60</td><td>Reggio nell'emilia</td></tr> <tr><td>61</td><td>Rimini</td></tr> <tr><td>62</td><td>Roma</td></tr> <tr><td>63</td><td>Salerno</td></tr> <tr><td>64</td><td>Sassari</td></tr> <tr><td>65</td><td>Sesto san giovanni</td></tr> <tr><td>66</td><td>Siracusa</td></tr> <tr><td>67</td><td>Taranto</td></tr> <tr><td>68</td><td>Terni</td></tr> <tr><td>69</td><td>Torino</td></tr> <tr><td>70</td><td>Torre del greco</td></tr> <tr><td>71</td><td>Trento</td></tr> <tr><td>72</td><td>Treviso</td></tr> <tr><td>73</td><td>Trieste</td></tr> <tr><td>74</td><td>Udine</td></tr> <tr><td>75</td><td>Varese</td></tr> <tr><td>76</td><td>Venezia</td></tr> <tr><td>77</td><td>Verona</td></tr> <tr><td>78</td><td>Vicenza</td></tr> </tbody> </table>	53	Pisa	54	Pistoia	55	Pozzuoli	56	Prato	57	Ragusa	58	Ravenna	59	Reggio di calabria	60	Reggio nell'emilia	61	Rimini	62	Roma	63	Salerno	64	Sassari	65	Sesto san giovanni	66	Siracusa	67	Taranto	68	Terni	69	Torino	70	Torre del greco	71	Trento	72	Treviso	73	Trieste	74	Udine	75	Varese	76	Venezia	77	Verona	78	Vicenza
53	Pisa																																																							
54	Pistoia																																																							
55	Pozzuoli																																																							
56	Prato																																																							
57	Ragusa																																																							
58	Ravenna																																																							
59	Reggio di calabria																																																							
60	Reggio nell'emilia																																																							
61	Rimini																																																							
62	Roma																																																							
63	Salerno																																																							
64	Sassari																																																							
65	Sesto san giovanni																																																							
66	Siracusa																																																							
67	Taranto																																																							
68	Terni																																																							
69	Torino																																																							
70	Torre del greco																																																							
71	Trento																																																							
72	Treviso																																																							
73	Trieste																																																							
74	Udine																																																							
75	Varese																																																							
76	Venezia																																																							
77	Verona																																																							
78	Vicenza																																																							
28	Lichtenstein	LIE		<table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>Schaan</td></tr> </tbody> </table>	1	Schaan																																																		
1	Schaan																																																							
29	Litwa	LTU		<table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>Alytus</td></tr> <tr><td>2</td><td>Jonava</td></tr> <tr><td>3</td><td>Kaunas</td></tr> <tr><td>4</td><td>Kedainiai</td></tr> <tr><td>5</td><td>Klaipeda</td></tr> <tr><td>6</td><td>Marijampole</td></tr> <tr><td>7</td><td>Mazeikiai</td></tr> <tr><td>8</td><td>Panevezys</td></tr> <tr><td>9</td><td>Siauliai</td></tr> <tr><td>10</td><td>Telsiai</td></tr> <tr><td>11</td><td>Utena</td></tr> <tr><td>12</td><td>Vilnius</td></tr> </tbody> </table>	1	Alytus	2	Jonava	3	Kaunas	4	Kedainiai	5	Klaipeda	6	Marijampole	7	Mazeikiai	8	Panevezys	9	Siauliai	10	Telsiai	11	Utena	12	Vilnius																												
1	Alytus																																																							
2	Jonava																																																							
3	Kaunas																																																							
4	Kedainiai																																																							
5	Klaipeda																																																							
6	Marijampole																																																							
7	Mazeikiai																																																							
8	Panevezys																																																							
9	Siauliai																																																							
10	Telsiai																																																							
11	Utena																																																							
12	Vilnius																																																							
30	Luksemburg	LUX		<table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>Luxembourg</td></tr> </tbody> </table>	1	Luxembourg																																																		
1	Luxembourg																																																							



31	Łotwa	LVA		<table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>Cesis</td></tr> <tr><td>2</td><td>Daugavpils</td></tr> <tr><td>3</td><td>Jekabspils</td></tr> <tr><td>4</td><td>Jelgava</td></tr> <tr><td>5</td><td>Jurmala</td></tr> <tr><td>6</td><td>Liepaja</td></tr> <tr><td>7</td><td>Ogre</td></tr> <tr><td>8</td><td>Rezekne</td></tr> <tr><td>9</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>10</td><td>Salaspils</td></tr> <tr><td>11</td><td>Tukums</td></tr> <tr><td>12</td><td>Valmiera</td></tr> <tr><td>13</td><td>Ventspils</td></tr> </tbody> </table>	1	Cesis	2	Daugavpils	3	Jekabspils	4	Jelgava	5	Jurmala	6	Liepaja	7	Ogre	8	Rezekne	9	Riga	10	Salaspils	11	Tukums	12	Valmiera	13	Ventspils
1	Cesis																													
2	Daugavpils																													
3	Jekabspils																													
4	Jelgava																													
5	Jurmala																													
6	Liepaja																													
7	Ogre																													
8	Rezekne																													
9	Riga																													
10	Salaspils																													
11	Tukums																													
12	Valmiera																													
13	Ventspils																													
32	Macedonia	MKD		<table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>Bitola</td></tr> <tr><td>2</td><td>Kumanovo</td></tr> <tr><td>3</td><td>Ohrid</td></tr> <tr><td>4</td><td>Prilep</td></tr> <tr><td>5</td><td>Skopje</td></tr> <tr><td>6</td><td>Tetovo</td></tr> <tr><td>7</td><td>Veles</td></tr> </tbody> </table>	1	Bitola	2	Kumanovo	3	Ohrid	4	Prilep	5	Skopje	6	Tetovo	7	Veles												
1	Bitola																													
2	Kumanovo																													
3	Ohrid																													
4	Prilep																													
5	Skopje																													
6	Tetovo																													
7	Veles																													
33	Monako	MCO		<table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>Monte carlo</td></tr> </tbody> </table>	1	Monte carlo																								
1	Monte carlo																													
34	Mołdawia	MDA		<table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>Balti</td></tr> <tr><td>2</td><td>Cahul</td></tr> <tr><td>3</td><td>Chisinau</td></tr> <tr><td>4</td><td>Rabnita</td></tr> <tr><td>5</td><td>Tighina</td></tr> <tr><td>6</td><td>Tiraspol'</td></tr> </tbody> </table>	1	Balti	2	Cahul	3	Chisinau	4	Rabnita	5	Tighina	6	Tiraspol'														
1	Balti																													
2	Cahul																													
3	Chisinau																													
4	Rabnita																													
5	Tighina																													
6	Tiraspol'																													
35	Malta	MLT		<table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>Birkirkara</td></tr> </tbody> </table>	1	Birkirkara																								
1	Birkirkara																													
36	Mongolia	MNG		<table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>Arvajheer</td></tr> <tr><td>2</td><td>Bajanhongor</td></tr> <tr><td>3</td><td>Cojbalsan</td></tr> <tr><td>4</td><td>Darhan</td></tr> <tr><td>5</td><td>Erdenet</td></tr> <tr><td>6</td><td>Hovd</td></tr> <tr><td>7</td><td>Moron</td></tr> <tr><td>8</td><td>Olgij</td></tr> <tr><td>9</td><td>Sajnsand</td></tr> <tr><td>10</td><td>Suhbaatar</td></tr> <tr><td>11</td><td>Ulaanbaatar</td></tr> <tr><td>12</td><td>Ulaangom</td></tr> <tr><td>13</td><td>Uliastaj</td></tr> </tbody> </table>	1	Arvajheer	2	Bajanhongor	3	Cojbalsan	4	Darhan	5	Erdenet	6	Hovd	7	Moron	8	Olgij	9	Sajnsand	10	Suhbaatar	11	Ulaanbaatar	12	Ulaangom	13	Uliastaj
1	Arvajheer																													
2	Bajanhongor																													
3	Cojbalsan																													
4	Darhan																													
5	Erdenet																													
6	Hovd																													
7	Moron																													
8	Olgij																													
9	Sajnsand																													
10	Suhbaatar																													
11	Ulaanbaatar																													
12	Ulaangom																													
13	Uliastaj																													

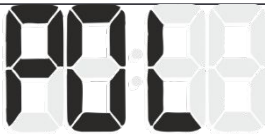37	Holandia	NLD		<table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>Almere</td></tr> <tr><td>2</td><td>Amersfoort</td></tr> <tr><td>3</td><td>Amsterdam</td></tr> <tr><td>4</td><td>Apeldoorn</td></tr> <tr><td>5</td><td>Arnhem</td></tr> <tr><td>6</td><td>Breda</td></tr> <tr><td>7</td><td>Dordrecht</td></tr> <tr><td>8</td><td>Ede</td></tr> <tr><td>9</td><td>Eindhoven</td></tr> <tr><td>10</td><td>Emmen</td></tr> <tr><td>11</td><td>Enschede</td></tr> <tr><td>12</td><td>Groningen</td></tr> <tr><td>13</td><td>Haarlem</td></tr> <tr><td>14</td><td>Haarlemmermeer</td></tr> <tr><td>15</td><td>Leiden</td></tr> <tr><td>16</td><td>Maastricht</td></tr> <tr><td>17</td><td>Nijmegen</td></tr> <tr><td>18</td><td>Rotterdam</td></tr> <tr><td>19</td><td>'s-gravenhage</td></tr> <tr><td>20</td><td>'s-hertogenbosch</td></tr> <tr><td>21</td><td>Tilburg</td></tr> <tr><td>22</td><td>Utrecht</td></tr> <tr><td>23</td><td>Zaanstad</td></tr> <tr><td>24</td><td>Zoetermeer</td></tr> <tr><td>25</td><td>Zwolle</td></tr> </tbody> </table>	1	Almere	2	Amersfoort	3	Amsterdam	4	Apeldoorn	5	Arnhem	6	Breda	7	Dordrecht	8	Ede	9	Eindhoven	10	Emmen	11	Enschede	12	Groningen	13	Haarlem	14	Haarlemmermeer	15	Leiden	16	Maastricht	17	Nijmegen	18	Rotterdam	19	's-gravenhage	20	's-hertogenbosch	21	Tilburg	22	Utrecht	23	Zaanstad	24	Zoetermeer	25	Zwolle	
1	Almere																																																						
2	Amersfoort																																																						
3	Amsterdam																																																						
4	Apeldoorn																																																						
5	Arnhem																																																						
6	Breda																																																						
7	Dordrecht																																																						
8	Ede																																																						
9	Eindhoven																																																						
10	Emmen																																																						
11	Enschede																																																						
12	Groningen																																																						
13	Haarlem																																																						
14	Haarlemmermeer																																																						
15	Leiden																																																						
16	Maastricht																																																						
17	Nijmegen																																																						
18	Rotterdam																																																						
19	's-gravenhage																																																						
20	's-hertogenbosch																																																						
21	Tilburg																																																						
22	Utrecht																																																						
23	Zaanstad																																																						
24	Zoetermeer																																																						
25	Zwolle																																																						
38	Norwegia	NOR		<table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>Alesund</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alta</td></tr> <tr><td>3</td><td>Arendal</td></tr> <tr><td>4</td><td>Askim</td></tr> <tr><td>5</td><td>Askoy</td></tr> <tr><td>6</td><td>Bergen</td></tr> <tr><td>7</td><td>Bodo</td></tr> <tr><td>8</td><td>Drammen</td></tr> <tr><td>9</td><td>Drobak</td></tr> <tr><td>10</td><td>Elverum</td></tr> <tr><td>11</td><td>Fredrikstad-sarpsborg</td></tr> <tr><td>12</td><td>Gjovik</td></tr> <tr><td>13</td><td>Halden</td></tr> <tr><td>14</td><td>Hamar</td></tr> <tr><td>15</td><td>Harstad</td></tr> <tr><td>16</td><td>Haugesund</td></tr> <tr><td>17</td><td>Honefoss</td></tr> <tr><td>18</td><td>Horten</td></tr> <tr><td>19</td><td>Jessheim</td></tr> <tr><td>20</td><td>Kongsberg</td></tr> <tr><td>21</td><td>Kongsvinger</td></tr> </tbody> </table>	1	Alesund	2	Alta	3	Arendal	4	Askim	5	Askoy	6	Bergen	7	Bodo	8	Drammen	9	Drobak	10	Elverum	11	Fredrikstad-sarpsborg	12	Gjovik	13	Halden	14	Hamar	15	Harstad	16	Haugesund	17	Honefoss	18	Horten	19	Jessheim	20	Kongsberg	21	Kongsvinger									
1	Alesund																																																						
2	Alta																																																						
3	Arendal																																																						
4	Askim																																																						
5	Askoy																																																						
6	Bergen																																																						
7	Bodo																																																						
8	Drammen																																																						
9	Drobak																																																						
10	Elverum																																																						
11	Fredrikstad-sarpsborg																																																						
12	Gjovik																																																						
13	Halden																																																						
14	Hamar																																																						
15	Harstad																																																						
16	Haugesund																																																						
17	Honefoss																																																						
18	Horten																																																						
19	Jessheim																																																						
20	Kongsberg																																																						
21	Kongsvinger																																																						


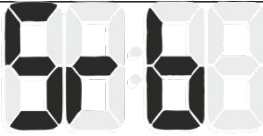
				22	Kristiansand	
				23	Kristiansund	
				24	Larvik	
				25	Leirvik	
				26	Lillehammer	
				27	Mandal	
				28	Mo i rana	
				29	Molde	
				30	Moss	
				31	Narvik	
				32	Nesoddtangen	
				33	Oslo	
				34	Porsgrunn-skien	
				35	Sandefjord	
				36	Ski	
				37	Stavanger	
				38	Steinkjer	
				39	Tonsberg	
				40	Tromso	
				41	Trondheim	
				42	Vennesla	
39	Polska	POL		1	Aleksandrów Kujawski	
				2	Aleksandrów Łódzki	
				3	Annopol	
				4	Augustów	
				5	Białystok	
				6	Bielsko-Biała	
				7	Bydgoszcz	
				8	Bytom	
				9	Chełmża	
				10	Cieszyn	
				11	Duszniki Zdrój	
				12	Elbląg	
				13	Ełk	
				14	Frombork	
				15	Gdańsk	
				16	Giżycko	
				17	Gliwice	
				18	Gostynin	
				19	Hel	
				20	Hrubieszów	
				21	Iława	
				22	Jarocin	
				23	Jasło	
				24	Jelenia Góra	
				25	Kalisz	

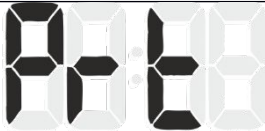				26	Katowice	
				27	Kielce	
				28	Kluczbork	
				29	Kołobrzeg	
				30	Koszalin	
				31	Kraków	
				32	Krynica	
				33	Leszno	
				34	Lubaczów	
				35	Lublin	
				36	Lubomierz	
				37	Łańcut	
				38	Łeba	
				39	Łomianki	
				40	Łowicz	
				41	Łódź	
				42	Mrągowo	
				43	Mysłowice	
				44	Nakło nad Notecią	
				45	Nidzica	
				46	Nowy Sącz	
				47	Nysa	
				48	Olsztyn	
				49	Opole	
				50	Ostrołęka	
				51	Ostrowiec Świętokrzyski	
				52	Ostrów Mazowiecki	
				53	Oświęcim	
				54	Ozorków	
				55	Płock	
				56	Polanica Zdrój	
				57	Poznań	
				58	Puck	
				59	Radzymin	
				60	Rzeszów	
				61	Sanok	
				62	Sieradz	
				63	Siewierz	
				64	Skawina	
				65	Słubice	
				66	Sochaczew	
				67	Solec Kujawski	
				68	Sosnowiec	
				69	Stalowa Wola	
				70	Stary Sącz	
				71	Szczecin	


				72 Świdnica	
				73 Tarnowskie Góry	
				74 Tarnów	
				75 Toruń	
				76 Tychy	
				77 Ustrzyki Dolne	
				78 Wałcz	
				79 Warszawa	
				80 Wieliczka	
				81 Wrocław	
				82 Września	
				83 Zakopane	
				84 Zawiercie	
				85 Zielona Góra	
				86 Żywiec	
40	Portugalia	PRT		1 Agualva-cacem	
				2 Alcabideche	
				3 Algueirao-mem martins	
				4 Almada	
				5 Amadora	
				6 Amora	
				7 Aveiro	
				8 Barreiro	
				9 Braga	
				10 Camara de lobos	
				11 Cascais	
				12 Castelo branco	
				13 Coimbra	
				14 Corroios	
				15 Ermesinde	
				16 Evora	
				17 Faro	
				18 Funchal	
				19 Guimaraes	
				20 Leiria	
				21 Lisboa	
				22 Loures	
				23 Maia	
				24 Odivelas	
				Oeiras e sao juliao da	
				25 barra	
				26 Portimao	
				27 Porto	
				28 Queluz	
				29 Rio de mouro	
				30 Rio tinto	



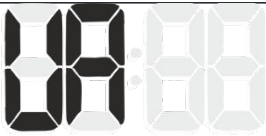
				31 Sao domingos de rana	
				32 Sesimbra	
				33 Setubal	
				34 Vila nova de gaia	
41	Rumunia	RO		1 Arad	
				2 Bacau	
				3 Baia mare	
				4 Botosani	
				5 Braila	
				6 Brasov	
				7 Bucuresti	
				8 Buzau	
				9 Cluj-napoca	
				10 Constanta	
				11 Craiova	
				12 Drobeta-turnu severin	
				13 Focsani	
				14 Galati	
				15 Iasi	
				16 Oradea	
				17 Piatra neamt	
				18 Pitesti	
				19 Ploiesti	
				20 Ramnicu valcea	
				21 Satu mare	
				22 Sibiu	
				23 Suceava	
				24 Targu-mures	
				25 Timisoara	
42	Rosja	RUS		1 Angarsk	
				2 Arhangelsk	
				3 Armavir	
				4 Astrakhan	
				5 Balakovo	
				6 Barnaul	
				7 Belgorod	
				8 Bijsk	
				9 Blagovescensk	
				10 Bratsk	
				11 Brjansk	
				12 Ceboksary	
				13 Cerepovec	
				14 Chelyabinsk	
				15 Cita	
				16 Dzerzinsk	
				17 Engels	
				18 Groznyj	

				19	Habarovsk	
				20	Irkutsk	
				21	Ivanovo	
				22	Izhevsk	
				23	Jakutsk	
				24	Jekaterinburg	
				25	Joskar-ola	
				26	Kaliningrad	
				27	Kaluga	
				28	Kamensk-uralskij	
				29	Kazan	
				30	Kemerovo	
				31	Kirov	
				32	Komsomolsk-na-amure	
				33	Kostroma	
				34	Krasnodar	
				35	Krasnojarsk	
				36	Kurgan	
				37	Kursk	
				38	Lipetsk	
				39	Magnitogorsk	
				40	Makhackala	
				41	Moskva	
				42	Murmansk	
				43	Naberezhnye Chelny	
				44	Nalcik	
				45	Niznekamsk	
				46	Nizneartovsk	
				47	Niznij novgorod	
				48	Niznij tagil	
				49	Novokuznetsk	
				50	Novorossijsk	
				51	Novosibirsk	
				52	Omsk	
				53	Orenburg	
				54	Orjol	
				55	Orsk	
				56	Penza	
				57	Perm	
				58	Petropavlovsk-kamcat- skij	
				59	Petrozavodsk	
				60	Prokopjevsk	
				61	Pskov	
				62	Rjazan	
				63	Rostov	


				64 Rybinsk	
				65 Sahty	
				66 Samara	
				67 Sankt-peterburg	
				68 Saransk	
				69 Saratov	
				70 Severodvinsk	
				71 Smolensk	
				72 Soci	
				73 Staryj oskol	
				74 Stavropol	
				75 Sterlitamak	
				76 Surgut	
				77 Syktyvkar	
				78 Syzran	
				79 Taganrog	
				80 Tambov	
				81 Tolyatti	
				82 Tomsk	
				83 Tula	
				84 Tver	
				85 Tyumen	
				86 Ufa	
				87 Ulan-ude	
				88 Ulyanovsk	
				89 Velikij novgorod	
				90 Vladikavkaz	
				91 Vladimir	
				92 Vladivostok	
				93 Volgograd	
				94 Vologda	
				95 Volzskij	
				96 Voronezh	
				97 Jaroslavl	
				98 Zelenograd	
				99 Zlatoust	
43	San Marino	SMR		1 San marino	
44	Serbia	SRB		1 Beograd	
				2 Pristina	
				3 Novi sad	
				4 Nis	
				5 Kragujevac	
				6 Podgorica	
				7 Prizren	

				8 Subotica	
				9 Pec	
				10 Zrenjanin	
				11 Dakovica	
				12 Kosovska mitrovica	
				13 Pancevo	
				14 Cacak	
				15 Gnjilane	
				16 Leskovac	
				17 Smederevo	
				18 Niksic	
				19 Valjevo	
				20 Kraljevo	
				21 Krusevac	
				22 Uzice	
				23 Vranje	
				24 Sabac	
				25 Novi pazar	
				26 Sombor	
45	Słowacja	SVK		1 Bratislava	
				2 Kosice	
				3 Presov	
				4 Nitra	
				5 Zilina	
				6 Banska bystrica	
				7 Trnava	
				8 Martin	
				9 Trencin	
				10 Poprad	
				11 Prievicza	
				12 Zvolen	
				13 Povazska bystrica	
				14 Nove zamky	
				15 Spisska nova ves	
				16 Michalovce	
				17 Komarno	
				18 Levice	
				19 Humenne	
				20 Bardejov	
46	Słowenia	SVN		1 Ljubljana	
				2 Maribor	
				3 Celje	
				4 Kranj	
				5 Velenje	
				6 Koper	
				7 Novo mesto	

48	Szwecja	SWE		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Akersberga</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alingsas</td></tr> <tr><td>3</td><td>Angelholm</td></tr> <tr><td>4</td><td>Boras</td></tr> <tr><td>5</td><td>Borlange</td></tr> <tr><td>6</td><td>Eskilstuna</td></tr> <tr><td>7</td><td>Falun</td></tr> <tr><td>8</td><td>Gavle</td></tr> <tr><td>9</td><td>Goteborg</td></tr> <tr><td>10</td><td>Halmstad</td></tr> <tr><td>11</td><td>Helsingborg</td></tr> <tr><td>12</td><td>Jonkoping</td></tr> <tr><td>13</td><td>Kalmar</td></tr> <tr><td>14</td><td>Karlskoga</td></tr> <tr><td>15</td><td>Karlskrona</td></tr> <tr><td>16</td><td>Karlstad</td></tr> <tr><td>17</td><td>Kristianstad</td></tr> <tr><td>18</td><td>Landskrona</td></tr> <tr><td>19</td><td>Lidingo</td></tr> <tr><td>20</td><td>Lidkoping</td></tr> <tr><td>21</td><td>Linkoping</td></tr> <tr><td>22</td><td>Lulea</td></tr> <tr><td>23</td><td>Lund</td></tr> <tr><td>24</td><td>Malmo</td></tr> <tr><td>25</td><td>Marsta</td></tr> <tr><td>26</td><td>Motala</td></tr> <tr><td>27</td><td>Norrkoping</td></tr> <tr><td>28</td><td>Nykoping</td></tr> <tr><td>29</td><td>Orebro</td></tr> <tr><td>30</td><td>Ornskoldsvik</td></tr> <tr><td>31</td><td>Ostersund</td></tr> <tr><td>32</td><td>Pitea</td></tr> <tr><td>33</td><td>Sandviken</td></tr> <tr><td>34</td><td>Skelleftea</td></tr> <tr><td>35</td><td>Skovde</td></tr> <tr><td>36</td><td>Sodertalje</td></tr> <tr><td>37</td><td>Stockholm</td></tr> <tr><td>38</td><td>Sundsvall</td></tr> <tr><td>39</td><td>Taby</td></tr> <tr><td>40</td><td>Trelleborg</td></tr> <tr><td>41</td><td>Trollhattan</td></tr> <tr><td>42</td><td>Tumba</td></tr> <tr><td>43</td><td>Uddevalla</td></tr> <tr><td>44</td><td>Umea</td></tr> <tr><td>45</td><td>Upplands-vasby</td></tr> <tr><td>46</td><td>Uppsala</td></tr> </table>	1	Akersberga	2	Alingsas	3	Angelholm	4	Boras	5	Borlange	6	Eskilstuna	7	Falun	8	Gavle	9	Goteborg	10	Halmstad	11	Helsingborg	12	Jonkoping	13	Kalmar	14	Karlskoga	15	Karlskrona	16	Karlstad	17	Kristianstad	18	Landskrona	19	Lidingo	20	Lidkoping	21	Linkoping	22	Lulea	23	Lund	24	Malmo	25	Marsta	26	Motala	27	Norrkoping	28	Nykoping	29	Orebro	30	Ornskoldsvik	31	Ostersund	32	Pitea	33	Sandviken	34	Skelleftea	35	Skovde	36	Sodertalje	37	Stockholm	38	Sundsvall	39	Taby	40	Trelleborg	41	Trollhattan	42	Tumba	43	Uddevalla	44	Umea	45	Upplands-vasby	46	Uppsala	
1	Akersberga																																																																																																
2	Alingsas																																																																																																
3	Angelholm																																																																																																
4	Boras																																																																																																
5	Borlange																																																																																																
6	Eskilstuna																																																																																																
7	Falun																																																																																																
8	Gavle																																																																																																
9	Goteborg																																																																																																
10	Halmstad																																																																																																
11	Helsingborg																																																																																																
12	Jonkoping																																																																																																
13	Kalmar																																																																																																
14	Karlskoga																																																																																																
15	Karlskrona																																																																																																
16	Karlstad																																																																																																
17	Kristianstad																																																																																																
18	Landskrona																																																																																																
19	Lidingo																																																																																																
20	Lidkoping																																																																																																
21	Linkoping																																																																																																
22	Lulea																																																																																																
23	Lund																																																																																																
24	Malmo																																																																																																
25	Marsta																																																																																																
26	Motala																																																																																																
27	Norrkoping																																																																																																
28	Nykoping																																																																																																
29	Orebro																																																																																																
30	Ornskoldsvik																																																																																																
31	Ostersund																																																																																																
32	Pitea																																																																																																
33	Sandviken																																																																																																
34	Skelleftea																																																																																																
35	Skovde																																																																																																
36	Sodertalje																																																																																																
37	Stockholm																																																																																																
38	Sundsvall																																																																																																
39	Taby																																																																																																
40	Trelleborg																																																																																																
41	Trollhattan																																																																																																
42	Tumba																																																																																																
43	Uddevalla																																																																																																
44	Umea																																																																																																
45	Upplands-vasby																																																																																																
46	Uppsala																																																																																																

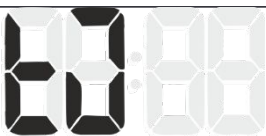				47 Vallentuna	
				48 Varberg	
				49 Vasteras	
				50 Vaxjo	
49	Tadżykistan	TJK		1 Dushanbe	
				2 Isfara	
				3 Khorug	
				4 Khujand	
				5 Kofarnihon	
				6 Konibodom	
				7 Kulob	
				8 Panjakent	
				9 Qurgonteppa	
				10 Tursunzoda	
				11 Uroteppa	
50	Turkmeni- stan	TKM		1 Akdepe	
				2 Annau	
				3 Asgabat	
				4 Baherden	
				5 Balkanabat	
				6 Bayramali	
				7 Boldumsaz	
				8 Buzmeyin	
				9 Dasoguz	
				10 Eloten	
				11 Govurdak	
				12 Gumdag	
				13 Kerki	
				14 Kohne urgenc	
				15 Komsomolsk	
				16 Mari	
				17 Serdar	
				18 Tecen	
				19 Turkmenabat	
				20 Turkmenbasi	
				21 Yilanli	
51	Ukraina	UA		1 Alchevs'k	
				2 Anratsyt	
				3 Artemivs'k	
				4 Berdyans'k	
				5 Berdychiv	
				6 Bila tserkva	
				7 Brovary	
				8 Cherkasy	
				9 Chernihiv	
				10 Chernivtsi	

				11	Chervonohrad	
				12	Dniprodzerzhyns'k	
				13	Dnipropetrovs'k	
				14	Donets'k	
				15	Drohobych	
				16	Druzhkivka	
				17	Feodosiya	
				18	Horlivka	
				19	Ivano-frankivs'k	
				20	Izmayil	
				21	Kalush	
				22	Kam'yanets'-podil's'kyi	
				23	Kerch	
				24	Kharkiv	
				25	Khartsyz'k	
				26	Kherson	
				27	Khmel'nyts'kyi	
				28	Kirovohrad	
				29	Konotop	
				30	Korosten'	
				31	Kostyantynivka	
				32	Kovel'	
				33	Kramators'k	
				34	Krasnoarmiys'k	
				35	Krasnyy Luch	
				36	Kremenchuk	
				37	Kryvyi Rih	
				38	Kyyiv	
				39	Lozova	
				40	Luhans'k	
				41	Luts'k	
				42	L'viv	
				43	Lysychans'k	
				44	Makiyivka	
				45	Mariupol'	
				46	Melitopol'	
				47	Mukacheve	
				48	Mykolayiv	
				49	Nikopol'	
				50	Nizhyn	
				51	Novomoskivs'k	
				52	Odesa	
				53	Oleksandriya	
				54	Pavlohrad	
				55	Pervomays'k	
				56	Poltava	

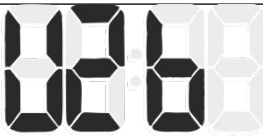				57 Rivne	
				58 Rubizhne	
				59 Sevastopol'	
				60 Shostka	
				61 Simferopol'	
				62 Slav'yans'k	
				63 Smila	
				64 Stakhanov	
				65 Sumy	
				66 Sverdlovs'k	
				67 Syeverodonets'k	
				68 Ternopil'	
				69 Torez	
				70 Uman'	
				71 Uzhhorod	
				72 Vinnytsya	
				73 Yalta	
				74 Yenakiyive	
				75 Yevpatoriya	
				76 Zaporizhzhya	
				77 Zhytomyr	
50	Uzbekistan	UZB		1 Andijon	
				2 Angren	
				3 Asaka	
				4 Bekobod	
				5 Beruni	
				6 Buhoro	
				7 Circik	
				8 Cizah	
				9 Cust	
				10 Denau	
				11 Fargona	
				12 Guliston	
				13 Heva	
				14 Hucayli	
				15 Karsi	
				16 Kattakurgon	
				17 Kogon	
				18 Koson	
				19 Kukon	
				20 Kungirof	
				21 Margilon	
				22 Namangan	
				23 Navoi	
				24 Nukus	
				25 Olmalik	

				26	Sahrihan	
				27	Sahrisabz	
				28	Samarkand	
				29	Tahiatos	
				30	Termiz	
				31	Toskent	
				32	Turtkul	
				33	Urgenc	
				34	Yaniyul	
				35	Zarafson	

Część 8. Dane techniczne

Zasilanie	24 – 265 V AC/DC
Maksymalny prąd obciążenia [AC-1]	16 A
Styk	Separowany, 1x NO/NC
Czas podtrzymania pracy zegara	6 lat*
Czas podtrzymania pracy wyświetlacza i przekaźnika przy braku zasilania	Brak
Typ baterii	2032 (litowa), napięcie 3V
Dokładność wskazań zegara	1 s
Błąd odmierzenia czasu	± 1 s / 24h
Pobór mocy	< 1,5 W
Przyłącze	Zaciski śrubowe 2.5mm ² (linka) / 4 mm ² (drut)
Moment dokręcający	0.5 Nm
Temperatura pracy	-20 ... +50 °C
Wymiary	2 moduły (35 mm)
Montaż	Szyna TH-35
Stopień ochrony	IP20

(*) Trwałość baterii uzależniona jest od warunków pracy oraz czasu zasilania zegar tylko z baterii. Niska temperatura otoczenia bardzo mocno wpływa na ograniczenie trwałości baterii.

Część 9. Historia zmian

Data	Wersja	Opis
2022.05.04	1.0.0	Pierwsza wersja instrukcji
2022.09.06	1.0.1	Poprawienie indeksu urządzenia

Część 10. Gwarancja

1. Sterownik objęty jest 24 miesięczną gwarancją. Okres gwarancji liczony jest od momentu zakupu urządzenia.
2. Gwarancja ważna jest wyłącznie z dowodem zakupu.
3. Zgłoszenie reklamacyjne należy dokonać w punkcie zakupu lub bezpośrednio u producenta:

F&F Filipowski sp. j.
ul. Konstytucyjna 79/81
95-200 Pabianice
Tel. (42) 227-09 71
e-mai: dztech@fif.com.pl

4. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy załączyć pisemną informację o charakterze usterki i okolicznościach jej wystąpienia.
5. F&F Filipowski sp. j. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z przepisami prawa polskiego.
6. Wybór formy załatwienia reklamacji: wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do producenta.
7. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. Uszkodzeń mechanicznych i chemicznych
 - b. Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkownika
 - c. Uszkodzeń powstałych po sprzedaży w wyniku wypadków lub innych zdarzeń za które nie odpowiada producent ani punkt sprzedaży, np.: uszkodzenia w czasie transportu.
8. Gwarancja nie obejmuje czynności które zgodnie z instrukcją powinien wykonać użytkownik, np.: zainstalowanie multimetru, wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji innych wymaganych zabezpieczeń elektrycznych.
9. Gwarancja nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Część 11. Deklaracja CE

F&F Filipowski sp. j. oświadcza że urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającej dyrektywę 1999/5/WE. Deklaracja zgodności CE, wraz z odwołaniami do norm w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność, znajduje się na stronie: www.fif.com.pl na podstronie produktu.