



ul. Konstytucyjna 79/81  
95-200 Pabianice  
tel/fax 42-2152383, 2270971  
e-mail: fif@fif.com.pl

## DMV-3

### CYFROWY WSKAŹNIK NAPIĘCIA trójfazowy



5 9 0 8 3 1 2 1 5 9 1 7 4 0

[www.fif.com.pl](http://www.fif.com.pl)


Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

#### Przeznaczenie

Wskaźnik napięcia DMV-3 służy do ciągłego odczytu wartości napięć sieci trójfazowej.

#### Działanie

Wskaźnik DMV-3 z klasycznym układem pomiarowym pokazuje wartości skuteczne napięć w poszczególnych fazach.

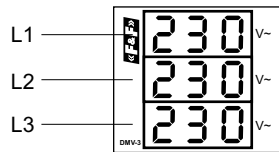


#### Montaż

1. Odłączyć zasilanie
2. Podłączyć wskaźnik bezpośrednio do sieci wg schematu
3. Załączyć zasilanie

#### Dane techniczne

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| zasilanie                   | 100+300V AC             |
| częstotliwość zasilania     | 45+55Hz                 |
| zakres wskazań              | 100+300V                |
| dokładność wskazań          | 1%                      |
| wyświetlacz dla jednej fazy | 3×segmentowy LED 10×6mm |
| pobierana moc               | 4W                      |
| temperatura pracy           | -25+50°C                |
| wymiary                     | 3 moduły (52,5mm)       |
| montaż                      | na szynie TH-35         |

#### Schemat podłączenia

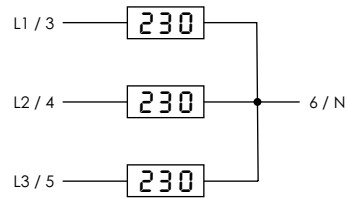

A071016