



F&F Filipowski sp. komandytowa
ul. Konstytucyjna 79/81, 95-200 Pabianice
tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71
www.fif.com.pl; e-mail: biuro@fif.com.pl

MB-3I-1 15A
Przetwornik pomiaru
natężenia prądu,
z wyjściem Modbus RTU



Nie wyrzucać tego urządzenia do śmietnika razem z innymi odpadami! Zgodnie z ustawą o zużytych sprzęcie, elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a także do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu (w myśl zasady stary za nowy, bez względu na markę). Elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone na fonie przyrody, stwarzają zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi.



Przeznaczenie

Przetwornik MB-3I-1 przeznaczony jest do pomiaru natężenia prądu zmiennego lub stałego i wymiany danych za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem Modbus RTU.


Działanie

Moduł przystosowany jest do współpracy z przekładnikiem prądowym o prądzie wtórnym 15 A.

Moduł dokonuje ciągłego pomiaru natężenia prądu przepływającego przez wejście pomiarowe. Odczyt wartości mierzonego natężenia prądu oraz nastawę wszystkich parametry komunikacji realizujemy poprzez port RS-485 za pomocą protokołu komunikacyjnego Modbus RTU. Załączenie napięcia zasilania sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej U. Poprawna wymiana danych między modułem i drugim urządzeniem sygnalizowana jest świeceniem LED żółtej Tx.

Przetwornik dokonuje pomiaru wartości skutecznej natężenia prądu TrueRMS, co gwarantuje dużą dokładność pomiaru również przy przebiegach odkształconych.

Elementy sygnalizacyjne



- A – zasilanie
B – wymiana danych Modbus RTU

Opis wyprowadzeń



zasilanie przetwornika

- 1-3 – pomiarowy tor prądowy L1
4-6 – pomiarowy tor prądowy L2
7-9 – pomiarowy tor prądowy L3

RS-485

- 11' – port szeregowy (A)
11 – port szeregowy (B)

zasilanie modułu

- 10 – zasilanie (-)
12 – zasilanie (+)



Kanały pomiarowe są galwanicznie separowane od siebie. Kanały pomiarowe są galwanicznie separowane od wejścia zasilającego przetwornik i portu komunikacyjnego RS-485. Port RS-485 nie jest separowany od napięcia zasilania.

Montaż



Zalecane stosowanie filtrów przeciwzakłóceńowych oraz przeciwprzepięciowych (np. OP-230).



Zalecane stosowanie ekranowanych przewodów sygnałowych typu skrętka do podłączenia modułu z innym urządzeniem.



W przypadku stosowania przewodów ekranowanych uziemienie ekranów wykonać tylko z jednej strony i jak najbliżej urządzenia.



Końce linii sygnałowej należy zakończyć modułami terminacyjnymi LT-04 (w ofercie F&F).




Nie układać równoległe przewodów sygnałowych w bezpośredniej bliskości do linii wysokiego i średniego napięcia.




Nie instalować modułu w bezpośredniej bliskości odbiorników elektrycznych dużej mocy, elektromagnetycznych przyrządów pomiarowych, urządzeń z fazową regulacją mocy, a także innych urządzeń, które mogą wprowadzać zakłócenia.

1. Przed instalacją modułu dokonać nastawy wybranych parametrów komunikacji Modbus i opcji pomiaru.
2. Odłączyć zasilanie w rozdzielni.
3. Moduł zainstalować na szynie.
4. Zasilanie modułu podłączyć do zacisków 10-12 zgodnie z oznaczeniami.
5. Wyjście sygnałowe (port RS-485) 11(B)-11'(A) połączyć z wyjściem urządzenia typu Master.
6. Obwody pomiarowe natężenia prądu podłączyć do odpowiedniego wejścia przetwornika (analogicznie do podanego przykładowo).

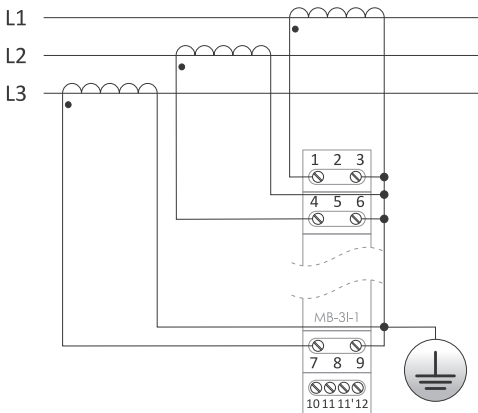

Pośredni pomiar natężenia prądu sieci trójfazowej
z wykorzystaniem przekładników prądowych


Schemat podłączenia

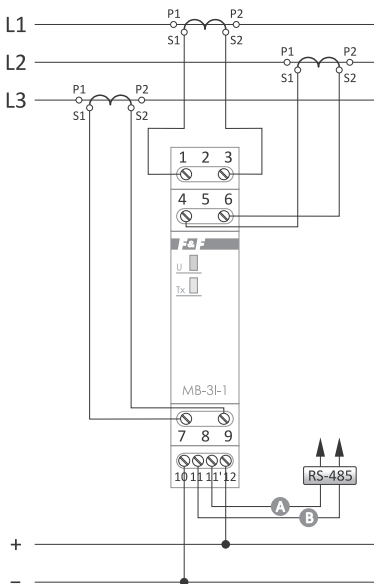

Reset ustawień komunikacji

Pod elewacją modułu dostępny jest przełącznik kodowy.

1. Wyłączyć zasilanie.
2. Zdjąć panel czołowy modułu.
3. Ustawić na przełączniku 9.
4. Załączyć zasilanie i w ciągu 3 s przełączyć na 0.

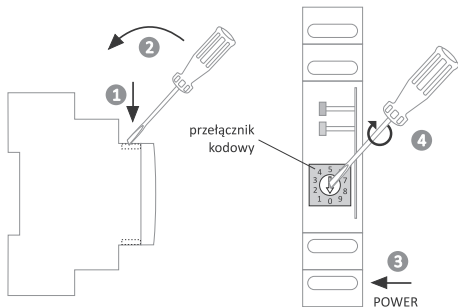


Program serwisowy MB Config

Program serwisowy do szybkiej konfiguracji urządzenia. Program dostępny na stronie urządzenia lub w zakładce „Do pobrania” na stronie internetowej: www.fif.com.pl.

Nastawa adresu sieciowego

Moduł może przyjmować adresy sieciowe z zakresu 1÷247.

Adres sieciowy modułu ustawiamy w sposób złożony: za pomocą protokołu Modbus ustawiamy adres bazowy, czyli liczbę z zakresu 1÷238, a za pomocą przełącznika wielopozycyjnego ustawiamy adres szczytkowy, czyli liczbę z zakresu 0÷9. Suma tych dwóch wartości wyznacza adres sieciowy (np. $1+6=7$; $70+3=73$; $238+9=247$). Wielopozycyjny przełącznik kodowy umiejscowiony jest pod elewacją czołową. Elewację zdjąć za pomocą wkrętaka płaskiego (3 mm), delikatnie podważając zaczepy elewacji na bokach obudowy. Wkrętakiem płaskym (3 mm) przestawić obroty przełącznika na wybraną cyfrę, jako adres cząstkowy (zakres 0÷9). Po dokonaniu nastawy założyć elewację czołową ze szczególną uwagą na prawidłowe wpasowanie diod LED w otwory montażowe.

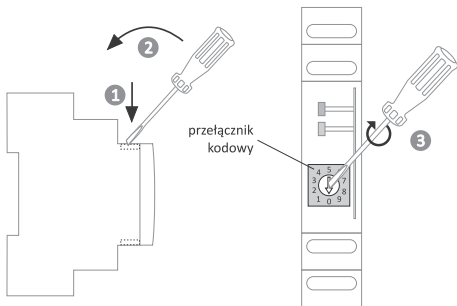

Parametry protokołu Modbus RTU

Parametry komunikacyjne

Protokół	Modbus RTU
Tryb pracy	Slave
Ustawienia portu (<u>ustawienia</u> <u>fabryczne</u>)	Liczba bitów na s: 1200, 2400, 4800, <u>9600</u> , 19200, 38400, 57600, 115200 Bity danych: <u>8</u> Parzystość: <u>NONE</u> , EVEN, ODD Bity startu: <u>1</u> Bity stopu: <u>1/2</u>
Zakres adresów sieciowych (<u>ustawienia</u> <u>fabryczne</u>)	1÷247 (<u>20</u>)
Zakres adresów bazowych	1÷238
Zakres adresów szczątkowych (przełącznik kodowy)	0÷9
Kody poleceń	3: Odczyt wartości rejestrów wyjść (0×03 – Read Holding Register) 4: Odczyt wszystkich lub kilku rejestrów wartości wejściowych (0×04 – Read Input Register) 6: Ustawienie wartości pojedynczego wyjścia

cd. na następnej stronie

Parametry komunikacyjne cd.

Kody poleceń	16: Ustawienie wartości wielu wyjść (0x10 – Write Multiple Registers) 17: Odczyt ID (0x11 – Report Slave ID)
--------------	---

Maks. częstotliwość zapytań	15 Hz
-----------------------------	-------

Rejestry komunikacji

adres	opis	funkcja	typ	atr
0	Odczyt bieżącego adresu bazowego	03	int	R
0	Zapis nowego adresu bazowego: 1÷238	06, 16	int	W

Moduł może przyjmować adresy sieciowe z zakresu 1÷247. Adres sieciowy modułu ustawiamy w sposób złożony: za pomocą protokołu Modbus ustawiamy adres bazowy, czyli liczbę z zakresu 1÷238, a za pomocą przełącznika wielopozycyjnego ustawiamy adres szczytkowy, czyli liczbę z zakresu 0÷9. Suma tych dwóch wartości wyznacza adres sieciowy (np. 1+6=7; 70+3=73; 238+9=247).

1	Odczyt bieżącej prędkości transmisji	03	int	R
1	Zapis nowej prędkości transmisji	06, 16	int	W

Wartość prędkości [bit/s] podawana jest pod postacią liczby całkowitej podzielonej przez 100, np.:

- prędkość 9600 bit/s zapisujemy w postaci liczby 96;
- prędkość 115200 bit/s zapisujemy w postaci liczby 1152.

Rejestry komunikacji cd.

adres	opis	funkcja	typ	atr
2	Odczyt bieżącej wartości parzystości	03	int	R
2	Zapis nowej wartości parzystości	06, 16	int	W

Parzystość przyjmuje odpowiednie znaczenia:
NONE - 0; ODD - 1; EVEN - 2.

3	Odczyt bieżącej liczby bitów stopu	03	int	R
3	Zapis nowej liczby bitów stopu	06, 16	int	W

Liczba bitów stopu przyjmuje znaczenie 1 lub 2.

Legenda: R – read, W – write

Parametry wejścia

adres	opis	funkcja	typ	atr
1000	Odczyt wartości natężenia prądu mierzonego kanału 1 (L1)	04	int	R
1001	Odczyt wartości natężenia prądu mierzonego kanału 2 (L2)	04	int	R
1002	Odczyt wartości natężenia prądu mierzonego kanału 3 (L3)	04	int	R

Wartości mierzonego prądu zapisywana jest w rejestrze w postaci liczby całkowitej krotnej 0,1 (np. wartość rejestru 43 odpowiada natężeniu 4,3 A).

W odpowiedzi na polecenie „odczyt ID” (kod 17), otrzymujemy pakiet informacji dotyczących modułu:

w polu „Slave ID” kod 0xEC;

w polu „Run Indicator Status” kod 0xFF;

w polu „Additional Data” tekst „PU-1Mv1.2”.

Legenda: R – read, W – write

Dane techniczne

zasilanie	9÷30 V DC
maksymalny pobór prądu	50 mA
zakres pomiarów (TrueRMS)	
prąd/napięcie	0÷15 A/285 V AC 0÷20 A/400 V DC
maksymalny błąd pomiarowy	±0,5%
precyzja odczytu rejestru	0,1 A
napięcie przebicia IN -> OUT	2,1 kV
port	RS-485
protokół komunikacyjny	Modbus RTU
typ pracy	Slave
sygnalizacja zasilania	LED zielona
sygnalizacja komunikacji	LED żółta
parametry komunikacji	
prędkość (ustawiana)	1200÷115200 bit/s
bity danych	8
bity stopu	1/2
bit parzystości	EVEN/ODD/NONE
adres	1÷247
pobór mocy	0,8 W
temperatura pracy	-20÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ²
moment dokręcający	0,4 Nm
wymiary	1 moduł (18 mm)
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20

Gwarancja

Produkty firmy F&F objęte są 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Gwarancja jest uwzględniana tylko z dowodem zakupu. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub bezpośrednio z nami.

Deklaracja CE

F&F Filipowski sp. k. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z wymaganiami Dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/UE.

Deklaracja zgodności CE, wraz z odwołaniami do norm w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność, znajduje się na stronie: www.fif.com.pl na podstronie produktu.

«F&F»[®]