F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl




# STR-22

**Sterownik rolet jednoprzyciskowy U=230 AC, Styki 2Z, I=8A**

**Index: STR-22**

Jednoprzyciskowy **sterownik do rolet**

**Montaż natynkowy lub w kasecie rolety**


**Sterownik rolet** STR-22 przeznaczony jest **do sterowania roletami** (góra-dół) lub innymi obiektami (np. bramy) napędzanymi silnikiem elektrycznym. Lokalne i centralne **sterowanie roletami**.

5 908312 591559 >

## FUNKCJE I DZIAŁANIE

### OPIS

**Sterownik do rolet** może pracować jako urządzenie samodzielne przeznaczone do opuszczania lub podnoszenia jednej **rolety.** Możliwe jest również łączenie **sterowników do rolet** w grupy ,co pozwala na centralne **sterowanie wieloma roletami**.

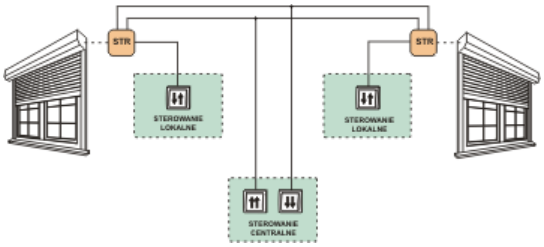


### Jak działa sterownik do rolet?

Zasilanie **sterownika do rolet** sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej U. Załączenie **silnika rolety** następuje poprzez chwilowe podanie napięcia (L lub N) na jedno z wejść sterujących. Silnik załączany jest na zaprogramowany wcześniej przez użytkownika czas, pozwalający na pełne podniesienie lub **opuszczenie rolety**. Istnieje możliwość zatrzymania uruchomionej rolety na wybranym przez użytkownika poziomie (niepełne otwarcie lub **zamknięcie rolety**).

### Wejścia sterujące sterownika rolet

**Sterowanie lokalne** - przycisk podłączony do zacisku 5 sterujący jedną roletą.

↑↓ - w górę (otwarcie) / w dół (zamknięcie)

Naciśnięcie przycisku lokalnego powoduje **załączenie rolety** na ruch w kierunku przeciwnym do ostatnio wykonywanego (po podączeniu **sterownika** do zasilania pierwszy ruch powoduje **zamknięcie rolety**). Jeżeli **roleta** znajduje się już w ruchu, to naciśnięcie przycisku sterowania lokalnego spowoduje **zatrzymanie rolety**. Ponowne naciśnięcie przycisku lokalnego powoduje **ruch rolety** w przeciwnym kierunku.

**Sterowanie centralne** - wspólna dla wielu sterowników (minimum dwa) grupa przycisków podłączona do zacisków 7 i 8 **sterująca wszystkimi roletami** będącymi w układzie sterowania centralnego.

↑↑ - wszystkie w górę; ↓↓ - wszystkie w dół

Naciśnięcie przycisku **sterowania centralnego** powoduje załączenie rolet na ruch w zadanym kierunku. Jeżeli jedna z **rolet** wykonuje już ruch w tym samym kierunku, to będzie on dalej kontynuowany. W przypadku gdy wykonuje ruch w kierunku przeciwnym, to roleta najpierw zostanie zatrzymana, a następnie załączona w kierunku wynikającym z rozkazu podanego na wejście centralne.

**UWAGA!**

**Sterowanie centralne** umożliwia tylko załączenie rolet na ruch w wybranym kierunku. **Zatrzymanie rolety** nastąpi dopiero po upływie zaprogramowanego czasu, lub po naciśnięciu dowolnego przycisku sterowania lokalnego.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Zintegrowany wyłącznik czasowy | Tak |
| Z podłączeniem do czujnika jasności | Nie |
| Przystosowany do czujnika wiatru | Tak |
| Przystosowany do czujnika deszczu | Tak |
| Ze złączem do czujnika stłuczenia szyby | Nie |
| Z programem astronomicznym | Nie |
| Wejście modułów dodatkowych | Nie |
| Z funkcją pamięci | Tak |
| Generator losowy | Nie |
| Zabezpieczenie przed niepożądanym zamknięciem/zatrzaśnięciem | Nie |
| Bezhalogenowe | Tak |
| Przezroczysty | Nie |
| Maksymalna moc łączeniowa | 320 W |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
| Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |

| | |
|---|---|
| Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
| Z obsługą IFTTT | Nie |
| Konfiguracja elementów | Element podstawowy |
| Sposób montażu | Montaż natynkowy |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
| Wykończenie powierzchni | Matowy |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Sposób mocowania | Inne |
| Numer RAL (zbliżony) | 7035 |
| Zakres częstotliwości | 50-50 Hz |
| Kolor | Szary |
| Min. głębokość puszki montażowej | 0 mm |
| Autonomia / rezerwa chodu | 3E-08 h |
| Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |

Instrukcja

Deklaracja CE

**2026 Copyrights:** www.fif.com.pl

**e-mail:** biuro@fif.com.pl